

Navodila za uporabo

Samsung Printer ***Xpress***

CLX-419x series

CLX-626x series

C186x series

OSNOVNA

V tem priročniku so podane informacije o namestitvi, osnovnih operacijah in odpravljanju napak v OS Windows.

NAPREDNA

V tem priročniku so podane informacije o namestitvi, naprednih nastavitvah, operacijah in odpravljanju napak v raznih operacijskih okoljih.

Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali držav.



1. Uvod

Ključne prednosti	5
Funkcije po modelih	8
Koristno vedeti	16
O teh navodilih za uporabo	17
Varnostne informacije	18
Pregled naprave	24
Pregled nadzorne plošče	29
Vklop naprave	34
Lokalna namestitev gonilnika	35
Ponovna namestitev gonilnika	37



2. Pregled menija in osnovne nastavitve

Pregled menija	39
Osnovne nastavitve naprave	53
Mediji in pladenj	55
Osnovno tiskanje	71
Osnovno kopiranje	77
Osnovno optično branje	82

Osnovno pošiljanje faksov	83
Uporaba USB pomnilnika	88



3. Vzdrževanje

Naročanje potrošnega materiala in dodatkov	96
Razpoložljiv potrošni material	97
Dobavljiva dodatna oprema	99
Dobavljivi deli za vzdrževanje	100
Shranjevanje kartuše s tonerjem	101
Prerazporeditev tonerja	103
Zamenjava kartuše s tonerjem	105
Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja	108
Namestitvena dodatna oprema	110
Nadzor življenjske dobe potrošnega materiala	114
Nastavitev opozorila za zamenjavo tonerja (toner low)	115
Čiščenje naprave	116
Napotki za premikanje in shranjevanje naprave	122



4. Odpravljanje težav

Namigi za preprečevanje zagozditve papierja	124
Odstranjevanje zagozdenih izvirkov	125
Odstranjevanje zagozdenega papierja	130
Razumevanje Status LED	142
Razumevanje zaslonskih sporočil	145



5. Dodatek

Tehnični podatki	154
Predpisi	168
Avtorske pravice	182



1. Uvod

V tem poglavju so navedene informacije, ki jih morate poznati pred uporabo naprave.

- Ključne prednosti
- Funkcije po modelih
- Koristno vedeti
- O teh navodilih za uporabo
- Varnostne informacije
- Pregled naprave
- Pregled nadzorne plošče
- Vklop naprave
- Lokalna namestitev gonilnika
- Ponovna namestitev gonilnika

5

8

16

17

18

24

29

34

35

37



Ključne prednosti

Okolju prijazen



- Ta naprava podpira funkcijo Eco za varčevanje s tonerjem in papirjem (glejte »Ekološko tiskanje« na strani 74).
- Če želite varčevati s papirjem, natisnite več strani na en list papirja (glejte »Uporaba naprednih funkcij tiskanja« na strani 316).
- Če želite varčevati s papirjem, lahko tiskate na obe strani papirja (obojestransko tiskanje) (glejte »Uporaba naprednih funkcij tiskanja« na strani 316).
- Ob neuporabi ta naprava samodejno varčuje z električno energijo in bistveno zmanjša njeno porabo.
- Za varčevanje z energijo priporočamo recikliran papir.

Hitro tiskanje z visoko resolucijo



- Z uporabo cian, magente, rumene in črne barve lahko tiskate v celotnem barvnem spektru.
- Tiskate lahko z učinkovito ločljivostjo do 9.600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit).
- Hitro tiskanje, na zahtevo.
 - CLX-419x series/C186x series
 - Za enostransko tiskanje, do 18 strani/min. (A4) ali do 19 strani/min. (Pismo).
 - CLX-626x series
 - Za enostransko tiskanje, do 24 strani/min. (A4) ali do 25 strani/min. (Pismo).
 - Za dvostransko tiskanje, do 12 strani/min. (A4) ali do 12 strani/min. (Pismo).

Ključne prednosti

Uporabnost



- S svojo mobilno napravo se preprosto dotaknete oznake NFC na tiskalniku in natisnete opravilo (glejte »Uporaba funkcije NFC« na strani 258).
- S pomočjo omogočenega programa Google Tiskanje v oblaku™ lahko iz svojega pametnega telefona ali računalnika tiskate kar na poti (glejte »Google Tiskanje v oblaku™« na strani 266).
- omogoča enostavno urejanje in tiskanje prikaza na zaslonu s pomočjo tipke Print Screen keyna tipkovnici (glejte »Easy Capture Manager« na strani 358).
- Samsung Easy Printer Manager in Printing Status sta programa, ki nadzirata stanje tiskalnika in vas o njem obveščata ter vam omogočata prilagoditev nastavitev tiskanja (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370 ali »Uporaba Samsung Easy Printer Manager« na strani 367).
- Samsung Easy Document Creator je program, s katerim lahko uporabniki optično berejo, združujejo in shranjujejo dokumente v več oblikah, vključno z obliko .epub. Te dokumente je mogoče dati v skupno rabo prek družabnih omrežij ali faksa (glejte »Uporaba programa Samsung Easy Document Creator« na strani 366).
- AnyWeb Print vam pomaga zajeti zaslonsko sliko, omogoča predogled, hranjenje in izpis slike brskalnika Windows Internet Explorer lažje kot z običajnim programom (glejte »Samsung AnyWeb Print« na strani 360).

- Smart Update vam omogoča, da poiščete zadnjo različico programske opreme in jo namestite med postopkom namestitve gonilnika tiskalnika. Ta funkcija je na voljo samo za uporabnike sistema Windows.
- Če imate dostop do interneta, si zagotovite program za podporo, gonilnike tiskalnika, navodila in informacije o naročanju na spletni strani podjetja www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.

Širok nabor funkcij in podpore aplikacij



- Podpira različne velikosti papirja (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).
- Tiskanje vodnih žigov: Svoje dokumente lahko spremenite po meri, npr. z besedo »**CONFIDENTIAL**« (glejte »Uporaba naprednih funkcij tiskanja« na strani 316).
- Tiskate lahko v različnih operacijskih sistemih (glejte »Sistemske zahteve« na strani 163).
- Naprava je opremljena z vmesnikom USB in/ali z omrežnim vmesnikom.

Ključne prednosti

Podpira različne načine brezžične nastavitve



- Uporaba gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Z brezžičnim omrežjem se brez težav povežete s pomočjo gumba WPS na napravi in dostopne točke (brezžični ruter).
- Uporaba s kablom USB ali omrežnim kablom
 - Povežete se lahko in namestite različne namestitve brezžičnega omrežja prek kabla USB ali omrežnega kabla.
- Uporaba Wi-Fi Direct
 - Tiskate lahko tudi iz mobilne naprave s pomočjo funkcije Wi-Fi ali Wi-Fi Direct.



Glejte »Predstavitev načinov nastavitve brezžičnega omrežja« na strani 210.

Funkcije po modelih

Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od modelov ali države.

Operacijski sistem

Operacijski sistem	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Windows	•	•	•	•
Mac	•	•	•	•
Linux	•	•	•	•
Unix	•	•	•	•

(•: Na voljo, prazno: Ni na voljo)

Funkcije po modelih

Programska oprema

Gonilnik tiskalnika in programsko opremo lahko namestite, ko v CD-ROM vstavite programski CD. Pri OS Windows izberite gonilnik tiskalnika in programsko opremo v oknu **Select Software to Install**.

Programska oprema		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Gonilnik tiskalnika SPL		•	•	•	•
Gonilnik tiskalnika PCL		•	•	•	•
Gonilnik tiskalnika PS		•	•	•	•
Gonilnik tiskalnika XPS ^a		•	•	•	•
Direct Printing Utility ^a		•	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC settings	•	•	•	•
	Fax to PC settings	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•
	Device Settings	•	•	•	•
Samsung Printer Status		•	•	•	•
Samsung AnyWeb Print ^a		•	•	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•	•	•
Easy Capture Manager		•	•	•	•

Funkcije po modelih

Programska oprema		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Samsung Easy Color Manager ^a		•	•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•	•
Faks	Samsung Network PC Fax	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/ CLX-626xFR)	•
Optično branje	Twain gonilnik optičnega čitalnika	•	•	•	•
	WIA optično branje	•	•	•	•

a. Programsko opremo prenesite iz spletnega mesta Samsung in ga namestite: (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi). Pred namestitvijo preverite, če OS vašega računalnika podpira to programsko opremo.

(•: Na voljo, prazno: Ni na voljo)

Funkcije po modelih

Funkcije variacij

Funkcije	CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
hitri USB 2.0	•	•	•	•
Ožičena komunikacija: Ethernet LAN hitrost: 10/100/1000 Base-TX	•	•	•	•
Paralelni IEEE 1284B priključek ^a			○	○
Brezžični LAN omrežni vmesnik 802.11b/g/n ^b		•		•
NFC(Sistem za bližnjo komunikacijo)		• (samo C186xFW)		
Google Tiskanje v oblaku™	•	•	•	•
AirPrint	•	•		
Ekološko tiskanje	•	•	•	•
Obojestransko (dvostransko) tiskanje			•	•
Dvostransko (obojestransko) tiskanje (ročno) ^{cd}	•	•		
USB spominski vmesnik	•	•	•	•
Pomnilniški modul	○	○	○	○
Dodaten pladenj (pladenj 2)			○	○
Naprava za masovno shranjevanje				• ^e

Funkcije po modelih

Funkcije		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Podajalnik dokumentov	Obojestranski samodejni podajalec dokumentov (DADF)			• (samo CLX-626xFR.	•
	ADF (samodejni podajalec dokumentov)	•	•	• (samo CLX-626xND/ CLX-626xFD)	
Slušalka					

Funkcije po modelih

Funkcije		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Faks	Pošiljanje na več naslovov	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Pošiljanje z odlogom	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Prednostno pošiljanje				
	Duplex send			• (samo CLX-626xFR)	•
	Varen prejem	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Duplex print			• (samo CLX-626xFR)	•
	Pošlji/Prejmi/Posreduj - faks	• (samo CLX-419xFN)	•	• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Pošlji/Prejmi/Posreduj - email			• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•
	Pošlji/Prejmi/Posreduj - strežnik			• (samo CLX-626xFD/CLX-626xFR)	•

Funkcije po modelih

Funkcije		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Optično branje	Optično preberi v elektronsko pošto	•	•	•	•
	Optično branje:v strežnik SMB			•	•
	Optično branje:v strežnik FTP			•	•
	Obojestransko optično branje:			• (samo CLX-626xFR)	•
	Optično branje na računalnik	•	•	•	•

Funkcije po modelih

Funkcije		CLX-419xN CLX-419xFN	CLX-419xFW C186xFW	CLX-626xND CLX-626xFD CLX-626xFR	CLX-626xFW
Kopiranje	Kopiranje osebnega dokumenta	●	●	●	●
	Pomanjšano ali povečano kopiranje	●	●	●	●
	Lepljenje	●	●	●	●
	Plakat				
	Dvojnik				
	Samodjeno prilagajanje	●	●	●	●
	Knjiga	●	●	●	●
	2 gor, 4 dol	●	●	●	●
	Urejanje ozadja	●	●	●	●
	Premik roba				
	Brisanje roba			●	●
	Poudarjanje sive				
	Obojestransko kopiranje:			●	●

a. Če uporabljate paralelna vrata, ne morete uporabiti USB kabla.

b. Kartice za omrežje WLAN v vaši državi morda niso na voljo. V nekaterih državah je mogoče uporabiti le 802.11b/g. Obrnite se na lokalnega prodajalca ali predstavnika podjetja Samsung, pri katerem ste kupili napravo.

c. Na voljo samo za uporabnike OS Windows.

d. Podprt je le pladenj 1.

e. Naprava je opremljena s 4GB kartico SD (secure digital).

(●: Priloženo, ○: Izbirno, Prazno: Ni na voljo)

Koristno vedeti



Naprava ne tiska.

- Odprite seznam čakalne vrste za tiskanje in odstranite dokument s seznama (glejte »Preklic tiskanja« na strani 72).
- Odstranite gonilnik in ga ponovno namestite (glejte »Lokalna namestitev gonilnika« na strani 35).
- Nastavite napravo za privzeto v vašem sistemu Windows (glejte »Nastavitev naprave kot privzete« na strani 316).



Kje lahko kupim dodatke ali potrošni material?

- Obrnite se na Samsung distributerja ali vašega trgovca.
- Obiščite spletno stran www.samsung.com/supplies. Izberite vašo državo/regijo za pregled informacij o storitvah.



Status LED utripa ali sveti.

- Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
- V priročniku in navodilih za odpravo napak preverite pomen posameznih statusov LED lučk (glejte »Razumevanje Status LED« na strani 142).



Papir se je zagozdil.

- Odprite in zaprite vrata (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).
- V priročniku in navodilih za odpravo napak poiščite navodila za odstranitev zagozdenega papirja (glejte »Odstranjevanje zagozdenega papirja« na strani 130).



Natisnjeni dokumenti so zamegljeni.

- Nivo tonerja je lahko nizek ali neenakomeren. Pretresite kartušo s tonerjem (glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103).
- Poskusite nastaviti drugačno ločljivost tiskanja (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).
- Zamenjajte kartušo s tonerjem (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).



Kje lahko najdem gonilnike za namestitev?

- Zagotovite si pomoč, program za podporo, gonilnike tiskalnika, navodila in informacije o naročanju na spletni strani podjetja www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.

O teh navodilih za uporabo

Navodila za uporabo vsebujejo informacije za osnovno razumevanje delovanja naprave in podroben opis vseh načinov uporabe.




- Pred uporabo naprave obvezno preberite varnostna opozorila.
- Če se pojavijo težave pri uporabi naprave, preberite poglavje Odpravljanje težav.
- Pojmi, ki so uporabljeni v navodilih za uporabo, so razloženi v slovarčku.
- Vse slike v teh uporabniških navodilih se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od kupljene opreme ali modela.
- Posnetki ekrana v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od verzije strojno-programске opreme/gonilnikov.
- Postopki, ki so opisani v teh navodilih, se po večini nanašajo na uporabo v operacijskem sistemu Windows 7.

Dogovori

Nekateri izrazi v navodilih se ponavljajo, npr.:

- Dokument je sopomenka izvirnika.
- Papir je sopomenka medija ali tiskanega medija.
- Naprava pomeni tiskalnik ali večnamenski tiskalnik.

Splošne ikone




Ikona	Besedilo	Opis
	Pozor	Uporabnikom nudi informacije za zaščito naprave pred morebitno mehansko škodo ali nepravilnim delovanjem.
	Opozorilo	Opozori uporabnike na možnost poškodbe.
	Opomba	Nudi dodatne informacije ali podroben tehnični opis posameznih funkcij in lastnosti naprave.

Varnostne informacije

Ta opozorila in varnostni ukrepi so napisani z namenom preprečevanja poškodb oseb in potencialne škode na napravi. Pred uporabo naprave preberite in upoštevajte ta navodila. Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno za nadaljnjo uporabo.





Pomembni varnostni simboli

Razlaga vseh ikon in znakov v tem poglavju

	Opozorilo	Tvegano ali nevarno ravnanje lahko privede do hujših telesnih poškodb ali smrti.
	Pozor	Tvegano ali nevarno ravnanje lahko privede do lažjih telesnih poškodb ali škode na napravi.
	Tega ne počnite.	

Okolje delovanja

Opozorilo

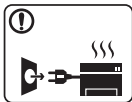	<p>Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan ali če električna vtičnica ni ozemljena.</p> <p>Napačno ravnanje namreč lahko privede do električnega udara ali požara.</p>
	<p>Na napravo ne postavljajte ničesar (vode, majhnih kovinskih ali težkih predmetov, sveč, prižganih cigaret, itd.).</p> <p>Napačno ravnanje namreč lahko privede do električnega udara ali požara.</p>
	<ul style="list-style-type: none">Če se naprava pregreje, bo začela oddajati nenevadne zvoke, dim ali nenevadne vonjave. Napravo nemudoma ugasnite in izklopite iz omrežja.Uporabnik mora imeti dostop do vtičnice, da lahko v sili napravo izklopi iz omrežja. <p>Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.</p>
	<p>Ne upogibajte napajalnega kabla in nanj ne nameščajte težkih predmetov.</p> <p>Če stopite na napajalni kabel ali ga zmečkate s težkim predmetom, lahko pride do električnega udara ali požara.</p>


Varnostne informacije



Pri izklapljanju naprave iz omrežja nikar ne vlecite za napajalni kabel. Vtikača ne prijemajte z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pozor



Med nevihto ali ko naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, vtikač iztaknite iz vtičnice.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Pazite, predel na izhodu papirja je vroč.

Lahko se opečete.



Če je naprava padla na tla ali če se je poškodovalo njeno ohišje, iztaknite vse povezovalne kable in se obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja.

Napačno ravnanje namreč lahko privede do električnega udara ali požara.



Če naprava kljub upoštevanju navodil ne deluje pravilno, odstranite vse priključke in poiščite pomoč usposobljenega serviserja.

Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.



Vtikača nikar ne na silo vtikajte v električno vtičnico.

Pokličite električarja in ga prosite za zamenjavo vtičnice, saj lahko pride do električnega udara.



Živali držite stran od napajalnih kablov, telefonskih kablov in kablov PC vmesnika.

To namreč lahko privede do električnega udara ali požara in/ali poškodb živali.

Način uporabe

Pozor



Med tiskanjem papirja nikar ne vlecite na silo.
S tem lahko povzročite okvaro naprave.



Med napravo in pladenj ne vstavljajte roke.
Lahko se poškodujete.








Bodite previdni pri vstavljanju ali odstranjevanju zagozdenega papirja.
Nov papir ima ostre robove in lahko povzroči boleče ureznine.





Pri tiskanju velikega števila kopij se lahko spodnji del predela za izhod papirja segreje. Otrokom prepričajte dotikanje.
Nevarnost opeklin.

Varnostne informacije

	<p>Pri odstranjevanju zagozdenega papirja ne uporabljajte pincet ali ostrih kovinskih predmetov.</p> <p>Naprava se lahko poškoduje.</p>
	<p>Ne dovolite, da se na izhodnem pladnju nabere prevelika količina papirja.</p> <p>Naprava se namreč lahko poškoduje.</p>
	<p>Ne zapirajte ali vstavljajte predmetov v odprtino za prezračevanje.</p> <p>S tem lahko povzročite povišano temperaturo komponent in posledično okvaro ali požar.</p>
	<p>Uporaba krmilnih elementov ali prilagoditev ali izvršitev postopkov, ki niso navedeni v nadaljevanju, lahko privede do nevarne izpostavljenosti sevanju.</p>
	<p>Ta sprejemnik napajanja naprave je napajalni kabel.</p> <p>Če želite izklopiti napajanje, napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice.</p>

Namestitev / Premeščanje

Opozorilo

	<p>Naprave ne nameščajte v prašen, vlažen ali moker prostor. Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.</p>
	<p>Napravo namestite v okolje, kjer je ustrezna predpisana delovna temperatura in vlažnost. Drugače se lahko pojavijo težave s kakovostjo tiskanja in lahko povzročijo poškodbo naprave (glejte »Splošni tehnični podatki« na strani 154).</p>

Varnostne informacije



Pozor




Pred premeščanjem naprave izklopite napajanje in iztaknite vse kable. Spodnje informacije so priporočila, ki temeljijo na teži enote. Če imate kakršno koli zdravstveno težavo, ki vam dvigovanje preprečuje, potem naprave ne dvigujte. Zaposlite za pomoč in za varen dvig naprave vedno uporabite ustrezno število oseb.

Nato dvignite napravo:

- če je naprava lažja od 20 kg, za njeno dvigovanje zadostuje ena sama oseba.
- če znaša teža naprave od 20 do 40 kg, sta za njeno dvigovanje potrebni dve osebi.
- če je naprava težja od 40 kg, so za njeno dvigovanje potrebne 4 osebe.

Naprava lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe na ljudeh ali okvare na napravi.



Mesto, kamor boste postavili napravo, naj bo ravna površina z dovolj prostora za prezračevanje. Prav tako pomislite na prostor, ki ga boste potrebovali za odpiranje pokrova in pladnjeve.

Prostor naj bo dobro prezračen in stran od neposredne svetlobe, vročine in vlage.



Če napravo uporabljate dlje časa ali tiskate večje število strani v neprezračenem prostoru, lahko pride do onesnaženja zraka, kar čahko škodi vašemu zdravju. Za ustrezno kroženje zraka namestite stroj v dobro prezračen prostor ali redno odpirajte okno.



Naprave ne nameščajte na nestabilno površino.

Naprava lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe na ljudeh ali okvare na napravi.



Uporabite samo kabel AWG 26^a. Po potrebi lahko uporabite tudi daljši kabel ali telefonski kabel.

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave.



Zagotovite, da bo napajalni kabel priključen v ozemljeno električno vtičnico.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.



Za varno delovanje naprave uporabite priložen napajalni kabel. Če na 110-voltni napravi uporabljate kabel, ki je daljši od 2 metrov, potem mora biti njegov premer 16 AWG ali več.



Sicer lahko pride do okvare naprave in posledično do električnega udara ali požara.



Ne nameščajte pokrova na napravo in je ne zapirajte v slabo prezračen prostor, kot je na primer omara.

Če naprava ni dobro prezračena, lahko pride do požara.



Varnostne informacije






	Stenskih vtičnic in podaljškov ne preobremenjujte. S tem lahko poslabšate delovanje naprave in povzročite električni udar ali požar.
	Naprava mora biti priključena na napetostno omrežje, ki je navedeno na ustrezni oznaki. Če ne veste kakšno električno napetost uporabljate in bi to želeli preveriti, pokličite svojega dobavitelja električne energije.

a. AWG: American Wire Gauge (ameriški standard za določanje debelin žic)

Vzdrževanje / Pregledovanje

Pozor





	Napravo pred čiščenjem notranjosti iztaknite iz stenske vtičnice. Naprave ne čistite z benzolom, razredčilom za barve ali alkoholom ter ne pršite vode neposredno v napravo. Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
	Naprave ne uporabljajte med zamenjavo potrošnih materialov ali med čiščenjem njene notranjosti. Lahko se poškodujete.

	Čistila hranite izven dosega otrok. Sicer se lahko otroci poškodujejo.
	Sami nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali sestavljajte naprave. Lahko jo namreč poškodujete. Za popravila se obrnite na usposobljenega tehnika.
	Za čiščenje in uporabo naprave striktno sledite navodilom za uporabo, ki so priložena napravi. Sicer lahko poškodujete napravo.
	Na napajalnemu kablu in kontaktni površini vtikača ne sme biti prahu in vode. Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne odstranjujte pokrovov ali vodil, ki so pritrjeni z vijaki.• Grelne enote lahko popravlja samo certificiran serviser. Popravila nepooblaščenih serviserjev lahko privedejo do požara ali električnega udara.• Za popravila naprave je pristojen samo Samsungov serviser.

Varnostne informacije

Uporaba potrošnega materiala

Pozor

	<p>Kartuše s tonerjem ne razstavljajte.</p> <p>Prah tonerja je v primeru vdiha ali zaužitja lahko nevaren.</p>
	<p>Potrošnih materialov, kot sta kartuša s tonerjem ali grelna enota, ne sežigajte.</p> <p>Lahko namreč pride do eksplozije ali neobvladljivega požara.</p>
	<p>Pri shranjevanju potrošnega materiala, kot so kartuše s tonerjem, pazite, da je izven dosega otrok.</p> <p>V primeru vdiha ali zaužitja je lahko prah tonerja nevaren.</p>
	<p>Uporaba recikliranih rezervnih delov, kot je toner, lahko povzroči okvaro naprave.</p> <p>V primeru poškodb zaradi uporabe recikliranih potrošnih materialov boste sami odgovorni za kritje stroškov.</p>



Za potrošni material, ki vsebuje prah tonerja (kartuša s tonerjem, zbiralnik odpadnega tonerja, transferna enota itd.) sledite spodnjim navodilom.

- Pri odstranjevanju potrošnega materiala upoštevajte navodila za odstranjevanje. Navodila za odstranjevanje dobite pri prodajalcu.
- Potrošnega materiala ne perite.
- Zbiralnika odpadnega tonerja po praznjenju ne uporabljajte več.

Če spodnjih navodil ne boste upoštevali, lahko pride do napake na napravi ali onesnaženja okolja. Garancija ne pokriva škode, ki jo povzroči uporabnik z nepravilno uporabo.



Če pride toner v stik z obleko, za izpiranje ne uporabljajte vroče vode.

Vroča voda namreč povzroči, da se toner zažre v tkanino. Uporabite mrzlo vodo.








Pri zamenjavi kartuše s tonerjem ali odstranjevanju zagozdenega papirja pazite, da prah tonerja ne pride v stik z vami ali z vašo obleko.

V primeru vdiha ali zaužitja je lahko prah tonerja nevaren.

Pregled naprave

Sestavni deli

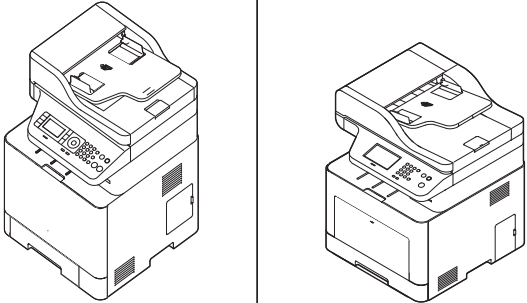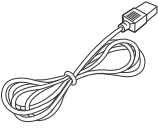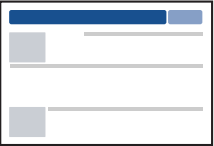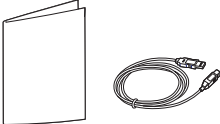		
Naprava	Napajalni kabel	Vodič za hitro namestitev
		
CD s programsko opremo ^a	Razni dodatki ^b	

a. CD s programsko opremo vsebuje gonilnike za tiskalnik, navodila za uporabo in aplikacije programske opreme.

b. Razni dodatki, ki so priloženi vaši napravi, se lahko razlikujejo na podlagi države nakupa ali specifičnega modela.


Pregled naprave

Pogled s prednje strani




- Model naprave, prikazan na sliki, se lahko razlikuje od modela vaše naprave. Obstaja več tipov naprav.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

CLX-419x series/ C186x series/CLX-626xND/ CLX-626xFD

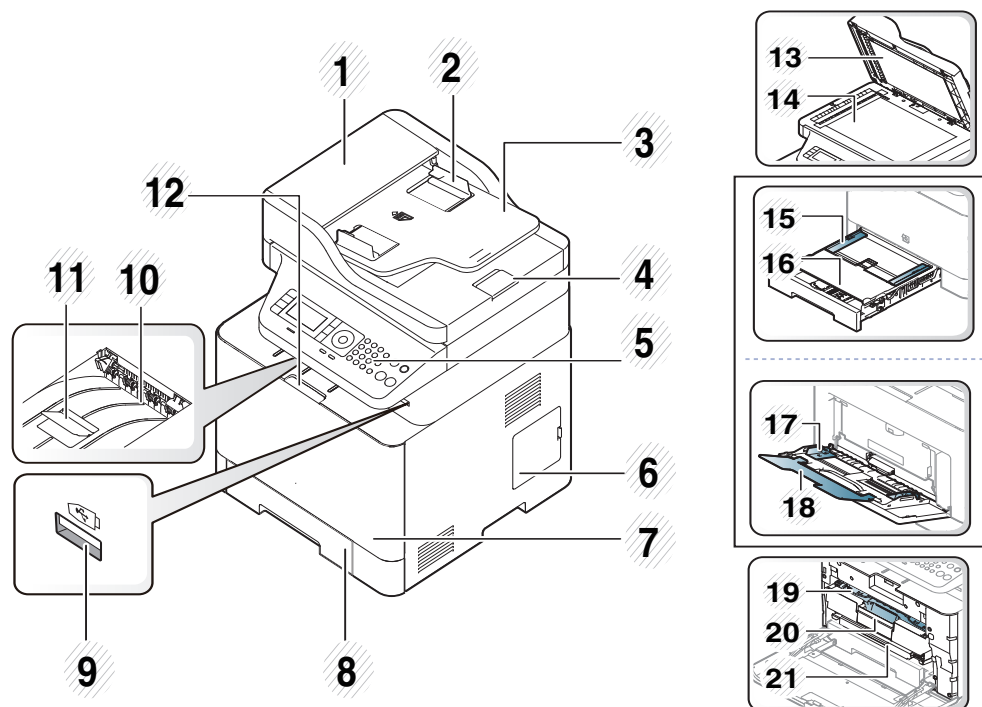


1	ADF (samodejni podajalec dokumentov)	12	Ročica sprednjega pokrova
2	ADF (samodejni podajalec dokumentov) z vodilom	13	Pokrov optičnega čitalnika
3	Vhodni pladenj samodejnega podajalca dokumentov (ADF)	14	Steklo optičnega čitalnika
4	Izhodni pladenj samodejnega podajalca dokumentov (ADF)	15	Vodila za širino papirja na ročnem podajalniku.
5	Nadzorna plošča	16	Ročni podajalnik
6	Pokrov nadzorne plošče	17	Vodila za širino papirja na večnamenskem pladnju ^a
7	Prednji pokrov	18	Večnamenski podporni pladenj ^a
8	Pladenj 1	19	Kartuša s tonerjem
9	USB spominska vrata	20	Ročica kartuše s tonerjem
10	Izhodni pladenj	21	Vmesni prenosni trak (ITB)
11	Izhodna podpora podajalnika dokumentov	22	Oznaka NFC ^b (Sistem za bližnjo komunikacijo)

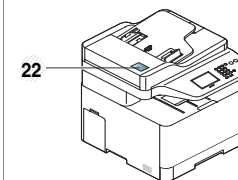

a. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD
b. Samo C186xFW.

Pregled naprave

CLX-626xFR/CLX-626xFW

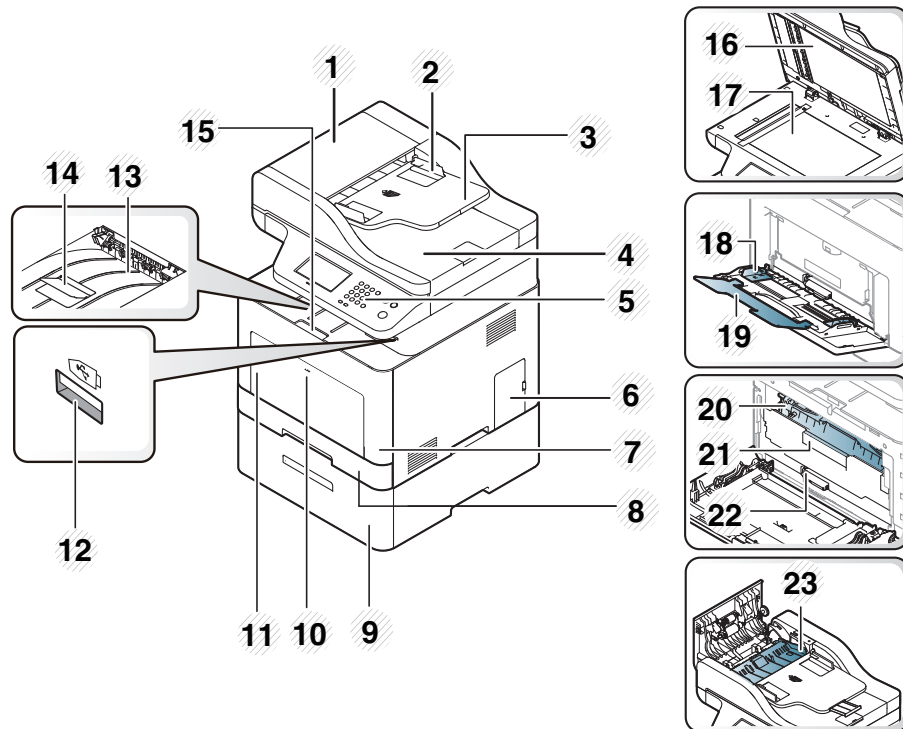

1	Pokrov dvojnega samodejnega podajalca dokumentov (DADF)	13	Izhodni pladenj
2	Dvojni samodejni podajalec dokumentov (DADF) z vodilom	14	Izhodna podpora podajalnika dokumentov

3	Vhodni pladenj dvojnega samodejnega podajalca dokumentov (DADF)	15	Ročica sprednjega pokrova
4	Izhodni pladenj dvojnega samodejnega podajalca dokumentov (DADF)	16	Pokrov optičnega čitalnika
5	Nadzorna plošča	17	Steklo optičnega čitalnika
6	Pokrov nadzorne plošče	18	Vodila za širino papirja na večnamenskem pladnju
7	Prednji pokrov	19	Večnamenski podporni pladenj
8	Pladenj 1	20	Kartuša s tonerjem
9	Dodatni pladenj ^a	21	Ročica kartuše s tonerjem
10	Gumb za pritisk in sprostitve za večnamenski pladenj	22	Vmesni prenosni trak (ITB)
11	Večnamenski pladenj	23	Pokrov enote za obojestransko tiskanje
12	USB spominska vrata		

a. To je opcijska funkcija. Samo CLX-626x series.


Pregled naprave

Pogled z zadnje strani




- Model naprave, prikazan na sliki, se lahko razlikuje od modela vaše naprave. Obstaja več tipov naprav.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

CLX-419x series/C186x series

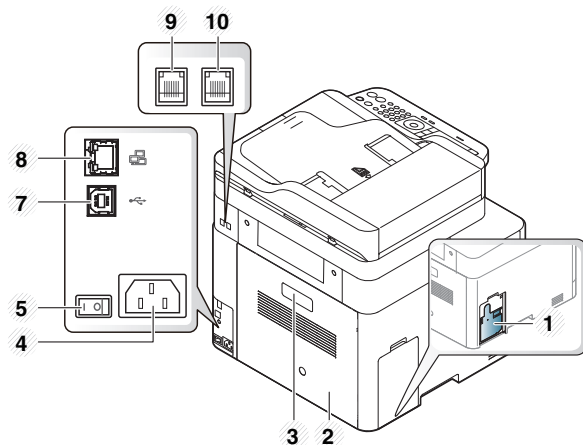

CLX-626x series

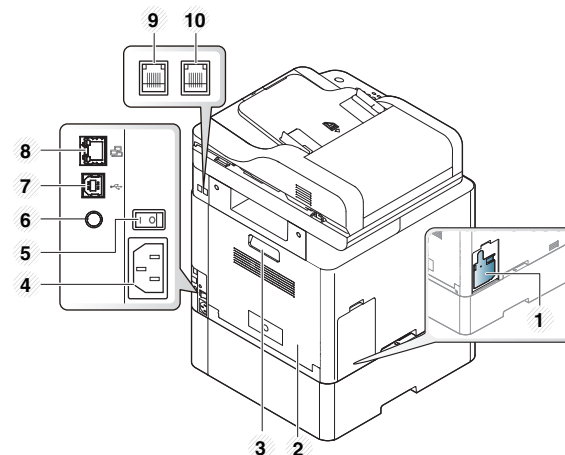

Pregled naprave

1	Zbiralnik odpadnega tonerja	4	Priključek za napajanje	7	Vrata USB ^b	10	Podaljšek telefonske vtičnice (EXT.) ^c
2	Zadnji pokrov	5	Stikalo za vklop/izklop	8	Mrežna vrata		
3	Ročica zadnjega pokrova	6	Izhodna vrata 5V za paralelni priključek IEEE 1284B ^{ab}	9	Priključek telefonske linije (LINE) ^c		

a. To je opcijska funkcija. Samo CLX-626x series.

b. Opcijski vzporedni konektor IEEE 1284B lahko uporabite tako, da ga vklopite tako v vrata USB in vrata izhoda 5V.


c. Samo CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW.

Pregled nadzorne plošče







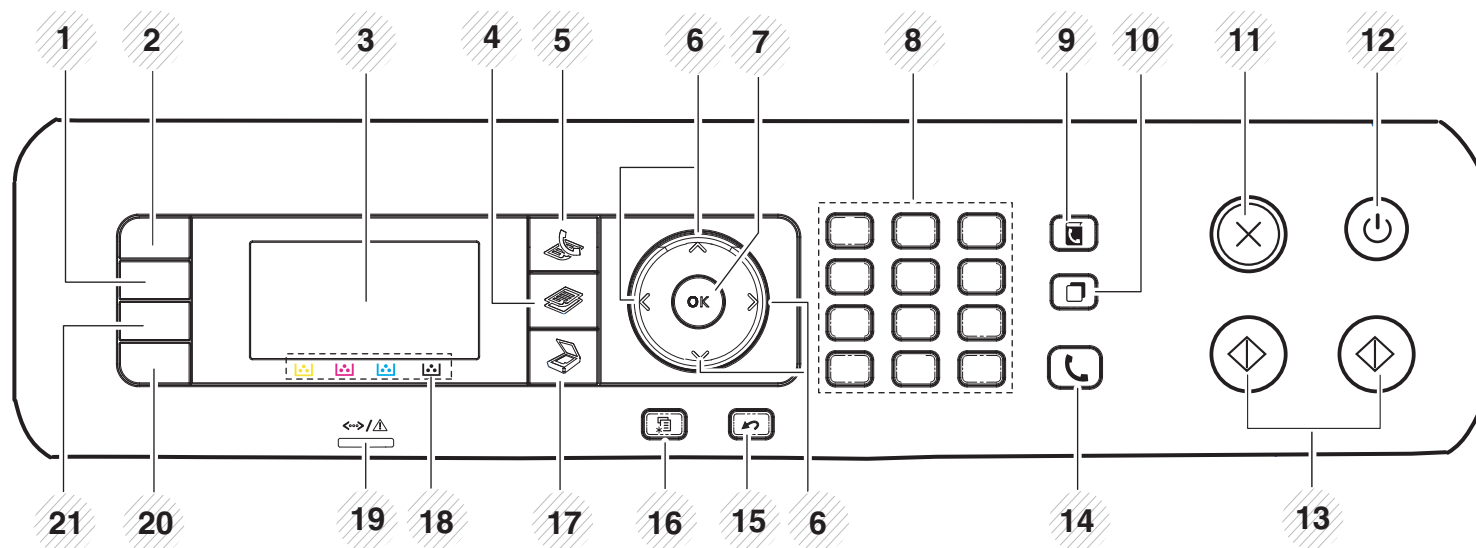




- Nadzorna plošča se lahko razlikuje od naprave do naprave, odvisno od modela. Obstaja več tipov nadzornih plošč.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- Nekateri gumbi morda ne bodo delali, odvisno od načina (kopiranje, faksiranje ali optično branje).

Vrsta A (CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/CLX-626xFD/ CLX-626xFR)







1	Darkness	Prilagodi nivo osvetlitve in olajša branje kopije v primeru, da izvirnik vsebuje nejasno ali temno vsebino.
2	ID Copy^a	Omogoča kopiranje obeh strani osebne dokumenta, npr. voznškega dovoljenja, na eno stran »Kopiranje osebne dokumenta« na strani 80).
	Scan to^b	Pošlje optično prebrane podatke.

Pregled nadzorne plošče

3	Zaslonsko okno		Kaže trenutno stanje in pozive med delovanjem.
4	Kopiranje^a		Preklopi na način kopiranja.
5	Fax^a		Preklopi na način faksiranja.
6	Arrows		Omogoča pomikanje med možnostmi, ki so na voljo v izbranem meniju, in povečanje ali pomanjšanje vrednosti.
7	OK		Potrdi izbiro na zaslonu.
8	numerična tipkovnica		Za klicanje številke ali vnos alfanumeričnih znakov (glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309).
9	Address Book		Omogoča shranjevanje pogosto uporabljenih številk faksa ali iskanje shranjenih številk faksa (glejte »Shranjevanje elektronskih naslovov« na strani 307 ali »Nastavitev imenika za faks« na strani 310).
10	Redial/Pause^a		V stanju pripravljenosti ponovno pokliče zadnjo številko poslanega faksa ali sprejeto številko klicočega ali v načinu urejanja vstavi premor(-) v številko faksa (glejte »Ponovno izberite številko faksa« na strani 342).
11	Stop/Clear		Ustavi trenutno operacijo.
12	Power/ WakeUp		S pritiskom na gumb vklopite, izklopite ali zbudite napravo iz varčnega načina. Če želite izklopiti napravo, pritisnite ta gumb in ga zadržite za tri sekunde.
13	Start	Color 	Začne s tiskalniškim opravilom v barvnem načinu.
		Black 	Začne s tiskalniškim opravilom v črno-belem načinu.
14	On Hook Dial^a		Ob pritisku na ta gumb boste zaslišali zvok telefonske linije. Vnesite številko faksa. Podobno je prostoročnemu klicanju (glejte »Ročno prejemanje v načinu Tel« na strani 349).

Pregled nadzorne plošče


15	Back		Vrne vas na predhodni prikaz v meniju.
16	Menu		Odpre način menija in se premika med meniji, ki so na voljo (glejte »Pregled menija« na strani 39).
17	Optično branje^a		Preklopi na način optičnega branja.
18	Barve tonerja		Kaže stanje kartuš s tonerjem. Če kartuše s tonerjem primanjkuje ali jo je treba zamenjati, se statusna lučka LED obarva rdeče, na zaslonu pa se pojavi sporočilo. Puščica pokaže, za kateri barvni toner gre oziroma katero kartušo je treba zamenjati (glejte »Sporočila, ki se nanašajo na kartušo s tonerjem« na strani 146).
19	Status LED		Prikazuje stanje vaše naprave (glejte »Razumevanje Status LED« na strani 142).
20	Eco		Vklopi ekološki (Eco) način za zmanjšanje porabe tonerja in papirja med tiskanjem in kopiranjem (glejte »Ekološko tiskanje« na strani 74).
21	Direct USB		Omogoča neposredno tiskanje datotek, shranjenih v pomnilniški napravi USB, ko le-to vstavite v vrata USB na prednjem delu naprave.

a. Samo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

b. Samo CLX-419xN/ CLX-626xND.



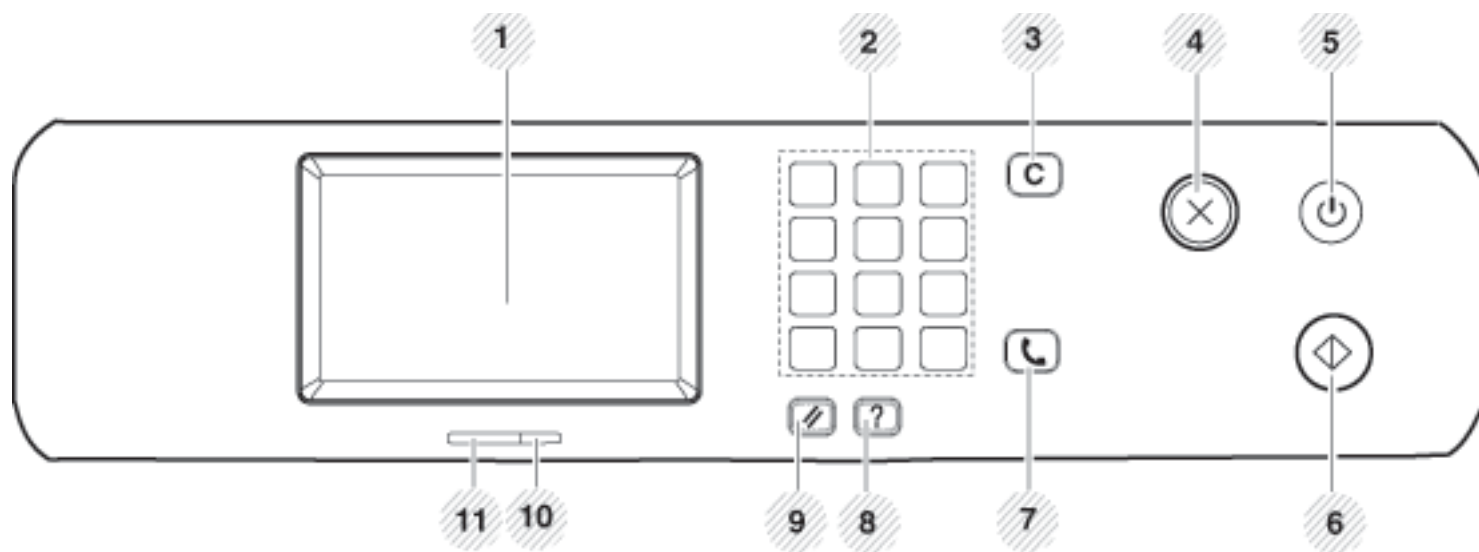

Pregled nadzorne plošče

Vrsta B (CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW)



1	Zaslonsko okno	Prikazuje trenutno stanje in pozive med opraviлом.
2	numerična tipkovnica	Za klicanje številke ali vnos alfanumeričnih znakov (glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309).
3	Clear	Izbriše znake v področju za urejanje.
4	Stop	Kadar koli ustavi delovanje.
5	Power/ WakeUp	S pritiskom na gumb vklopite, izklopite ali zbudite napravo iz varčnega načina. Če želite izklopiti napravo, pritisnite ta gumb in ga zadržite za tri sekunde.

Pregled nadzorne plošče


6	Start		Opraviło začne v črnelém načinu.
7	On Hook Dial		Ob pritisku na ta gumb boste zaslišali zvok telefonske linije. Vnesite številko faksa. Podobno je prostoročnemu klicanju (glejte »Ročno prejemanje v načinu Tel« na strani 349).
8	Help		Nudi podrobne informacije o menijih in statusu naprave.
9	Reset		Ponastavi trenutne nastavitve naprave.
10	Wireless LED		Prikaže trenutno stanje brezžične omrežne povezave (glejte »Razumevanje Status LED« na strani 142).
11	Status LED		Prikazuje stanje vaše naprave (glejte »Razumevanje Status LED« na strani 142).

Vklop naprave



Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

- 1 Najprej napravo priklopite v električno.
- 2 Pritisnite na gumb za vklop.

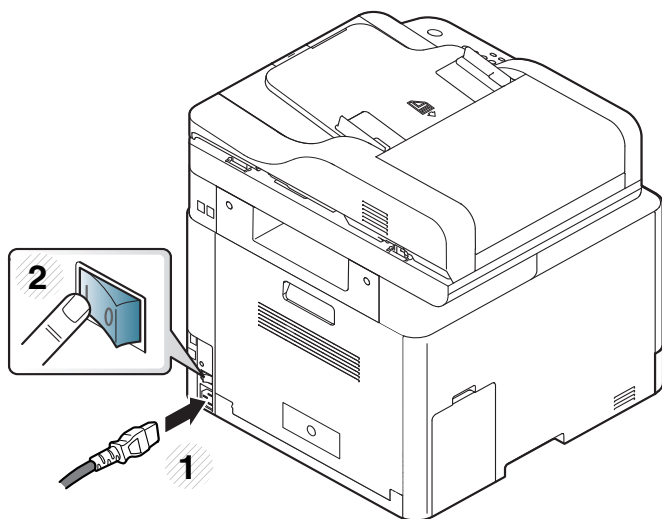

Lokalna namestitev gonilnika


Lokalni tiskalnik je tiskalnik, ki je direktno povezan z vašim računalnikom preko USB kabla. Če je vaša naprava povezana z omrežjem, preskočite spodnje korake in pojdite na odsek za namestitev gonilnika omrežno povezane naprave (glejte »Namestitev gonilnika preko mreže« na strani 196).



- Če uporabljate operacijski sistem Mac, Linux ali UNIX, glejte »Namestitev za Mac« na strani 187 ali »Namestitev v OS Linux« na strani 189 ali »Nameščanje paketa tiskalniškega gonilnika za UNIX« na strani 203.
- Okno za namestitev, ki je prikazano v teh Navodila za uporabo, se lahko razlikuje glede na uporabljeno napravo in vmesnik.
- Uporabite samo kabel USB, ki ni daljši od 3 m.

Windows

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

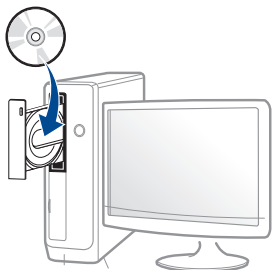

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 3 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.
- 4 Izberite **USB connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Nato kliknite **Next**.
- 5 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.



Programsko opremo lahko izberete v oknu **Select Software to Install**.

Lokalna namestitev gonilnika

Iz zaslona Začetek v Windows 8



- Aplikacijo **Samsung Printer Experience** lahko uporabljate skupaj z zaslonom **Začetek** le, če je gonilnik V4 nameščen. Gonilnik V4 se bo samodejno prenesel iz Windows Update, če je računalnik povezan z internetom. Če ni, lahko gonilnik V4 ročno prenesete iz Samsungovega spletnega mesta www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.
- Aplikacijo Samsung Printer Experience lahko prenesete iz **Trgovina Windows**. Za uporabo trgovine Windows **Shramba**: morate imeti Microsoftov račun.
 - 1 V **Charms**(Čarobni gumbi) izberite **Store (Trgovina)**.
 - 2 Kliknite **Store(Trgovina)**.
 - 3 Poiščite in kliknite **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Kliknite **Install**.
- Če boste gonilnik naložili s pomočjo priloženega namestitvenega CD-ja, se gonilnik V4 ne bo namestil. Če želite gonilnik V4 uporabiti pri zaslonu **Namizje**, ga lahko prenesete iz Samsungovega spletnega mesta www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.
- Če želite namestiti Samsungova orodja za upravljanje tiskalnika, jih boste morali namestiti s priloženim CD-jem s programsko opremo.

1 Prepričajte se, da je vaš računalnik vklopljen in povezan z internetom.

2 Prepričajte se, da je naprava vklopljena.

3 Računalnik in napravo povežite s kablom USB.

Gonilnik se bo samodejno namestil iz strani **Windows Update**.

Ponovna namestitev gonilnika

Če tiskalniški gonilnik ne deluje pravilno, sledite spodnjim korakom za ponovno namestitev.

Windows

- 1 V meniju **Začetek** izberite **Programi** ali **Vsi programi** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
- 2 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.
- 3 V pogon CD-ROM vstavite CD s programsko opremo in ponovno namestite gonilnik (glejte »Lokalna namestitev gonilnika« na strani 35).

Iz zaslona Začetek v Windows 8

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 Kliknite na ikono **Odstrani programsko opremo za tiskalnik Samsung** na zaslonu **Začetek**.
- 3 Sledite navodilom v oknu.




- Če ikone Samsung Printer Software ne najdete, ga odstranite iz namizja.
- Če želite odstraniti Samsungova orodja za upravljanje tiskalnika iz zaslona **Začetek**, z desno miškino tipko kliknite aplikacijo > **Odstrani** > z desno miškino tipko kliknite program, ki ga želite izbrisati > **Odstrani** in sledite navodilom v oknu.



2. Pregled menija in osnovne nastavitve

To poglavje vsebuje informacije o celotni strukturi menija in osnovnih nastavitvah.

• Pregled menija	39
• Osnovne nastavitve naprave	53
• Mediji in pladenj	55
• Osnovno tiskanje	71
• Osnovno kopiranje	77
• Osnovno optično branje	82
• Osnovno pošiljanje faksov	83
• Uporaba USB pomnilnika	88

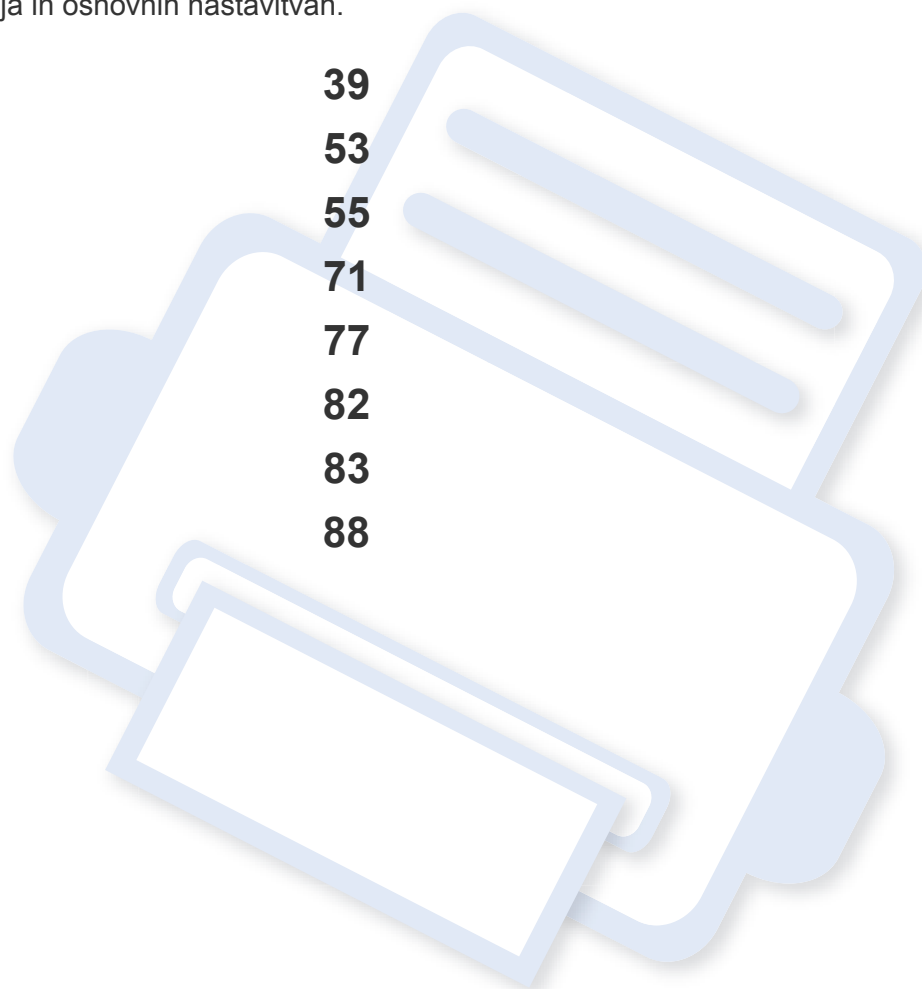

Pregled menija



Nadzorna plošča omogoča dostop do različnih menijev, v katerih lahko nastavite napravo ali uporabite njene funkcije.



- Poleg trenutno izbranega menija se prikaže oznaka (✓).
- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Nekatera imena menijev se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.
- Meniji so opisani v Advanced Guide (glejte »Uporabni nastavitveni meniji« na strani 269).

CLX-419xN/ CLX-419xFN/ CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR

Odpiranje menija

- 1 Na nadzorni plošči izberite gumb za pošiljanje faksov, kopiranje ali obično branje , odvisno od želene funkcije.
- 2 Pritiskajte  (**Menu**) dokler se na dnu zaslona ne prikaže želeni meni, nato pa pritisnite **OK**.
- 3 S puščicami se pomikajte dokler se na meniju ne izpiše želeni element in nato pritisnite **OK**.
- 4 Če ima element nastavitve podmenije, ponovite 3. korak.
- 5 Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**), da se vrnete v način pripravljenosti.

Pregled menija

Fax Feature ^a (glejte »funkcija tiksanja« na strani 278)		Fax Setup ^a (glejte »Nastavitve pošiljanja« na strani 280, »Sprememba privzetih nastavitev« na strani 282)		Copy Feature (glejte »Lastnost Kopiranje« na strani 272)		
Darkness	Multi Send	Sending	DRPD Mode ^{de}	Original Size	Photo	Small
Light+5- Light+1	Delay Send	Redial Times	Ring to Answer	Reduce/Enlarge	Magazine	Original ^h
Normal	Send Forward	Redial Term	Stamp RCV	Duplex ^f	Layout	Hole
Dark+1- Dark+5	Forward to Fax	Prefix Dial	Name	1 Sided	Normal	Punch
Original Type	Forward to	ECM Mode	RCV Start Code	1->2Sided	2-Up	Book
Text	Email ^c	Fax	Auto Reduction	1->2Sided	4-Up	Center ⁱ
Text/Photo	Forward to	Confirmation	Discard Size	Rotated	ID Copy	Border
Photo	Server ^c	Image TCR	DRPD Mode ^{de}	2->1Sided	BookCopy	Erase
Resolution	Receive Forward	Dial Mode ^d	Duplex Print ^b	2->2Sided	Adjust Bkgd.	Stamp ^g
Standard	Forward to Fax	Toll Save	Change Default	2->1Sided	Off	Item
Fine	Forward to PC	Receiving	Resolution	Rotated	Auto	Opacity ^j
Super Fine	Forward to	Receive	Darkness	Auto Color	Enhance Lev.1	Position ^j
Original Size	Email ^c	Mode	Original Type	Darkness	Enhance Lev.2	WaterMark ^g
Duplex ^b	Forward to	Fax	Original Size	Light+5- Light+1	Erase Lev.1-	Message
1 Sided	Server ^c	Tel	Duplex ^b	Normal	Erase Lev.4	Pages ^k
2 Sided	Forward & Print	Ans/Fax		Dark+1- Dark+5	Edge Erase ^g	
2 Sided Rotated	Secure Receive			Original Type	Off	
	Off			Text		
	On			Text/Photo		
	Print					
	Cancel Job					

Pregled menija

- a. Samo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Samo CLX-626xFR.
- c. Samo CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- d. Ta možnost morda ni na voljo v vseh državah.
- e. Samo CLX-419xFN.
- f. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Nekatera imena menijev se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.
- g. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- h. Ta opcija se ne pojavi, če je izbrana možnost 2-Up, 4-Up, Book copy, Duplex, Auto Fit ali je izvorna datoteka naložena v ADF (DADF).
- i. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **Layout** nastavljena na **Book Copy**.
- j. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **Item** nastavljena na **On**.
- k. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **Message** nastavljena na **Off**.

Pregled menija

Copy Setup (glejte »nastavitev kopija« na strani 277)		Scan Feature (glejte »Posebnosti skeniranja« na strani 283)		Scan Setup (glejte »Nastavitev optičnega branja« na strani 285)	Print Setup (glejte »Tiskanje« na strani 271)	
Change Default	Original Type Text Text/ Photo Photo Magazine	USB Feature	Darkness	Change Default	Orientation	Trapping
Original Size		Original Size	FTP Feature ^c	USB Default	Portrait	Off
Copies		Original Type	Original Size	Email Default	Landscape	Medium
Copy Collation		Resolution	Original Type	FTP/SMB Default ^c	Copies	Maximum
Reduce/Enlarge		Color Mode	Resolution	Original Size	Resolution	Screen
Duplex ^a		Color	Color Mode	Original Type	Normal	Normal
1 Sided		Gray	File Format	Resolution	Best	Enhanced
1->2Sided		Mono	Duplex ^b	Color Mode	Clear Text	Detailed
1->2Sided Rotated		File Format	Darkness	File Format	Minimum	Emulation
2->1Sided		Duplex ^b	SMB Feature ^c	Duplex ^b	Normal	Emulation
2->2Sided		Darkness	Original Size	Darkness	Maximum	Type
2->1Sided Rotated		Email Feature	Original Type	Server Confirmation	Off	Setup
Auto Color		Original Size	Resolution		Edge Enhance	
Darkness		Original Type	Color Mode		Off	
Light+5- Light+1		Resolution	File Format		Normal	
Normal		Color Mode	Duplex ^b		Maximum	
Dark+1- Dark+5		File Format	Darkness			
		Duplex ^b				

a. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR. Nekatera imena menijev se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.

b. Samo CLX-626xFR.

c. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.

Pregled menija

System Setup (glejte »Nastavitev sistema« na strani 288)					
Machine Setup	Auto CR	Auto Power Off	Sound^a	Usage Counter	Job Manage.^{bf}
Machine ID ^a	Auto Tray Switch ^b	Off	Key Sound	Account	Active Job
Fax Number ^a	Paper Substitution	On	Alarm Sound	Maintenance	Secured Job
Date & Time	Tray Protection ^b	Paper Setup	Fax Sound	CLR Empty Msg. ^e	Stored Job
Clock Mode	Skip Blank Pages	Paper Size	Report	Supplies Life	
Language	PDF Type	Tray 1	Configuration	Image Mgr.	
Default Mode ^a	Stamp ^b	Tray 2 ^c	Supplies Info.	Custom Color	
Power Save	Import Setting	MP Tray ^b	Demo Page	Auto Color Reg.	
Wakeup Event	Export Setting	Manual Feeder ^d	Address Book	Tone Adjustment	
System Timeout	Eco Settings	Change Default	Fax Send	Default	
Job Timeout	Vapor Mode	Paper Type	Confirmation ^a	Auto Tone Adj.	
Altitude	Off	Paper Source	Fax Sent ^a	Standard tone	
Adjustment	On	Margin	E-mail Sent	Cal. ID Sensor	
Humidity	Auto	Tray Confirm	Fax Received ^a	TonerLow Alert	
Auto Continue			Fax Scheduled	Serial Number	
0 Sec			Jobs ^a	Ram Disk ^c	
30 Sec			Network	Paper Stacking	
Off			Configuration		
			PCL Font List		
			PS Font List		

Pregled menija

- a. Samo CLX-419xFN/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- b. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- c. To je opsijska lastnost. Samo CLX-626xND/ CLX-626xFD/ CLX-626xFR.
- d. Samo CLX-419xN/ CLX-419xFN.
- e. Ta možnost se pojavi le, ko je v kartuši le še malo črnila.
- f. Ta možnost je na voljo, ki je nameščena dodatna naprava za množično shranjevanje, dodatni pomnilnik ali disk RAM.

Pregled menija

Network (glejte »Nastavitev omrežja« na strani 299)	
TCP/IP (IPv4)	Network Configuration
DHCP	Net. Activate
BOOTP	Http Activate
Static	WINS
TCP/IP (IPv6)	SNMP V1/V2
IPv6 Activate	SNTP
DHCPv6 Config	UPnP(SSDP)
Ethernet Speed	MDNS
Automatic	SetIP
10Mbps Half	SLP
10Mbps Full	
100Mbps Half	
100Mbps Full	
1Gbps Full	
802.1x	
Clear Settings	

Pregled menija


CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW


Menije lahko nastavljate na enostaven način preko zaslona na dotik.








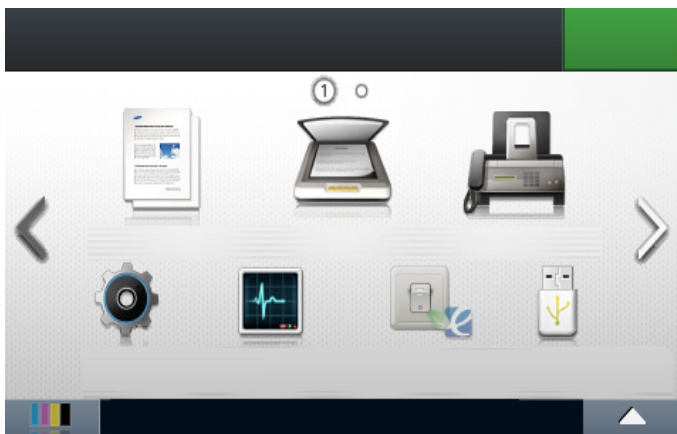



- **Glavno** okno se prikaže na zaslonu na dotik na nadzorni plošči.
- Nekateri meniji so sivo obarvani, odvisno od modelov in opcij.
- Nekatera imena menijev se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.

Spoznavanje Začetnega zaslona



-  (**Copy**): Ko na prikazovalniku pritisnete **Copy**, se pojavi zaslon za kopiranje, na katerem je več zavihkov in možnosti kopiranja.

-  (**Scan**): Ko na prikazovalniku pritisnete **Scan**, se pojavi zaslon za optično branje, na katerem je več zavihkov in možnosti optičnega branja.
-  (**Fax**): Ko na prikazovalniku pritisnete **Fax**, se pojavi zaslon za pošiljanje faksa, na katerem je več zavihkov in možnosti pošiljanja faksa.
-  (**Setup**): Brskate lahko po trenutnih nastavitvah naprave ali spreminjate vrednosti.
-  (**Job Status**): Prikazuje status tekočih, končanih ali čakajočih opravil.
-  (**Eco**): Pregledujete lahko eko nastavitve.
-  (**Direct USB**): Vstopi v USB meni, ko je USB spomin vstavljen v priključek na vaši napravi.
-  (**Document Box**): Shranite lahko podatke o tiskanju, natisnete varno stran ali delite mapo.
-  : Prikazuje stanje tonerja.
-  : Izbere osvetlitev LCD-ja in jezik.
- **< ^ v >** : Omogoča pomikanje med razpoložljivimi možnostmi.

Pregled menija

Copy				Fax		
Basic Copy	Auto	Border Erase	Color Mode	Memory Send	Delayed Send	Group Dial Send
Darkness	Tray1		Original Size	Darkness	Darkness	Darkness
Original Type	Tray2 ^b	Stamp ^a	Original Type	Resolution	Resolution	Resolution
Text	MP Tray ^a	Item	N-up Copy	Duplex ^a	Duplex ^a	Duplex ^a
Text/Photo	Manual Feeder ^c	Opacity	Duplex ^a	Original Type	Original Type	Original Type
Photo	Layout	Position	Darkness	Original Size	Original Size	Original Size
Magazine	Off	Watermark ^a	Color Mode	Color Mode	SpeedDial Send	Color Mode
Color Mode	Collation	ID Copy	Original Size	On Hook Dial	Darkness	Redial
Auto	2-up	Darkness	Original Type	Darkness	Resolution	Darkness
Color	4-up	Color Mode	N-up	Resolution	Duplex ^a	Resolution
Mono	ID Copy	Color	Book Copy	Duplex ^a	Original Type	Duplex ^a
Custom Copy	Book Copy	Mono	Darkness	Original Type	Original Size	Original Type
Duplex ^a	Adjust Background	Auto Fit Copy	Color Mode	Original Size	Color Mode	Original Size
Reduce/Enlarge	Edge Erase ^a	Darkness	Original Size	Color Mode		Color Mode
Darkness	Off	Original Type	Original Type			
Color Mode	SmallOriginal	Color Mode	Book Copy			
Original Size	Hole Punch	Collate Copy				
Original Type	Book Center ^d	Duplex ^a				
Tray		Darkness				

a. Samo CLX-626xFW.

b. To je opcijaska funkcija. Samo CLX-626xFW.

c. Samo CLX-419xFW/C186xFW.

d. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **Layout** nastavljena na **Book Copy**.

Pregled menija

Scan					Eco
Local PC	Send Email	Duplex	Original Type	Shared Folder ^a	Eco-On
Destination	To	Darkness	Original Size	Original Size	On
Resolution	Original Type	File Name	Resolution	Resolution	Off
Color Mode	Original Size	FTP ^a	Color Mode	Color Mode	Settings
File Format	Resolution	Destination	File Format	File Name	Default Mode
PDF Encryption ^{ab}	Color Mode	Original Type	PDF	File Format	On
Duplex ^a	File Format	Original Size	Encryption ^{ab}	PDF Encryption ^b	Off
Original Size	PDF Encryption ^{ab}	Resolution	Duplex ^a	Duplex	On-Forced ^c
Original Type	Duplex ^a	Color Mode	Darkness	Darkness	Feature Configuration
Darkness	Darkness	File Format	File Name	File Policy	Default
Network PC	File Name	PDF Encryption ^b	USB	WSD	Custom
Destination	SMB ^a	Duplex	Original Type		
Resolution	Destination	Darkness	Original Size		
Color Mode	Original Type	File Name	Resolution		
File Format	Original Size	Custom Email	Color Mode		
PDF Encryption ^{ab}	Resolution	To	File Name		
Duplex ^a	Color Mode	Subject	File Format		
Original Size	File Format	From	PDF		
Original Type	PDF Encryption ^b	CC	Encryption ^{ab}		
Darkness		BCC	Duplex ^a		
			Darkness		
			File Policy		

Pregled menija

- a. Samo CLX-626xFW.
- b. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **File Format** v obliki zapisa PDF.
- c. Če vklopite ekološki način z geslom, ki ga dobite pri SyncThru™ Web Service (zavihek **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) ali Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), se pojavi sporočilo **On force**. Za spremembo ekološkega načina morate vnesti geslo.

Pregled menija

Direct USB	Setup				
Print From	Machine Setup	Email	Account	WINS	Connect via PIN
Auto Fit	Default Setting	Print	Fax Setup	SNMP V1/V2	WLAN Settings
Copies	Copy Default	Reset	Send Forward	SNTP	WLAN Defaults
Duplex ^a	Scan Default	Reports	Receive Forward	UPnP(SSDP)	WLAN Signal
Select Tray	Fax Default	Configuration	Toll Save	MDNS	Clear Settings
Color Mode	Paper Setup	Supplies Information	Secure Receive	SetIP	Print Setup
Scan to USB	Tray1	Demo Page	Prefix Dial	SLP	Orientation
Original Type	Tray2 ^c	Help List	Stmp Rcvd Name	Wireless	Copies
Original Size	MP Tray ^a	Address Book	ECM Mode	Wi-Fi ON/OFF	Resolution
Resolution	Manual Feeder ^d	Fax Send Confirmation	Modem Speed	Wi-Fi Direct	Clear Text
Color Mode	Margin	Fax Sent	Image TCR	Wi-Fi Direct On/ Off	Edge Enhance
File Name	Tray Behaviour	Email Sent	Setup Wizard	Device Name	Trapping
File Format	Auto Tray	Fax Received	Network Setup	IP Address	Screen
PDF	Switch ^a	Fax Schedule Jobs	Ethernet Speed	Group Owner	Emulation
Encryption ^b	Auto Continue	Network Configuration	TCP/IP (IPv4)	Network Key	Select Tray
Duplex ^a	Paper Substitution	PCL Font List	TCP/IP (IPv6)	Status	
Darkness	Tray Protection ^a	PS Font List	802.1x	WPS Settings	
File Policy	Address Book	Usage Counter	Ethernet Activate	Connect via PBC	
File Manage	PhoneBook		Http Activate		
Show Space					

Pregled menija

- a. Samo CLX-626xFW.
- b. Ta možnost se pojavi le, ko je možnost **File Format** v obliki zapisa PDF.
- c. To je opsijska funkcija. Samo CLX-626xFW.
- d. Samo CLX-419xFW/C186xFW.

Pregled menija

Setup			Document Box ^b
Initial Setup Machine ID Select Country Language Date&Time Clock Mode Default Mode Sound/Volume Power Save Wakeup Event System Timeout Import Setting Export Setting	Toner Status Alert Skip Blank Pages Job Timeout Altitude Adjustment Auto CR Firmware Version PDF Type ImageOverwrite Default Paper Size CLR Empty Msg ^a Image Management Vapor Mode Paper Stacking Humidity	Admin Setup User Access Control Authentication Stamp ^b Item Opacity Position Change Admin Password Firmware Upgrade Troubleshooting Language	System Boxes Stored Print Secured Print Shared Folder Duplex Select Tray Copies Color Mode


a. Ta možnost se pojavi le, ko je v kartuši le še malo črnila.

b. Samo CLX-626xFW.

Osnovne nastavitve naprave



Nastavitve naprave lahko nastavite v nastavitvah **Device Settings** v programu Samsung Easy Printer Manager.

- Uporabniki OS Windows in Mac glejte »Device Settings« na strani 369.
- Uporabniki OS Windows in Mac lahko nastavite v **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Preklop v napredni način)** > **Device Settings**, glejte »Device Settings« na strani 369.

Po končani namestitvi lahko nastavite privzete nastavitve za napravo.

Za spremembo privzetih nastavitev naprave sledite tem navodilom:



Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1 Na nadzorni plošči izberite  **(Menu)** > **System Setup** > **Machine Setup**.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.

2 Izberite zeleno možnost in pritisnite **OK**.

- **Language:** Spremenite jezik, ki se prikaže na nadzorni plošči.

- **Date & Time:** Nastavljena datum in ura se bosta izpisala na vseh čakajočih telefaksih ali tiskih. Izpišeta se tudi na poročilih. Če nista točna, ju spremenite in nastavite tako, da se izpisujeta točen datum in čas.




Vnesite točen čas in datum, z uporabo puščic in s pomočjo numerične tipkovnice (glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309).

- Mesec=01 do 12
- Dan=01 do 31
- Leto = zahteva štiri cifre
- Ur = od 01 do 12
- Minute=00 do 59

- **Clock Mode:** Napravo lahko nastavite, da prikazuje trenutni čas v 12-urni ali 24-urni obliki.
- **Power Save:** V kolikor naprave ne boste uporabljali nekaj časa, uporabite to funkcijo in varčujte z energijo.





Ob pritisku na gumb  **(Power/Wake Up)**, začetek tiskanja ali faks je sprejet, se naprava zbudi iz načina za varčevanje z energijo.

Osnovne nastavitve naprave

- **Altitude Adjustment:** Na kakovost tiskanja vpliva zračni tlak, ki je odvisen od zračnega tlaka na nadmorski višini, na kateri naprava deluje. Preden nastavite vrednost nadmorske višine, določite vašo nadmorsko višino (glejte »Prilagoditev nadmorski višini« na strani 306).

3 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

4 Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.

5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.



Za nastavitve drugih nastavitev za uporabo naprave si pogledajte spodnje povezave.

- Glejte »Vnašanje različnih znakov« na strani 309.
- Glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309.
- Glejte »Nastavljanje velikosti in vrste papirja« na strani 66.
- Glejte »Nastavitve imenika za faks« na strani 310.

Mediji in pladenj

To poglavje vsebuje navodila o vstavljanju tiskalniških medijev v vašo napravo.




- Če boste uporabili medije, ki ne ustrezajo tem specifikacijam, lahko pride do težav ali pa bo potrebno popravilo. Ta popravila niso krita z garancijo ali s servisno pogodbo podjetja Samsung.
- Pazite, da na tej napravi ne boste uporabili foto papirja za inkjet tiskalnike. S tem lahko povzročite okvaro naprave.
- Uporaba vnetljivega tiskalnega medija lahko povzroči požar.
- Uporabljajte le določene medije za tiskanje (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).



Uporaba vnetljivih medijev ali tuji materiali, ki so ostali v tiskalniku, lahko povzročijo pregrevanje enote in v redkih primerih požar.

Pregled pladnja

Za spreminjanje velikosti morate prilagoditi vodila za papir.

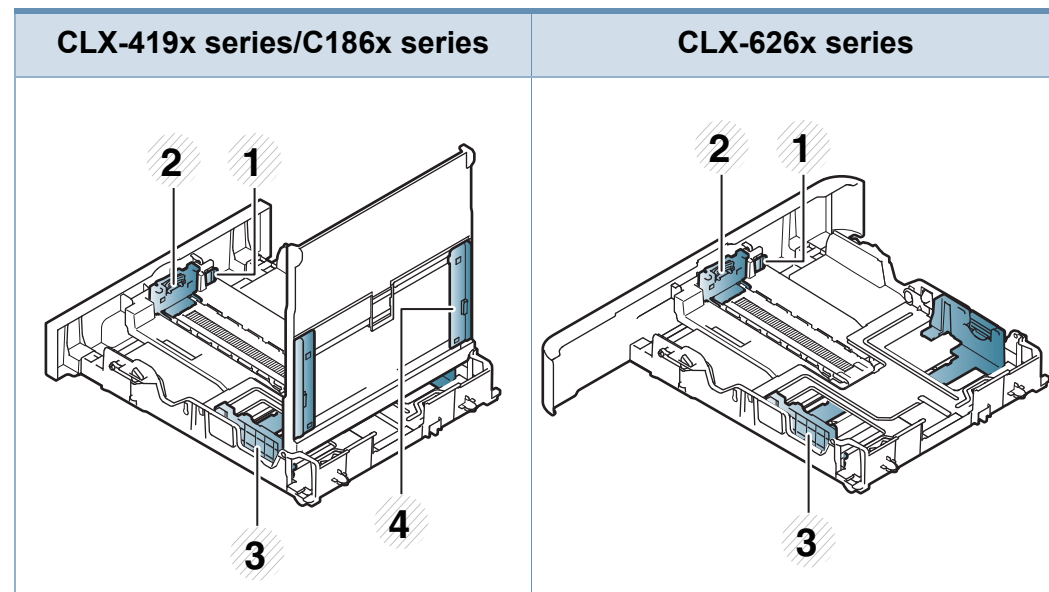


- 1 Ročica za razširitev pladnja
- 2 Vodilo za dolžino papirja
- 3 Vodilo za širino papirja
- 4 Vodila za širino papirja na ročnem podajalniku.

Mediji in pladenj



Za papir velikosti Legal

Pritisnite na gumb, kot je prikazano, in izvlecite pladenj.

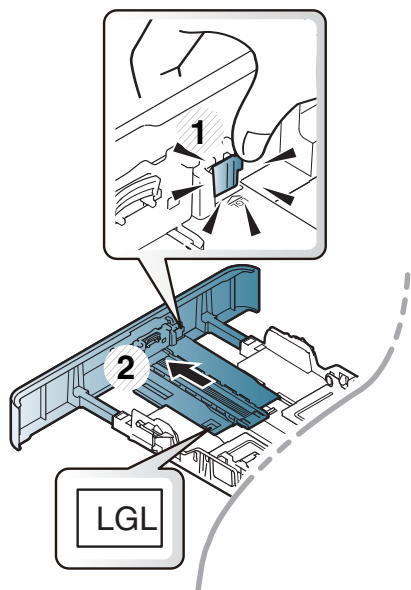

Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pregled pladnja« na strani 55).



Če vodil ne nastavite, lahko pride do napačne poravnave, poševnega izpisa ali zagozditve papirja.

Nalaganje papirja v pladenj




Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

Pladenj 1 / dodatni pladenj


1

Potegnite vem pladenj za papir.

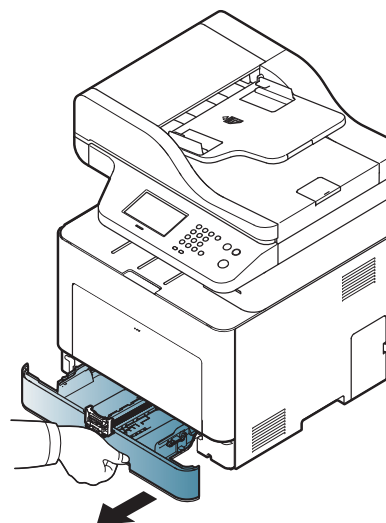


Mediji in pladenj

- 2** Stisne vodilo za širino ter vzvod za dolžino papirja, da ju prilagodi velikosti nastavka za papir, ki je označen na dnu pladnja (glejte »Pregled pladnja« na strani 55).

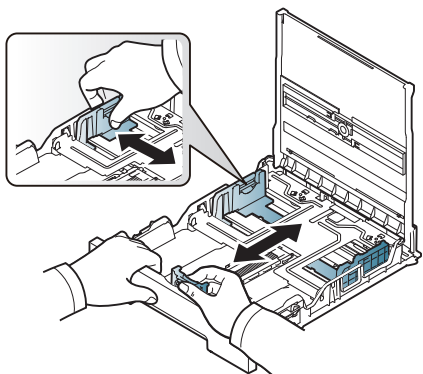


CLX-419x series
C186x series

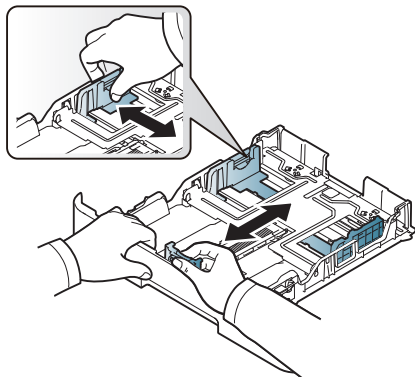


CLX-626x series


- 3** Pred nalaganjem papirja na pladenj upognite in razpihajte robove.

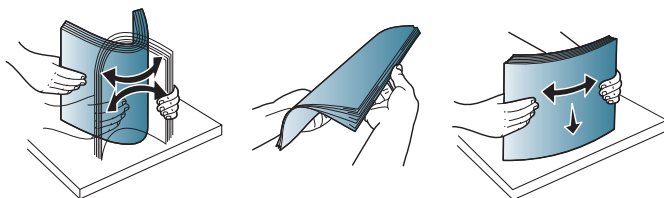

- 4** Ko v pladenj položite papir, ga stisnite z vodili za širino in vodilom za dolžino.

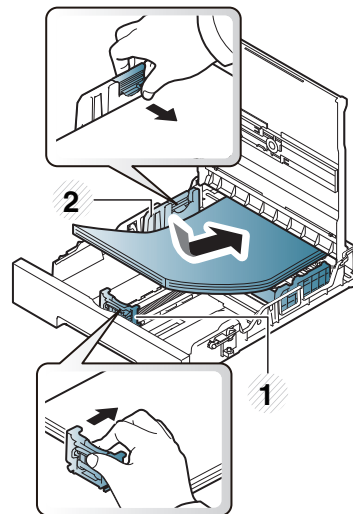

CLX-419x series
C186x series

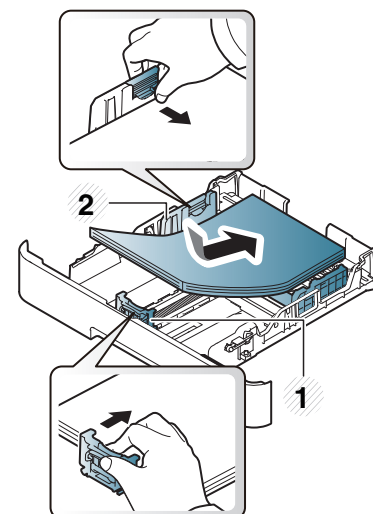




CLX-626x series

- 1** Vodilo za dolžino papirja
- 2** Vodilo za širino papirja




Mediji in pladenj




- Vodil za širino papirja ne potisnite predaleč, saj lahko pomečkajo medij za tiskanje.
- Neprilagojena vodila za širino papirja lahko povzročijo zagozditev papirja.

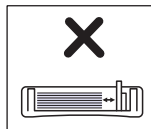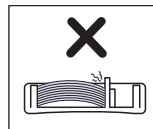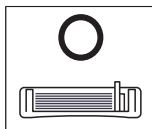

- Ne uporabljajte papirja z zavihanim prednjim robom, saj se lahko zagozdi ali zmečka.

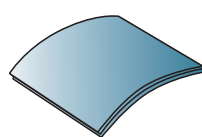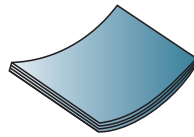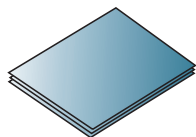

- 5** Pladenj ponovno vstavite v napravo.

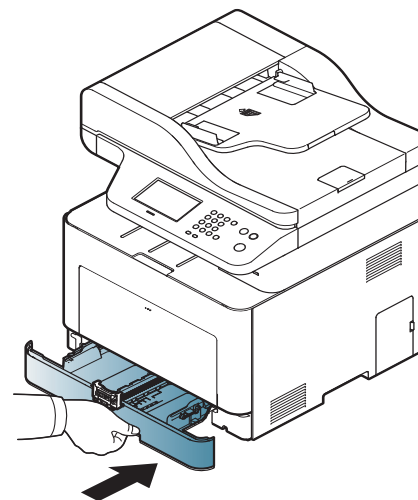

- 6** Ko tiskate dokument, nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj (glejte »Nastavljanje velikosti in vrste papirja« na strani 66).

Mediji in pladenj

Večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik)

V večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik) lahko naložite posebne velikosti in vrste materiala za tiskanje, kot so razglednice, kartice in kuverte (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).


Namigi za uporabo večnamenskega pladnja (ali ročnega podajalnika).

- V večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik) vstavite hkrati samo enak tip medija z enako velikostjo in težo.
- Papirja ne dodajajte na večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik) med tiskanjem, da se ne zagozdi. To velja tudi za druge vrste medijev za tiskanje.
- Vedno nalagajte le priporočene medije za tiskanje, da se izognete zagozditvi papirja in težavam s kakovostjo tiska (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).
- Preden razglednice, ovojnice in nalepke naložite v večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik), poravnajte morebitne zavihke.


1 Izvlecite pladenj za ročno podajanje.

ALI

Pritisnite sprožilec večnamenskega pladnja in in ga potisnite navzdol, da se odpre.

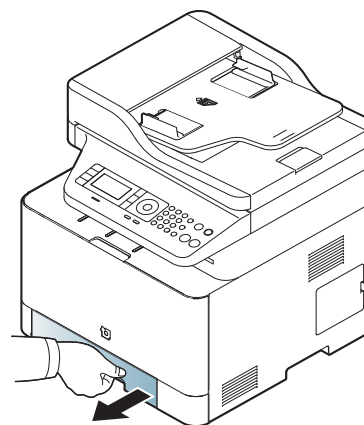





CLX-419x series
C186x series

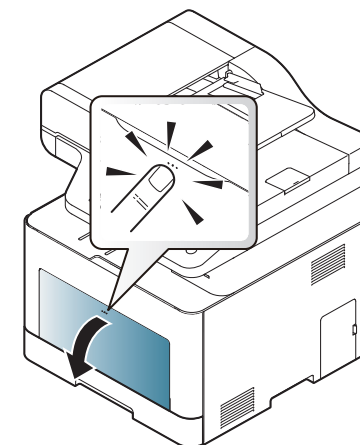

CLX-626x series

Mediji in pladenj

2 Naložite papir.

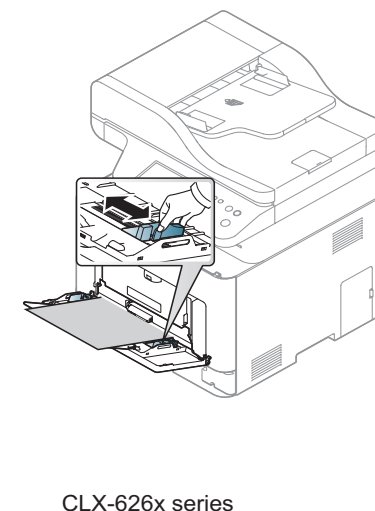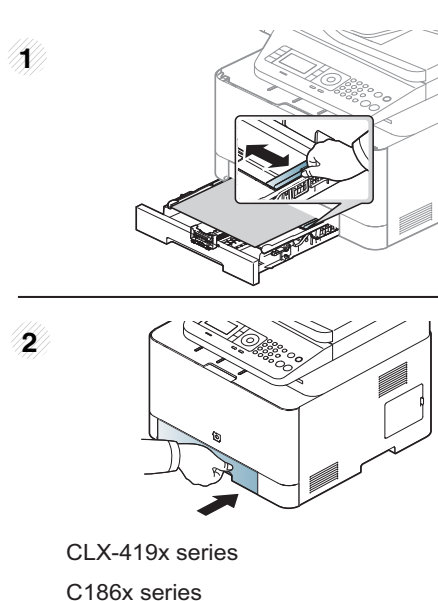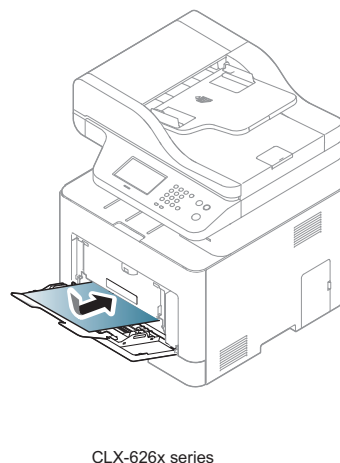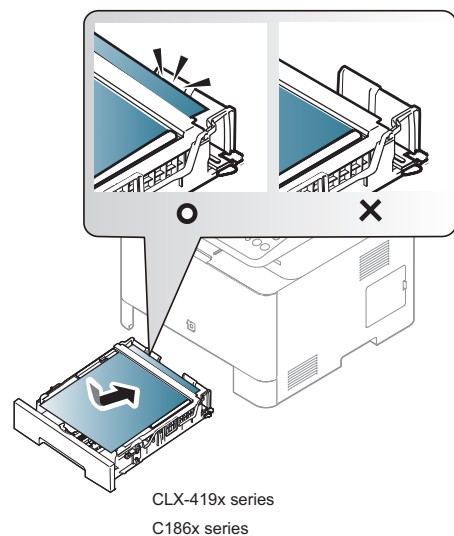

3 Vodila za širino papirja večnamenskega pladnja (ali ročnega podajalnika) stisnite na širino papirja. Tega ne počnite premočno, saj se lahko papir zvije, to pa bo povzročilo zagozditev ali poševnost papirja.



- Pri tiskanju posebnih medijev sledite navodilom za vstavljanje (glejte »Tiskanje na posebne medije« na strani 61).
- Če med tiskanjem iz večnamenskega pladnja papir preskoči, odprite pladenj 1 in odstranite odvečen papir ter ponovno poskusite tiskati.


4 Ko tiskate dokument, nastavite vrsto in velikost papirja za večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik).

Za informacije o nastavitvi vrste in velikosti papirja na nadzorni plošči (glejte »Nastavljanje velikosti in vrste papirja« na strani 66).

Mediji in pladenj

Tiskanje na posebne medije

Nastavitve za papir v napravi in gonilniku se morajo skladati s tiskanjem brez neujemanja papirja.

Za spremembo nastavitve papirja v napravi, v meniju **Samsung Easy Printer Manager** izberite  (Preklop v napredni način) > **Device Settings**.

Če ima vaša naprava prikazovalnik ali zaslon na dotik, pa jo *lahko nastavite prek nadzorne plošče.

Nato v nastavitve vrsto papirja v oknu **Nastavitve tiskanja** > Zavihek **Paper** > **Paper Type** (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).



- Pri uporabi posebnih medijev priporočamo nalaganje vsakega lista posebej (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

Za informacije o teži posameznega lista, glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157.

Tipi	Pladenj 1	Dodatni pladenj ^a	Ročni podajalnik/ večnamenski pladenj
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker	•		•
Thin	•	•	•
Bond	•	•	•
Color	•		•
CardStock	•	•	•
Labels	•		•
Transparency	•		•
Envelope	•		•
Preprinted	•		•
Cotton	•		•
Recycled	•	•	•
Archive	•	•	•
Letterhead	•	•	•
Punched	•	•	•
Glossy Photo	•	•	•

a. samo CLX-626x series.


(•: Podprto, Prazno: ne podpira)

Mediji in pladenj

Ovojnica

Uspešnost tiskanja na ovojnice je odvisna od kakovosti ovojnic.

Če želite natisniti ovojnico, jo postavite tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

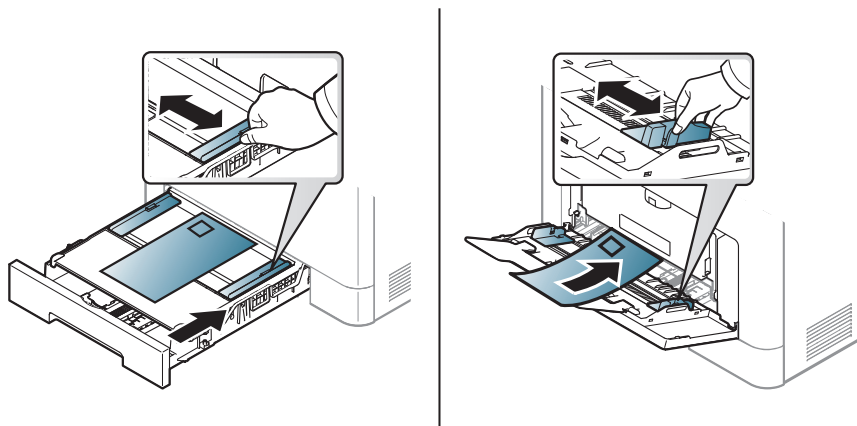


CLX-419x series

C186x series

CLX-626x series

- Pri izbiri ovojnic upoštevajte naslednje dejavnike:
 - Teža:** ne sme presegati 90 g/m², da ne pride do zagozditve.
 - Zgradba:** biti morajo ravne, z zavihki manjšimi od 6 mm, in ne smejo vsebovati zraka.
 - Stanje:** ne smejo biti zmečkane, zarezane ali poškodovane.
 - Temperatura:** odporne morajo biti na toploto in pritisk naprave med tiskanjem.

- Uporabljajte samo kakovostne ovojnice z ostrimi in dobro prepognjenimi pregibi.
- Ne uporabljajte ovojnic s prilepljenimi znamkami.
- Ne uporabljajte ovojnic z zaponkami, pritrdili, okenci, obloženimi podlogami, samolepilnimi trakovi ali drugimi sintetičnimi materiali.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali slabo izdelanih ovojnic.
- Preverite, ali se spoj na obeh straneh ovojnice razteza vse do roba ovojnice.

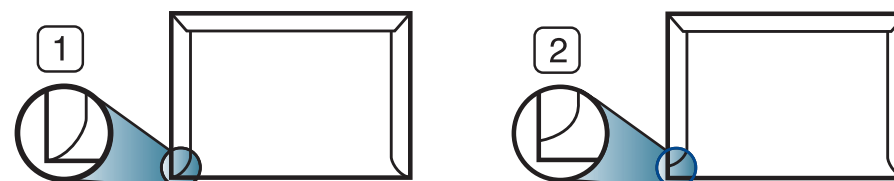

1 Sprejemljivo

2 Nesprejemljivo

- Kuverte s samolepilnimi trakovi ali več zavihki morajo vsebovati lepilo, ki vsaj za 0,1 sekundo prenesejo talilno temperaturo tiskalnika približno 170 °C. Dodatni zavihki in trakovi lahko povzročijo gubanje, pregibanje ali zagozditve ter lahko celo poškodujejo grelna enota.
- Za najboljšo kakovost tiskanja robove postavite najmanj 15 mm od robov ovojnice.
- Ne tiskajte na spojene dele ovojnice.


Mediji in pladenj

Prosojnica




V primeru barvnega tiskanja na prosojnice, bo kvaliteta slike slabša, kot pri enobarvnem tiskanju, ko so izpisi uporabljeni na pregretem projektorju.

Da bi preprečili poškodbe naprave, uporabljajte le prosojnice, ki so primerne za uporabo v laserskih tiskalnikih.

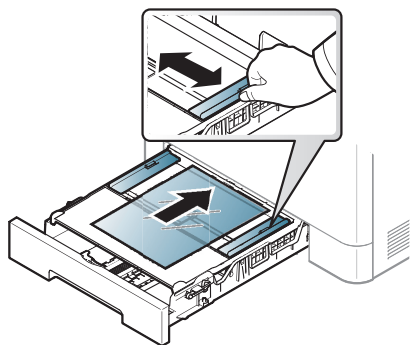

CLX-419x series
C186x series

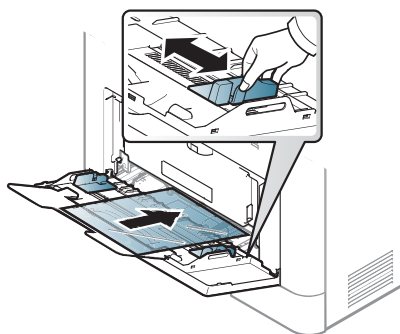

CLX-626x series


- Odporne morajo biti na talilno temperaturo naprave.
- Ko prosojnice odstranite iz naprave, jih položite na ravno površino.
- Neporabljenih prosojnic ne puščajte dlje časa v pladnju za papir. Na njih se lahko nabereta prah in umazanija, kar pri tiskanju povzroči lise.

- S prosojnicami ravnajte previdno, da se izognete madežem zaradi prstnih odtisov.
- Natisnjenih prosojnic ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, da ne zbledijo.
- Poskrbite, da prosojnice niso zmečkane ali zvite in nimajo raztrganih robov.
- Ne uporabljajte prosojnic, na katerih je hrbtna stran odstranjena.
- Medsebojno lepljenje prosojnic preprečite tako, da ne dopustite, da se natisnjeni listi nalagajo, ko jih natisnete.
- Priporočeni mediji: Prosojnice za barvni laserski tiskalnik Xerox, kot so 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).


Mediji in pladenj

Nalepke

Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite samo nalepke, ki so namenjene za uporabo z laserskimi tiskalniki.

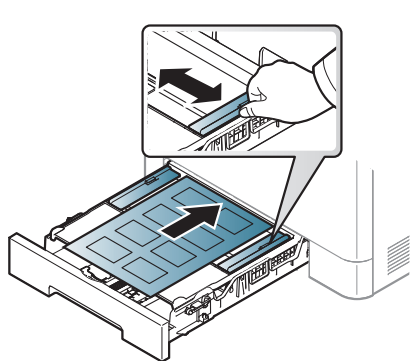

CLX-419x series
C186x series

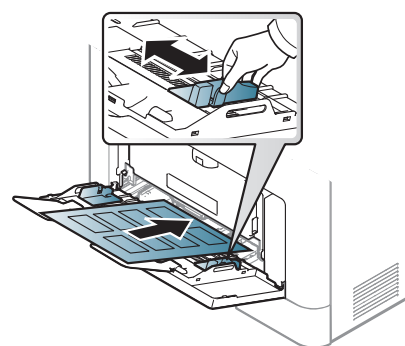


CLX-626x series


- Pri izbiri nalepk upoštevajte naslednje dejavnike:
 - Lepila:** Odporna morajo biti na tališno temperaturo naprave, pribl. 170 °C.
 - Razporeditev:** Uporabljajte le nalepke, na katerih ni vidna podlaga. Nalepke, ki so razrezane, se lahko odlepijo od podlage, kar lahko povzroči resne zagozditve.
 - Zavihki:** Morajo biti poravnane in ne smejo imeti več kot 13 mm zavihka na vsaki strani.
 - Stanje:** Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki ali drugimi vidnimi znaki ločevanja.

- Med nalepkami ne sme biti vidno lepilo. Kjer je lepilo vidno, se nalepka med tiskanjem lahko odlepi in povzroči zagozditve papirja. Lepilo lahko povzroči škodo na delih naprave.
- Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot enkrat. Lepljiva podlaga je namenjena samo enemu prehodu skozi napravo.
- Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali mehurčke oz. so kako drugače poškodovane.

Kartotečni papir / papir s prilagojeno velikostjo

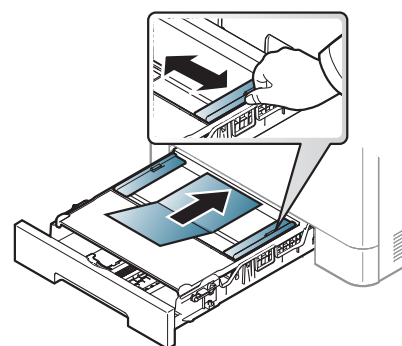

CLX-419x series
C186x series

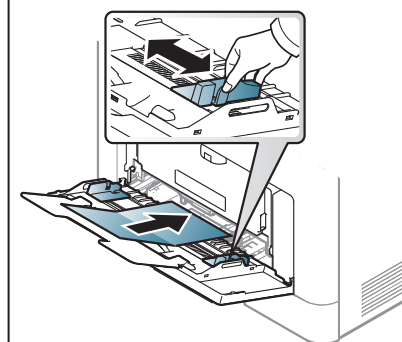


CLX-626x series

- V aplikaciji programske opreme nastavite robove najmanj 6,4 mm od robov medija.


Mediji in pladenj

Prednatisnjen papir

Ko nalagate prednatisnjen papir, mora biti natisnjena stran obrnjena navzdol, raven rob pa mora biti spredaj. Če opazite težave pri zajemanju, papir obrnite. Kakovost tiskanja ni zagotovljena.

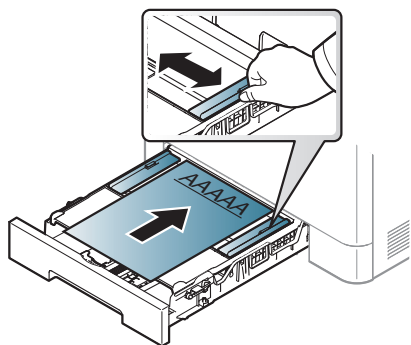

CLX-419x series
C186x series

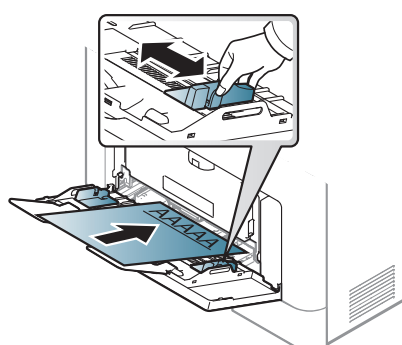

CLX-626x series

- Natisnjen mora biti s črnilom, ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekundo izpostavljeno talilni temperaturi naprave (približno 170 °C).
- Črnilo za prednatisnjen papir ne sme biti vnetljivo in ne sme škoditi valjem v napravi.
- Pred uporabo prednatisnjenega papirja, preverite ali je črnilo na papirju suho. Med tiskanjem se lahko mokro črnilo izbriše s prednatisnjenega papirja, kar vpliva na slabšo kakovost tiska.

Bleščeča fotografija


- Priporočeni mediji: Svetleč papir (Letter) za to napravo samo vrste **HP Brochure Paper** (izdelek: samo Q6611A).
- Priporočeni mediji: Svetleč papir (Letter) za to napravo samo vrste **HP Superior Paper 160 glossy** (izdelek: Q6616A).

Mediji in pladenj

Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Ko naložite papir v pladenj, nastavite velikost in vrsto papirja z gumbi nadzorne plošče.


Nastavitve za papir v napravi in gonilniku se morajo skladati s tiskanjem brez neujemanja papirja.


Za spremembo nastavitve papirja v napravi, v meniju **Samsung Easy Printer Manager** izberite  (**Preklop v napredni način**) > **Device Settings**.

Če ima vaša naprava prikazovalnik ali zaslon na dotik, pa jo *lahko nastavite prek nadzorne plošče.

Nato v nastavitve vrsto papirja v oknu **Nastavitve tiskanja** > Zavihek **Paper** > **Paper Type** (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).





- Izberete lahko velikost in tip papirja **Device Settings** v programu Samsung Easy Printer Manager.
 - Uporabniki OS Windows in Mac lahko nastavite v **Samsung Easy Printer Manager** >  (**Preklop v napredni način**) > **Device Settings**, glejte »Device Settings« na strani 369.
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1 Izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ali **Paper Type** na nadzorni plošči.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup** > izberite pladenj > **Paper Size** ali **Paper Type**.

2 Izberite pladenj in želeno opcijo.

3 Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.

4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.



Če želite uporabiti papir posebnih velikosti, kot je na primer papir za izpis računov, izberite zavihek **Paper** > **Size** > **Edit...** in nastavite **Custom Paper Size Settings** v **Nastavitve tiskanja** (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).


Mediji in pladenj

Uporaba izhodne podpore



Površina izhodnega pladnja se lahko segreje, če hkrati tiskate večje število strani. Ne dotikajte se površine in jo zavarujte pred otroki.

Natisnjene strani se zložijo na izhodno podporo, ki hkrati omogoča poravnavo natisnjenih strani. Uporaba izhodne podpore.

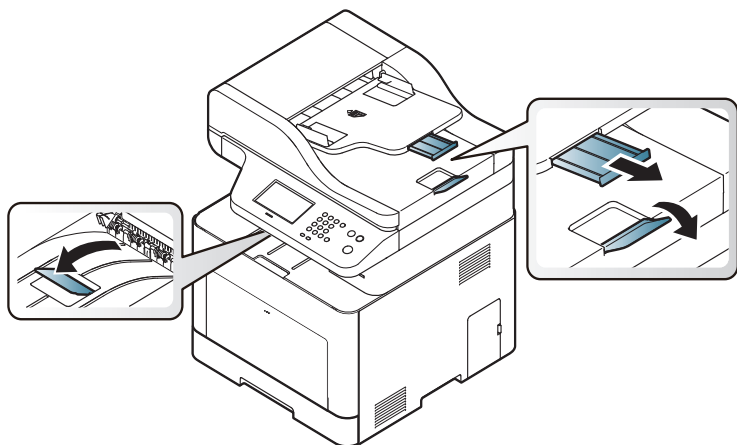

Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

Priprava izvirnikov

- Ne uporabljajte papirja, ki ne meri vsaj 142 x 148 mm oz. ne presega 216 x 356 mm.
- Ne uporabljajte naslednjih tipov papirja, da s tem ne povzročite zagostitev papirja, nizko kakovost tiskanja in okvaro naprave.
 - Enostranski ali dvostranski indigo papir
 - Prevlečen papir
 - Zelo tanek ali tanek papir
 - Zguban ali pomečkan papir
 - Zvit ali zaviti papir
 - Raztrgan papir
- Pred nalaganjem odstranite vse priponke in sponke.
- Pred nalaganjem se prepričajte, da je lepilo, črnilo ali korektorni lak na papirju popolnoma suh.
- Ne nalagajte izvirnikov, različnih velikosti ali teže papirja.
- Ne nalagajte knjižic, letakov, prosojnic ali drugih dokumentov z nenavadnimi lastnostmi.

Nalaganje izvirkov

Izvirnike, ki jih želite kopirati, optično brati ali poslati po faksu, lahko naložite na steklo optičnega čitalnika ali v podajalnik dokumentov.




Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

Na stekleni plošči optičnega čitalnika


S stekleno ploščo optičnega bralnika lahko kopirate ali optično preberete izvirnike. Ponuja najboljšo kakovost optičnega branja, še posebej za barvne ali črno-bele slike. Preverite, da v podajalniku dokumentov ni izvirkov. Če naprava zazna izvirnik na samodejnem podajalniku dokumentov, bo le ta imel prednost pred izvirnikom na stekleni plošči optičnega bralnika.

- 1 Dvignite in odprite pokrov optičnega čitalnika.

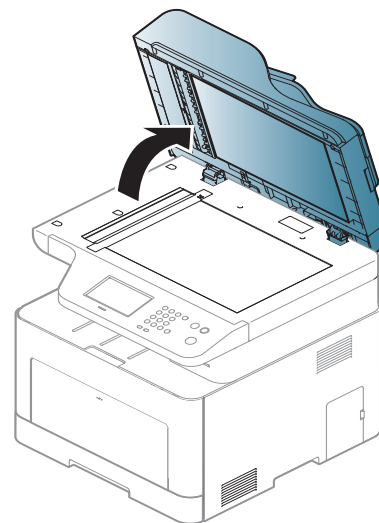

Mediji in pladenj

- 2** Obrnite izvirnik navzdol in ga položite na stekleno ploščo optičnega bralnika. Poravnajte ga z zaznavnim vodilom na zgornjem levem koncu steklene plošče.

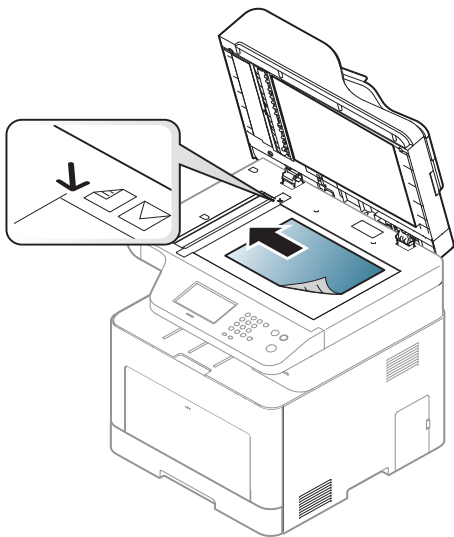

- 3** Zaprite pokrov optičnega čitalnika.



- Če pustite pokrov optičnega čitalnika med kopiranjem odprt, lahko to vpliva na kakovost kopiranja in porabo tonerja.
- Prah na stekleni plošči optičnega čitalnika lahko povzroči črne madeže na izpisu. Poskrbite, da bo vedno čist (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).
- Če kopirate stran iz knjige ali časopisa, dvignite pokrov optičnega čitalnika tako visoko, da čepi ustavijo tečaje, in potem pokrov zaprite. Če je knjiga ali revija debelejša od 30 mm, začnite kopirati z odprtim pokrovom optičnega čitalnika.




- Pazite, da ne zlomite steklene plošče optičnega čitalnika. Pri tem se lahko poškodujete.
- Pazite, da si med zapiranjem pokrova optičnega čitalnika ne priprete rok. Pokrov optičnega čitalnika lahko pade na vaše roke in vas poškoduje.
- Med kopiranjem ali optičnim branjem ne glejte v svetlobo v notranjosti optičnega čitalnika. S tem si lahko poškodujete oči.

V podajalniku dokumentov

V samodejni podajalnik dokumentov (ali dvojni samodejni podajalec dokumentov (DADF)) lahko naložite do 50 listov (80 g/m²) za eno opravilo.

1

- Pred nalaganjem izvirnikov upognite ali razpihajte rob kupa papirja, da locite sprijete liste.

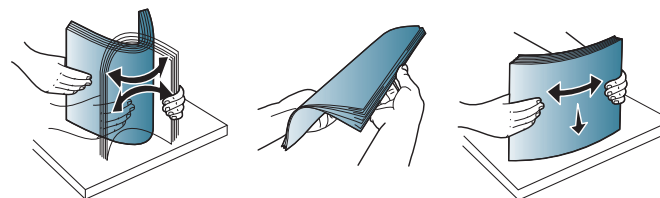


Mediji in pladenj

- 2** Namestite izvirnike v vhodni podajalnik z vsebino obrnjeno navzgor. Prepričajte se, ali se dno izvirnega nabora ujema z velikostjo papirja na vhodnem pladnju za dokumente.



- 3** Nastavite podajalnik papirja na primerno velikost papirja.

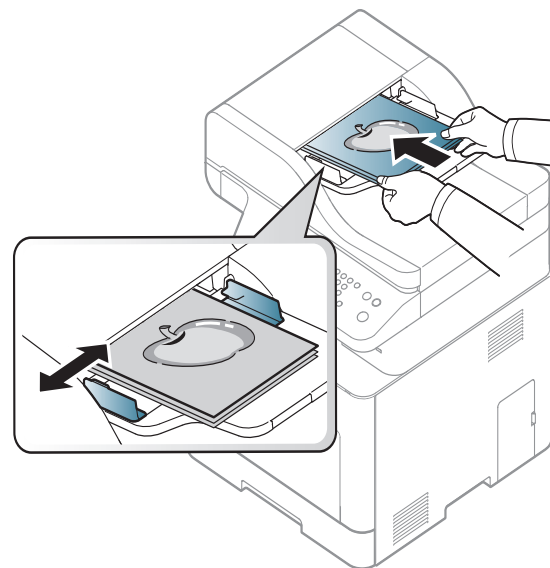

Prah na steklu podajalnika dokumentov lahko povzroči črne madeže na izpisu. Poskrbite, da bo steklo vedno čisto (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).

Osnovno tiskanje



Za posebne lastnosti tiskanja pogledajte v Advanced Guide (glejte »Uporaba naprednih funkcij tiskanja« na strani 316).

Tiskanje



Če uporabljate operacijski sistem Mac, Linux ali UNIX, glejte Napredna navodila (glejte »Tiskanje z Mac« na strani 327, »Linux tiskanje« na strani 329 ali »Tiskanje v OS UNIX« na strani 331).

Naslednje okno **Nastavitve tiskanja** velja za Notepad v OS Windows 7.

1


Odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**.

3

Izberite vašo napravo na seznamu **Izbiranje tiskalnika**.

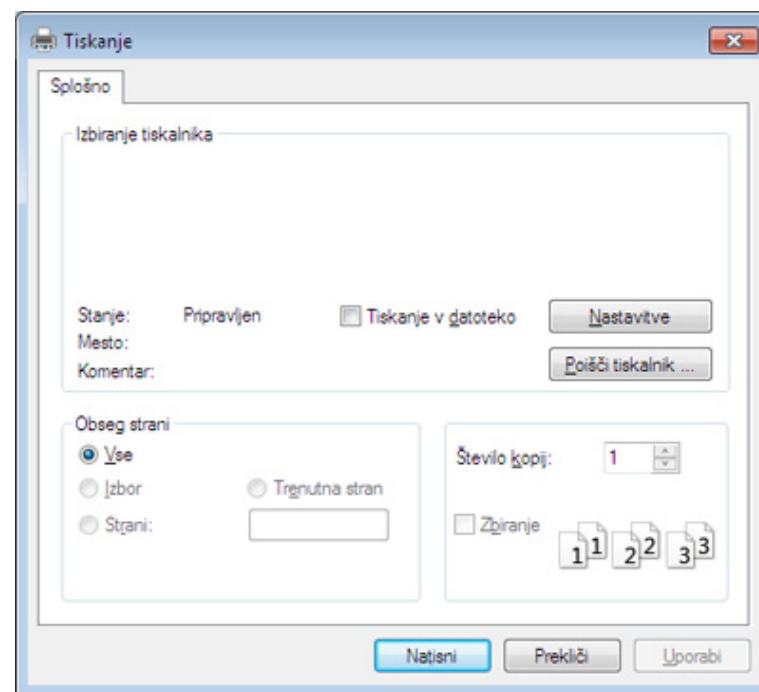

4

V oknu **Natisni** lahko izberete osnovne nastavitve za tiskanje, vključno s številom kopij in z obsegom strani.



Za uporabo naprednih nastavitev tiskanja kliknite **Lastnosti** ali **Nastavitve** v oknu **Natisni** (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).



5

Za začetek tiskanja kliknite **V redu** ali **Natisni** v oknu **Natisni**.

Osnovno tiskanje





Preklic tiskanja

Če tiskalniško opravilo čaka v čakalni vrsti, prekličite opravilo po naslednjem postopku:

- Do tega okna lahko pridete tudi tako, da dvokliknete na ikono svoje naprave () v opravilni vrstici programa Windows.
- Trenutno opravilo lahko tudi prekličete s pritiskom gumba  (**Cancel** ali **Stop/Clear**) na nadzorni plošči.

Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja




- Okno **Nastavitve tiskanja**, ki je prikazano v teh navodilih za uporabo, se lahko razlikuje od uporabljene naprave.
- Ko izberete določeno možnost v oknu **Nastavitve tiskanja**, se bo mogoče pojavil opozorilni znak  ali . Klicaj  pomeni, da lahko izberete to opcijo, vendar to ni priporočljivo. Znak  pomeni, da ne morete izbrati te možnosti zaradi nastavitev naprave ali okolja.

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Izberite **Natisni** v meniju datoteka. Odpre se okno **Natisni**.

- 3 Izberite svojo napravo na seznamu **Izbiranje tiskalnika**.
- 4 Pritisnite **Lastnosti** ali **Nastavitve**.



Posnetek zaslona se lahko razlikuje glede na model.

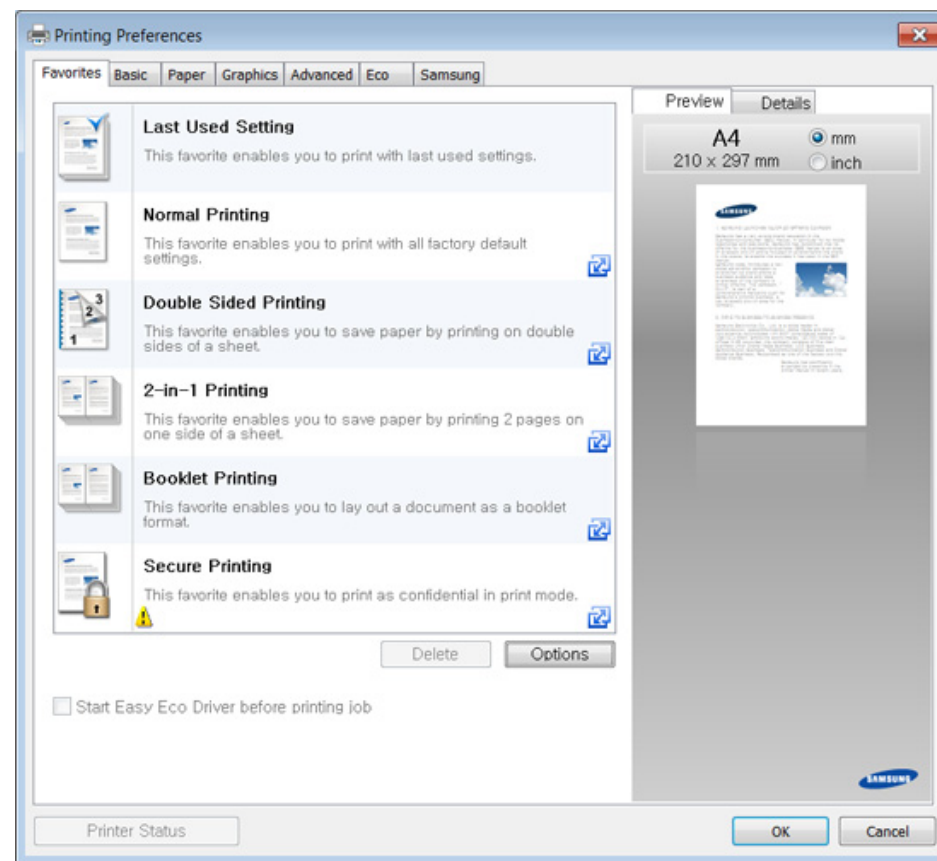

Osnovno tiskanje




- Lastnosti **Eco** lahko nastavite pred tiskanjem, da prihranite papir in toner (glejte »Easy Eco Driver« na strani 361).
- Trenutno stanje naprave lahko preverite s pritiskom na gumb **Printer Status** (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370).

Uporaba priljubljene nastavitve

Možnost **Favorites**, ki je prikazana na vsakem zavihku razen na zavihku **Favorites** in **Samsung**, omogoča shranjevanje trenutnih nastavitev za njihovo nadaljnjo uporabo.

Za shranjenje elementa **Favorites** sledite naslednjim korakom:

- 1 Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem zavihku.
- 2 Ime elementa vpišite v polje za vnos **Favorites**.

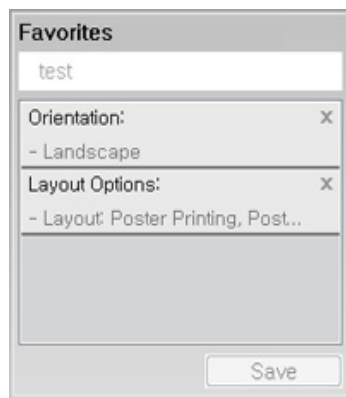

- 3 Kliknite **Save**.

- 4 Vpišite ime in opis, nato izberite želeno ikono.

- 5 Kliknite **OK**. Ko shranite **Favorites**, se shranijo trenutne nastavitve gonilnika.



Če želite uporabiti shranjene nastavitve, jih izberite v zavihku **Favorites**. Naprava je zdaj pripravljena za tiskanje na podlagi izbrane nastavitve. Shranjene nastavitve izbrišete tako, da jih izberete v zavihku **Favorites** in kliknete **Delete**.

Uporaba pomoči

V oknu **Nastavitve tiskanja** kliknite na možnost, o kateri bi želeli dodatne informacije, in pritisnite **F1** na tipkovnici.

Osnovno tiskanje


Ekološko tiskanje

Funkcija **Eco** zmanjša porabo tonerja in papirja. Funkcija **Eco** omogoča varčevanje z viri in okolju prijazno tiskanje.

Če na nadzorni plošči pritisnete na gumb **Eco**, vklopite ekološki način tiskanja. Privzeta nastavitve načina Eco je obojestranski tisk (samo CLX-626x series), več strani na stran (2-up), preskoči prazne strani.



Vrednost višine lahko nastavite v nastavitvah **Device Settings** v programu Samsung Easy Printer Manager.

- Uporabniki OS Windows in Mac lahko nastavite v **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Preklop v napredni način)** > **Device Settings**, glejte »Device Settings« na strani 369.

Nastavitev ekološkega načina na nadzorni plošči



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1

Na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings**l.

Ali pritisnite gumb **Eco** na nadzorni plošči.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Eco** > **Settings** > **Next**.

2

Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

- Default Mode:** Ta ukaz izberite za vklop ali izklop ekološkega načina
 - Off:** Izklop ekološkega načina.
 - On:** Vklop ekološkega načina.



Če vklopite ekološki način z geslom, ki ga dobite pri SyncThru™ Web Service (zavihek **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ali Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), se pojavi sporočilo **On force**. Za spremembo ekološkega načina morate vnesti geslo.

- Change Template:** Sledite navodilom SyncThru™ Web Service ali Samsung Easy Printer Manager. Preden izberete to ikono, morate funkcijo za ekološko tiskanje nastaviti v SyncThru™ Web Service (zavihek **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ali Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).
 - Select Template**
 - Default Eco:** Naprava je nastavljena na način **Default Eco**.

Osnovno tiskanje


- **Custom Eco:** Spremenite vse potrebne vrednosti.

3 Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.

Setting eco mode on the driver



Za uporabo naprednih nastavitev tiskanja kliknite **Lastnosti** ali **Nastavitve** v oknu **Natisni** (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).

Odprite tab Eco za nastavitve ekološkega načina. Ko zagledate simbol za ekološki način (), pomeni, da je ekološki način trenutno vklopljen.

Možnosti ekološkega načina

- **Printer Default:** Upošteva nastavitve nadzorne plošče.
- **None:** Izklopi ekološki način.
- **Eco Printing:** Vklopi ekološki način. Vklomite različne ikone ekološkega načina, ki jih želite uporabljati.
- **Password:** Če je administrator določil, da naprava dela v ekološkem načinu, morate za spremembo načina vnesti geslo.



Gumb **Password:** Nastavite ga lahko iz SyncThru™ Web Service (zavihek **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ali Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), gumb za geslo je aktiviran. Za spremembo nastavitev tiskanja kliknite ta gumb, vpišite geslo ali se obrnite na skrbnika.

Simulator rezultatov

Result Simulator kaže rezultate zmanjšanih emisij ogljikovega dioksida, zmanjšane električne porabe in količino privarčevanega papirja glede na izbrane nastavitve.

- Rezultati so izračunani pod predpostavko, da je skupno število natisnjenih listov papirja sto polnih strani. Pri merjenju rezultatov se upošteva izklopljen ekološki način tiskanja.
- V zvezi z izračunom koeficienta porabe CO₂, energije in papirja si poglejte podatke **IEA**, Ministrstva za notranje zadeve in komunikacijo Japonske, in obiščite spletno stran www.remanufacturing.org.uk. Za vsak model veljajo drugačni podatki.
- Poraba energije v načinu tiskanja se nanaša na povprečno porabo energije pri tiskanju s to napravo.
- Dejanska prikazana poraba je le ocena, saj se lahko dejanska poraba razlikuje glede na uporabljen operacijski sistem, učinkovitost, programsko opremo, način povezave, vrsto medija [debelino], velikost medija, kompleksnost opravila itd.

Osnovno tiskanje

Varno tiskanje



- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Večjega dokumenta morda z RAM diskom ne boste mogli natisniti. Za tisk večjega dokumenta namestite dodaten pomnilnik.

Ko v pisarni, šoli ali na kakšnem drugem javnem mestu uporabljate tiskalnik, lahko svoje osebne dokumente ali zaupne informacije zaščitite s pomočjo funkcije zaščitenega tiskanja.

Začetek varnega tiskanja iz SyncThru™ Web Service

- 1 V operacijskem sistemu Windows odprite spletni brskalnik, na primer Internet Explorer.
v naslovno polje vpišite IP naslov naprave (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.
- 2 V zgornjem desnem kotu spletne strani SyncThru™ Web Service kliknite Login (glejte »Prijava v SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 3 **Settings > Machine Settings > System > Ram Disk.**

4 Omogoči Ram Disk.





Te funkcije se morda ne bodo prikazale na zaslonu, kar je odvisno od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.

Tiskanje zaščitenih dokumentov iz nadzorne plošče



Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Pregled menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).

- 1 Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **Job Management > Secured Job.**
ALI
Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik izberite  (**Document Box**) > **System Boxes > Next > Secured Print.**
- 2 Izberite dokument, ki ga želite natisniti.
- 3 Vpišite geslo, ki ste ga določili v gonilniku tiskalnika.
- 4 Natisnite ali izbrišite dokument.

Osnovno kopiranje



- Za posebne lastnosti tiskanja pogledajte v Napredna navodila (glejte »Kopiranje« na strani 272).
- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).

4

Z uporabo puščice ali številčnice vpišite številko kopij.

5

Pritisnite  (**Start**).



Če želite med potekom preklicati tiskalni posel, pritisnite gumb




(**Stop** ali **Stop/Clear**) in kopiranje se bo zaustavilo.

Osnovna kopija

1

Na nadzorni plošči izberite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature**.

Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **Basic Copy** >



(nastavitve).

2

Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirkov« na strani 68).

3


Če želite prilagoditi nastavitve kopiranja, vključno z **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Original Type** in ostalimi, z uporabo gumbov na nadzorni plošči (glejte »Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo« na strani 78).

Osnovno kopiranje

Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo



Naprava ponuja privzete nastavitve za kopiranje, tako da lahko hitro in enostavno naredite kopijo.



- Če med nastavljanjem možnosti kopiranja pritisnete gumb  (**Stop** ali **Stop/Clear**) dvakrat, bodo vse možnosti, ki ste jih nastavili za trenutno kopiranje, preklicane in obnovljene na privzeto nastavitev. Lahko pa se bodo privzete nastavitve po končanem kopiranju samodejno obnovile.
- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

Potemnitev



Če so v izvorniku težko berljivi znaki in temne slike, lahko prilagodite svetlost in naredite kopijo, ki jo boste lahko lažje prebrali.

- 1 Izberite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** na nadzorni plošči.
Ali pritisnete gumb **Darkness** na nadzorni plošči.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **Basic Copy** >



(nastavitve) > **Darkness**.

- 2 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.
Na primer **Light+5** je najbolj svetlo, **Dark+5** pa je najbolj temno.
- 3 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

tipa originalov

Z nastavitvijo vrste izvornika izboljšate kakovost tiskanja, in sicer tako, da izberete vrsto dokumenta za trenutno kopiranje.

- 1 Izberite  (kopiraj) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** na nadzorni plošči.

Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **Basic Copy** >



(nastavitve) > **Original Type**.



- 2 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.
 - **Text:** Primerno za dokumente, na katerih je večinoma besedilo.
 - **Text/Photo:** Primerno za dokumente z besedilom in fotografijami.

Osnovno kopiranje



Če je besedilo na natisnjem dokumentu nejasno, izberite **Text**, da se izpiše jasno besedilo.

- **Photo:** Primerno, ko so izvirniki fotografije.
- **Magazine:** Uporabite, ko so izvirniki revije.

3 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Pomanjšana ali povečana kopija

Ko kopirate izvirnike na podajalniku dokumentov ali optičnem bralniku, lahko pomanjšate ali povečate velikost kopirane slike od 25 % do 400 %.



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).
- Če ima naprava nastavljen način Eco, lastnosti pomenjševanja in povečevanja niso na voljo.

Izbira vnaprej določenih velikosti

1 Izberite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** na nadzorni plošči.



Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **Custom Copy** >




(nastavitve) > **Reduce/Enlarge**.

2 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

3 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Sprememba velikosti kopije z neposrednim vnosom velikosti

1 Izberite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** na nadzorni plošči.

Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.



Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **Custom Copy** >



(nastavitve) > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.

2 S pomočjo numerične tipkovnice vnesite velikost kopije, ki jo želite uporabiti.

3 Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.

4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () za vrnitev v stanje pripravljenosti.



Pri izdelavi pomanjšanih kopij se lahko na dnu kopije pojavijo črne črte.

Osnovno kopiranje

Kopiranje osebnega dokumenta

Vaša naprava lahko tiska dvostranski original na en list papirja.

Naprava natisne prvo stran izvirnika na zgornjo polovico papirja in drugo stran na spodnjo polovico papirja, ne da bi pomanjšala velikost izvirnika. Ta funkcija pomaga pri kopiranju manjših predmetov, kot je poslovna vizitka.



- Ko uporabljate to funkcijo, morate položiti izvirnik na stekleno ploščo optičnega čitalnika.
- Če je naprava v načinu Eco, ta lastnost ni na voljo.


Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na model.

1 Pritisnite **ID Copy** na nadzorni plošči.

Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Layout** > **ID Copy**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Copy** > **ID Copy**.

2 Položite sprednjo stran izvirnika na steklo optičnega bralnika, mesto je označeno s puščicami. Nato zaprite pokrov optičnega čitalnika.

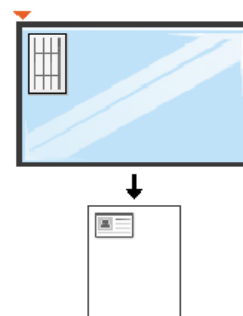


3 Na zaslonu se pojavi **Place Front Side and Press [Start]**.


4 Pritisnite  (**Start**).

Vaša naprava bo pričela optično brati sprednjo stran in prikaže **Place Back Side and Press [Start]**.


Osnovno kopiranje

- 5 Obrnite izvirnik in ga položite na steklo optičnega čitalnika, kot to kažejo puščice. Nato zaprite pokrov optičnega čitalnika.

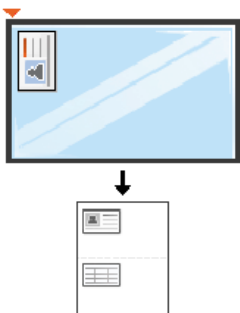

- 6 Pritisnite gumb  (**Start**).



- Če ne pritisnete na gumba  (**Start**) se bo kopirala samo prednja stran.
- Če je izvirnik večji od območja za tiskanje, se nekateri deli mogoče ne bodo natisnili.

Osnovno optično branje



Za posebne lastnosti optičnega branja pogledajte v Napredna navodila (glejte »Funkcija optičnega branja« na strani 333).

Osnovno optično branje

To je navaden in običajen postopek kopiranja izvirnikov.

To je osnovna metoda za optično branje za naprave povezane preko povezave USB.




- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela.
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.
- Če želite optično prebrati dokumente preko mreže, glejte Advanced Guide (glejte »Optično branje z omrežne naprave« na strani 334).

1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).

2 Na nadzorni plošči izberite  (optično branje) > **Scan to PC**.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Scan** > **Local PC**.




Če se na zaslonu izpiše sporočilo **Not Available**, preverite povezavo vrat ali izberite **Enable Scan from Device Panel** v **Samsung Easy**

Printer Manager >  Preklop v napredni način > **Scan to PC Settings**.

3 Izberite želeni cilj optičnega branja in pritisnite **OK**.
Prednastavljena nastavitve je **My Documents**.



- Pogosto uporabljene nastavitve lahko ustvarjate in shranite kot seznam profila. Prav tako lahko dodate in izbrišete profil ter vsak profil shranite k drugi poti.
- Za spremembo pojdite v **Samsung Easy Printer Manager** >  Preklop v napredni način > **Scan to PC Settings**.

4 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

5 Optično branje se začne.



Optično prebrana podoba se shrani v računalnikovo mapo **C:\Uporabniki\users name\Moji dokumenti**. Shranjena mapa se lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.


Osnovno pošiljanje faksov



- Ta funkcija ni na voljo za CLX-419xN/CLX-626xND (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).
- Za posebne lastnosti faksiranja pogledajte v Napredna navodila (glejte »Funkcije faksiranja« na strani 342).
- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).



- Te naprave ne morete uporabljati kot telefaks preko internetnega telefona. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Priporočamo vam, da za povezovanje telefonskih linij za faks uporabite navadne analogne telefonske storitve (PSTN: Javno komutirano telefonsko omrežje) ko priključite telefonske linije za uporabo telefaksa. Če ste uporabnik drugih spletnih storitev (DSL, ISDN, VoIP), lahko izboljšate kakovost priključka z uporabo mikro filtra. Mikro filter odstrani moteče šume in izboljša kakovost priključka ali medmrežja. Ker DSL mikro filter ni dobavljen z napravo, se obrnite na svojega operaterja spletnih storitev in preverite možnost uporabe le tega.

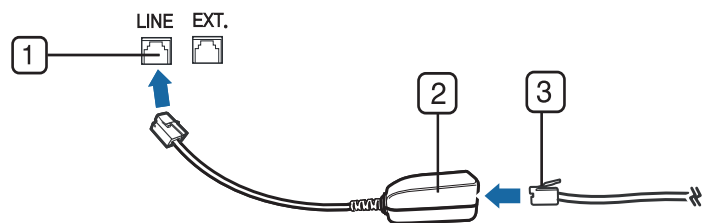

- 1 Priključek za linijo
- 2 Mikro filter
- 3 DSL modem/Telefonska linija (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).

Priprava za faksiranje




Pred pošiljanjem ali prejemanjem telefaksa, je potrebno dobavljeni kabel naprave priključiti na konektor v steni (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27). Za izvedbo priključka glejte Vodič za hitro nameščanje. Način izvedbe telefonskega priključka je različen v različnih državah.

Osnovno pošiljanje faksov


Pošiljanje faksa




Ko namestite izvirnik, lahko uporabite podajalnik dokumentov ali optični čitalnik. Če je izvirnik vstavljen v podajalnik dokumentov in optični bralnik, bo naprava najprej prebrala izvirnik v podajalniku dokumentov, ki ima prednost pred optičnim bralnikom.



- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 2 Pritisnite  (faks) na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Fax > Memory Send >  (nastavitve)**.
- 3 Prilagodite ločljivost in temnost glede na svoje potrebe (glejte »Prilagajanje nastavitev dokumenta« na strani 86).
- 4 Vnesite številko faksa prejemnika (glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309).
- 5 Na nadzorni plošči pritisnite  (**Start**). Naprava začne branje in pošlje faks prejemniku.





- Če želite poslati telefaks neposredno iz računalnika, uporabite Samsung Network PC Fax (glejte »Pošiljanje faksa na računalnik.« na strani 343).
- Če želite preklicati pošiljanje faksa, pritisnite  (**Stop** ali **Stop/Clear**) preden naprava začne s prenosom.
- Če uporabljate optični čitalnik, naprava prikaže sporočilo, v katerem zahteva vstavev druge strani.

Ročno pošiljanje telefaksa

Sledite naslednjim korakom za pošiljanje faksa z uporabo  (**On Hook Dial**) na nadzorni plošči.

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 2 Pritisnite  (faks) na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Fax > On Hook Dial >  (nastavitve)**.
- 3 Prilagodite ločljivost in temnost glede na svoje potrebe (glejte »Prilagajanje nastavitev dokumenta« na strani 86).

Osnovno pošiljanje faksov



- 4 Pritisnite  (**On Hook Dial**) na nadzorni plošči ali dvignite napravo za prostoročno telefoniranje.
- 5 Vpišite številko telefaksa s številčno tipkovnico nadzorne plošče.
- 6 Na nadzorni plošči pritisnite  (**Start**), ko zaslišite signal iz oddaljene faks naprave.



Pošiljanje faksa na različne destinacije

S funkcijo večkratnega pošiljanja lahko faks pošljete na več različnih naslovov. Izvirniki se samodejno shranijo v pomnilnik in pošljejo v oddaljeno postajo. Po prenosu se izvirniki samodejno izbrišejo iz pomnilnika.



Če ste kot možnost izbrali način Super fine ali če je faks v barvah, s to lastnostjo faksa ne boste mogli poslati.

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 2 Pritisnite  (faks) na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Fax > SpeedDial Send** ali **Group Dial Send >  (nastavitve)**.

- 3 Prilagodite ločljivost in temnost glede na svoje potrebe (glejte »Prilagajanje nastavitev dokumenta« na strani 86).
- 4 Izberite  (**Menu**) > **Fax Feature > Multi Send** na nadzorni plošči. Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Next**.
- 5 Vpišite številko prvega prejemnega faksa in pritisnite **OK**.
Lahko pritisnete številko za hitro klicanje ali izberite skupino za hitro klicanje z gumbom  (**Address book**).
- 6 Vnesite številko drugega faksa in pritisnite **OK**.
Zaslon vas pozove, da vnesete naslednjo številko faksa za pošiljanje dokumenta.
- 7 Če želite vnesti več telefaks števil, pritisnite **OK**, ko se prikaže **Yes** ter ponovite 5. in 6. korak.



- Vpišete lahko do 10 destinacij.
- Ko vnesete klicno številko skupine, ne morete vnesti dodatne klicne številke skupine.

- 8 Ko končate vnašati številke faks, izberite odgovor **No** na vprašanje **Another No.?** in pritisnite **OK**.
Naprava začne pošiljati fakse na številke, ki ste jih vnesli, in upošteva vrstni red vašega vnosa.
Po pošiljanju faks, se natisne poročilo Multi send report.

Osnovno pošiljanje faksov

Sprejem faksa

Vaša naprava je tovarniško prednastavljena na način Fax. Ko prejmete telefaks, naprava po določenem številu zvonjenj prevzame klic in samodejno prejme telefaks.

Prilagajanje nastavitev dokumenta

Pred začetkom faksiranja spremenite naslednje nastavitve skladno s stanjem svojega izvirnika, da dosežete najboljšo kakovost.



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.



Resolution


Privzete nastavitve dokumenta dajejo dobre rezultate, ko uporabljate izvirnike z značilnim besedilom. Če pa pošiljate izvirnike slabše kakovosti ali izvirnike, ki vsebujejo fotografije, lahko prilagodite ločljivost, da dosežete boljšo kakovost faksa.



Nastavitev ločljivosti se uporabi za trenutni faks. Za spremembo privzete nastavitve (glejte Napredna navodila).

1

Izberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** na nadzorni plošči.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Fax** > izberite faks kot npr. **Memory Send, On Hook Dial, Delayed Send** ipd. >  (nastavitve) > **Resolution**.

2

Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

- **Standard:** Izvirnike z normalno velikostjo znakov.
- **Fine:** Izvirnike, ki vsebujejo majhne znake ali tanke črte, ali izvirnike, natisnjene z matričnim tiskalnikom.
- **Super Fine:** Izvirnike, ki vsebujejo zelo natančne podrobnosti. Način **Super Fine** je vklopljen samo, kadar naprava, s katero komunicirate, podpira ločljivost Super Fine.





- Za prenos vsebine pomnilnika način **Super Fine** ni na voljo. Ločljivost se samodejno nastavi na **Fine**.
- Ko je naprava nastavljena na ločljivost **Super Fine**, in faks, s katerim komunicirate, ne podpira ločljivosti **Super Fine**, bo naprava pošiljala v najvišji možni ločljivosti, ki jo podpira drugi faks.
- **Photo Fax:** Izvirniki vsebujejo sive nianse ali fotografije.



Osnovno pošiljanje faksov

- **Color Fax:** Barvne izvornike.



- Spominsko pošiljanje ni na voljo v tem načinu.
- Pošiljanje barvnega faksa je omogočeno samo, če faks pošljete ročno in če naprava, s katero komunicirate, lahko sprejme barvni faks.

- 3 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.


- 3 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Darkness

Nastavite lahko stopnjo potemnitve izvornika.



Nastavitev temnosti se uporabi za trenutni faks. Za spremembo privzete nastavitve (glejte »Faks« na strani 278).

- 1 Izberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness** na nadzorni plošči.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Fax** > izberite faks kot npr. **Memory Send, On Hook Dial, Delayed Send** ipd. >  (nastavitve) > **Darkness**.

- 2 Izberite željen nivo potemnitve.

Uporaba USB pomnilnika

V tem poglavju je opisano, kako uporabljati USB pomnilnik z vašo napravo.

O pomnilniku USB

Na voljo so USB pomnilniki različnih zmogljivosti, ki zagotavljajo več prostora za shranjevanje dokumentov, predstavitev, prenesenih glasbenih in video datotek, fotografij z visoko ločljivostjo ter drugih datotek, ki jih želite shraniti ali premakniti.

Z uporabo pomnilnika USB lahko s pomočjo naprave opravite naslednja opravila.


- Optično preberete dokumente in jih shranite v pomnilnik USB
- Natisnete podatke, ki so shranjeni v pomnilniku USB
- Obnovite varnostne datoteke v pomnilniku naprave.
- Formatirajte pomnilnik USB.
- Preverite, koliko prostora je na voljo v pomnilniku USB.

Priklop pomnilnika USB


Vrata USB na sprednjem delu naprave so namenjena pomnilnikom USB V1.1 in USB V2.0. Naprava podpira USB pomnilnike s FAT16/FAT32 in z velikostjo sektorja 512 bajtov.

Preverite datotečni sistem pomnilnika USB pri prodajalcu.

Uporabljate lahko le odobrene pomnilnike USB, ki imajo priključke tipa A.

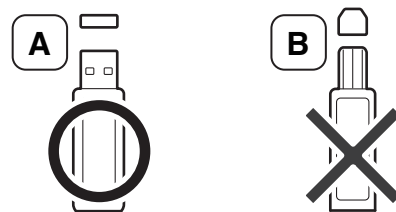

Uporabljajte le USB pomnilnik, ki je zaščiten s kovino.

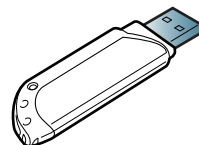

Uporabljajte samo USB pomnilnik, ki ima potrdilo o kompatibilnosti. V nasprotnem primeru ga naprava morda ne bo prepoznala.



- Ne odstranjujte pomnilnika USB, medtem ko naprava deluje, zapisuje ali bere s pomnilnika USB. Garancija za napravo ne pokriva škode, ki jo povzroči uporabnik z nepravilno uporabo.
- Če ima pomnilnik USB določene funkcije, npr. nastavitve varnosti in gesla, jih naprava morda ne bo zaznala samodejno. Podrobnosti o teh funkcijah preberite v Navodilih za uporabo pomnilniške naprave USB.


Uporaba USB pomnilnika

Optično branje v pomnilnik USB




- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39 ali »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

Dokument lahko optično preberete in optično prebrano sliko shranite na USB pomnilnik.

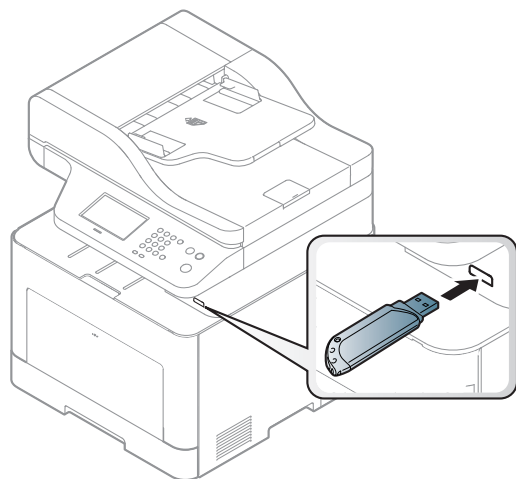

Optično branje



- 1 Vstavite USB pomnilnik v USB vrata, ki se nahajajo na sprednjem delu naprave.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 3 Izberite  (optično branje) > **Scan to USB** > **OK** na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Scan** > **USB** > **Next** > **Start**.
Naprava začne optično brati.

Ko je optično branje končano, lahko USB pomnilnik odstranite iz naprave.

Uporaba USB pomnilnika

Prilagajanje optičnega branja v USB

Za vsako optično branje na USB lahko določite velikost slike, obliko datoteke ali barvni način.

- 1 Izberite  (optično branje) >  (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature** na nadzorni plošči.

Ali na nadzorni plošči izberite **Scan to** >  (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Direct USB** > **Scan to USB** >  (nastavitve).



- 2 Izberite želeno opcijo.

- **Original Size:** Nastavi velikost slike.
- **Original Type:** Nastavi izvirni dokument.
- **Resolution:** Nastavi ločljivost slike.
- **Color Mode:** Nastavi barvni način. Če pri tej opciji izberete **Mono**, ne morete izbrati JPEG v **File Format**.
- **File Format:** Nastavi obliko datoteke, v kateri bo shranjena slika. Pri izbiri **TIFF** ali **PDF** lahko izberete optično branje več strani. Če pri tej možnosti izberete **JPEG**, ne morete izbrati **Mono** v **Color Mode**.
- **Duplex:** Nastavi način za obojestransko tiskanje.
- **Darkness:** Nastavi nivo svetlosti za optično branje izvirnika.

- **File Name:** Nastavite ime datoteke.
- **File Policy:** Nastavite politiko shranjevanja datotek med prepisovanjem ali preimenovanjem
- **PDF Encryption:** Nastavite kodirane datoteke **PDF**.

- 3 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

- 4 Ponovite 2. in 3. korak, če želite nastaviti še druge možnosti.

- 5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Lahko spremenite tudi privzete nastavitve za optično branje. Glejte Napredna navodila.

Uporaba USB pomnilnika

Tiskanje iz pomnilnika USB

Datoteke shranjene na pomnilniku USB, lahko tiskate neposredno.

Datoteka podpira možnost Direct Print (neposredno tiskanje).

- PRN: Združljive so le datoteke, ki jih je ustvaril gonilnik, priložen napravi.





Če tiskate PRN datoteke, ki ste jih ustvarili na drugi napravi, bo izpis drugačen.

- TIFF: Osnovna verzija TIFF 6.0
- JPEG: Osnovna verzija JPEG
- PDF: PDF 1.7 ali manjša različica.

Tiskanje dokumenta iz pomnilnika USB

- 1 Vstavite USB pomnilnik v USB vrata, ki se nahajajo na sprednjem delu naprave in nato pritisnite **Direct USB**.
- 2 Izberite **USB print**.




- 3 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.
Če pred imenom mape vidite [+] ali [D], je v izbrani mapi shranjena ena ali več datotek ali map.
- 4 Izberite število kopij, ki jih želite natisniti, ali pa število vnesite sami.
- 5 Pritisnite **OK**, **Start** ali **Print** za tiskanje izbrane datoteke.
Ko je datoteka natisnjena, se na zaslonu prikaže vprašanje, ali želite natisniti še kakšno opravilo.
- 6 Pritisnite **OK**, ko se prikaže **Yes**, če želite natisniti še kakšno opravilo, in ponovite postopek od 2. koraka naprej.
Sicer pritiskajte levo/desno puščico, da izberete **No**, in pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba USB pomnilnika




Varnostno kopiranje podatkov

Podatki v pomnilniku naprave se lahko po nesreči izbrišejo zaradi izpada elektrike ali okvare pomnilnika. Varnostno kopiranje vam pomaga zaščititi sistemske nastavitve tako, da jih kot datoteke shranite na pomnilnik USB.

Varnostno kopiranje podatkov

- 1 Pomnilnik USB vstavite v vrata USB na napravi.
- 2 Na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Export Setting**.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Export Setting**.
- 3 Izberite **Setup Data, Address Book** in pritisnite **OK**.
Podatki se varnostno prekopirajo v pomnilnik USB.
- 4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Obnavljanje podatkov

- 1 Pomnilnik USB, v katerem so shranjene varnostne kopije podatkov, vstavite v vrata USB.
- 2 Na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Import Setting**.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Import Setting**.
- 3 Izberite **Setup Data, Address Book** in pritisnite **OK**.
- 4 Izberite datoteko, ki jo želite obnoviti in pritisnite **OK**.
- 5 Ko se pojavi **OK**, pritisnite **Yes**, da obnovite varnostno kopijo podatkov v napravi.
- 6 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba USB pomnilnika

Upravljanje USB pomnilnika

Slikovne datoteke, ki so shranjene v pomnilniku USB, lahko eno za drugo ali pa vse naenkrat izbrišete, tako da napravo ponovno formatirate.




Če pred imenom mape vidite [+] ali [D], je v izbrani mapi shranjena ena ali več datotek ali map.



Ko datoteke izbrišete ali ponovno formatirate pomnilnik USB, datotek ne morete obnoviti. Zato pred brisanjem preverite, ali podatkov ne potrebujete več.

Brisanje slikovne datoteke





Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik izberite **Direct USB** > **File Manage** > **Next** > izberite datoteko >  (nastavitve) > **Delete**.

1 Vstavite USB pomnilnik v USB vrata, ki se nahajajo na sprednjem delu naprave in nato pritisnite **Direct USB**.

2 Izberite **File Manage** > **Delete** in pritisnite **OK**.


3 Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati in pritisnite **OK**.

4 Izberite **Yes**.

5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Formatiranje pomnilnika USB





Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik izberite **Direct USB** > **File Manage** > **Next** > izberite datoteko >  (nastavitve) > **Format**.

1 Vstavite USB pomnilnik v USB vrata, ki se nahajajo na sprednjem delu naprave in nato pritisnite **Direct USB**.

2 Izberite **File Manage** > **Format** in pritisnite **OK**.

3 Izberite **Yes**.

4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.



Uporaba USB pomnilnika

Pogled stanja pomnilnika USB

Preverite lahko količino pomnilnika, ki je na voljo za optično branje in shranjevanje dokumentov.



Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik izberite **Direct USB** > **Show Space** > **Next**.

- 1 Vstavite USB pomnilnik v USB vrata, ki se nahajajo na sprednjem delu naprave in nato pritisnite **Direct USB**.
- 2 Izberite **Check Space**.
- 3 Na zaslonu se prikaže količina pomnilnika, ki je na voljo.
- 4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.



3. Vzdrževanje

To poglavje vsebuje informacije o naročanju potrošnega materiala, dodatne opreme in nadomestnih delov za vašo napravo.

- **Naročanje potrošnega materiala in dodatkov** 96
- **Razpoložljiv potrošni material** 97
- **Dobavljiva dodatna oprema** 99
- **Dobavljivi deli za vzdrževanje** 100
- **Shranjevanje kartuše s tonerjem** 101
- **Prerazporeditev tonerja** 103
- **Zamenjava kartuše s tonerjem** 105
- **Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja** 108
- **Namestitvena dodatna oprema** 110
- **Nadzor življenjske dobe potrošnega materiala** 114
- **Nastavitev opozorila za zamenjavo tonerja (toner low)** 115
- **Čiščenje naprave** 116
- **Napotki za premikanje in shranjevanje naprave** 122

Naročanje potrošnega materiala in dodatkov



Dobavljiva dodatna oprema je lahko odvisna od posamezne države. Za seznam dobavljivega potrošnega materiala in delov za vzdrževanje se obrnite na vašega prodajalca.

Za naročanje potrošnega materiala, dodatne opreme in nadomestnih delov, odobrenih s strani družbe Samsung, kontaktirajte lokalnega zastopnika Samsung ali prodajalno, kjer ste kupili napravo. Lahko pa tudi obiščete spletno mesto **www.samsung.com/supplies**, izberete državo/regijo in pokličete za servisne informacije.

Razpoložljiv potrošni material

Ko se potrošni material porabi ali iztroši, lahko za svojo napravo naročite naslednje vrste potrošnega materiala:

Tip	Model	Povprečen izkoristek ^a	Naziv dela
Kartuša s tonerjem	• CLX-419x series • C186x series	• Povprečen izkoristek črne kartuše: Pribl. 2.500 standardnih strani (črna) • Povprečen izkoristek barvne kartuše: Pribl. 1.800 standardnih strani (rumena/magenta/cian)	• CLT-K504S: Črna • CLT-Y504S: Rumena • CLT-M504S: Magenta • CLT-C504S: Cian
	• CLX-626x series	• Povprečen izkoristek črne kartuše: Pribl. 2.000 standardnih strani (črna) • Povprečen izkoristek barvne kartuše: Pribl. 1.500 standardnih strani (rumena/magenta/cian)	• CLT-K506S: Črna • CLT-Y506S: Rumena • CLT-M506S: Magenta • CLT-C506S: Cian
		• Povprečen izkoristek črne kartuše: Pribl. 6.000 standardnih strani (črna) • Povprečen izkoristek barvne kartuše: Pribl. 3.500 standardnih strani (rumena/magenta/cian)	• CLT-K506L: Črna • CLT-Y506L: Rumena • CLT-M506L: Magenta • CLT-C506L: Cian
Zbiralnik odpadnega tonerja	• CLX-419x series • C186x series	• Pribl. 14.000 standardnih strani (črna) • Pribl. 3.500 standardnih strani (rumena/magenta/cian)	CLT-W504
	• CLX-626x series		CLT-W506

a. Prikazana vrednost izkoristka je v skladu z ISO/IEC 19798. Na število strani vpliva delovno okolje, interval tiskanja, grafika, vrsta medija in velikost medija.

Razpoložljiv potrošni material



Življenjska doba kartuše s tonerjem je odvisna od možnosti, odstotka območja slike in uporabljenega načina opravlila.



Novo kartušo s tonerjem za tiskanje ali drugi potrošni material morate kupiti v državi nakupa naprave. Novo kartušo s tonerjem ali drug potrošni material bo sicer nekompatibilen z vašo napravo zaradi drugačne konfiguracije kartuše s tonerjem oziroma zaradi drugačnega potrošnega materiala, ki se razlikuje na podlagi pogojev v posameznih državah.




Samsung ne priporoča uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung, kot npr. ponovno napolnjenih ali predelanih kartuš s tonerjem. Samsung ne more jamčiti za kakovost kartuš, ki niso proizvedene s strani podjetja Samsung. Garancija ne krije servisa ali popravila škode, ki je posledica uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung.

Dobavljiva dodatna oprema

Kupite in namestite lahko dodatke, ki izboljšajo učinkovitost in zmogljivost vaše naprave.



- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Dodatna oprema	Funkcija	Naziv dela
Pomnilniški modul	Poveča zmogljivost pomnilnika naprave.	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419x series/C186x series: ML-MEM370 (512 MB)• CLX-626x series: ML-MEM380 (1.024 MB)
Dodaten pladenj	Če v tiskalniku pogosto zmanjka papirja, lahko pritrdite dodatni pladenj za 520 ^a strani.	<ul style="list-style-type: none">• CLX-626x series: CLP-S680A
Paralelni IEEE 1284B priključek^b	<p>Omogoča vam uporabo različnih vmesnikov.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Pri nameščanju tiskalniškega gonilnika preko vmesnika IEEE1284B se lahko zgodi, da naprave ne bo mogoče najti, po namestitvi pa bodo na voljo samo napredne funkcije tiskalnika.• Če želite preveriti stanje tiskalnika ali urediti nastavitve, tiskalnik preko USB kabla ali mrežno povežite z računalnikom.• Če uporabljate IEEE 1284B paralelni priključek, ne smete uporabiti USB kabla.</div>	<ul style="list-style-type: none">• CLX-626x series: ML-PAR100

a. Navaden papir 80 g/m2.

b. Opcijski vzporedni konektor IEEE 1284B lahko uporabite tako, da ga vklopite tako v vrata USB in vrata izhoda 5V.

Dobavljivi deli za vzdrževanje

Za naročilo delov se obrnite na dobavitelja naprave. Zamenjavo nadomestnih delov lahko opravi samo pooblaščen serviser, zastopnik ali prodajalec, pri katerem ste kupili napravo. Garancija ne vključuje menjave katerih koli nadomestnih delov, ki so že dosegli »Povprečen izkoristek«.

Nadomestne dele zamenjajte v predvidenem časovnem obdobju, da preprečite slabšo kakovost tiskanja in težave s podajanjem papirja, do katerih utegne priti zaradi obrabe delov (glejte spodnjo tabelo). Tabela vam pomaga ohraniti napravo v čim boljšem delovnem stanju. Naslednje dele, ki so podvrženi vzdrževanju, morate ob koncu njihove življenjske dobe zamenjati.

Deli	Povprečen izkoristek ^a	
	CLX-419x series/C186x series	CLX-626x series
Prenosni valj	Približno 100.000 strani	Približno 100.000 strani
Grelna Enota	Približno 50.000 strani	Približno 100.000 strani
Valj za dvigovanje	Približno 200.000 strani	Približno 300.000 strani
Zaviralni valj	Približno 100.000 strani	Približno 100.000 strani
Vmesna prenosna enota (ITB)	Približno 100.000 strani	Približno 100.000 strani

a. Nanj vplivajo vaš operacijski sistem, računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.

Shranjevanje kartuše s tonerjem

Kartuše s tonerjem vsebujejo komponente, ki so občutljive na svetlobo, temperaturo in vlažnost. Samsung uporabnikom priporoča, da sledijo priporočilom, ki zagotavljajo optimalne zmogljivosti, visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo nove Samsungove kartuše s tonerjem.

Kartušo shranite v istem okolju, kjer boste uporabljali tiskalnik. Hranite jo pri nadzorovani temperaturi in ustreznih pogojih vlažnosti. Kartuša s tonerjem mora pred namestitvijo ostati v prvotni, neodprti embalaži – če nimate prvotne embalaže, pokrijte zgornjo odprtino kartuše s papirjem in jo hranite v temni omari.

Odpiranje embalaže pred uporabo kartuše precej skrajša njeno življenjsko dobo za skladiščenje in uporabo. Kartuše ne hranite na tleh. Če kartušo s tonerjem odstranite iz tiskalnika, vedno upoštevajte naslednja navodila.

- Kartušo hranite v zaščitni vrečki iz originalne embalaže.
- Shranite jo na ravno površino (ne postavite je na rob) in jo obrnite tako, kot bi bila nameščena v tiskalniku.
- Potrošnega materiala ne shranjujte v naslednjih pogojih:
 - pri temperaturi, ki presega 40 °C.
 - Pri vlažnosti, ki je manjša od 20 % ali večja od 80 %.
 - Okoljih z ekstremnimi spremembami vlažnosti ali temperature.
 - Neposredni sončni svetlobi ali svetlobi v sobi.
 - Prašnih prostorih.
 - v avtomobilu za dalj časa.
 - Okolju, kjer so prisotni jedki plini.
 - Okolju s slanim zrakom.

Navodila za delo

- Ne dotikajte se površine fotoprevodnega bobna v kartuši.
- Kartuše ne izpostavljajte nepotrebnim vibracijam ali udarcem.
- Nikoli ne vrtite bobna ročno, še posebej v nasprotno smer; to lahko povzroči notranje poškodbe in razlitje tonerja.

Uporaba kartuše s tonerjem

Samsung Electronics ne priporoča ali odobrava uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung, vključno z generičnimi, trgovinskimi, ponovno napolnjenimi ali predelanimi kartušami s tonerjem.



Garancija za tiskalnike Samsung ne krije škode na napravi, ki jo povzročijo ponovno napolnjene kartuše, predelane kartuše ali kartuše, ki niso proizvedene s strani podjetja Samsung.

Shranjevanje kartuše s tonerjem

Pričakovana življenjska doba kartuše

Pričakovana življenjska doba kartuše (življenjska doba uporabnosti kartuše s tonerjem) je odvisna od količine tonerja, ki ga zahteva tiskano opravilo. Dejansko število izpisov se lahko razlikuje in je odvisno od gostote natisnjenih strani, delovnega okolja, odstotka območja slike, intervala tiskanja, vrste in/ali velikosti medija. Če na primer tiskate veliko slikovnih dokumentov, bo poraba tonerja večja in boste zaradi tega morali kartušo menjati bolj pogosto.

Prerazporeditev tonerja

Ko je kartuša s tonerjem skoraj prazna:

- Od enega do drugega roba se pojavijo bele črte ali spremembe barve tiska in/ali pride do nihanja v gostoti.
- LED lučka **Status** utripa rdeče. Na zaslonu se lahko pojavi sporočilo za toner, ki opozarja na skoraj prazen toner.
- V računalniku se odpre okno programa Samsung Printing Status, kjer izveste, katera barvna kartuša ima nizko količino tonerja (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370).

Če se to zgodi, lahko začasno izboljšate kakovost tiskanja tako, da prerazporedite preostali toner v kartuši. V nekaterih primerih se bodo kljub porazdelitvi tonerja še vedno pojavljale bele črte ali bled tisk.





Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).



- Da bi preprečili škodo na kartuši s tonerjem, je ne izpostavljajte svetlobi dlje, kot nekaj minut. Po potrebi jo pokrijte s papirjem.
- Ne dotikajte se zelene strani pod tiskalno kartušo. Uporabite ročico na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
- Za odpiranje embalaže kartuše s tonerjem ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so nož ali škarje. Lahko namreč popraskate boben kartuše s tonerjem.
- Če si s tonerjem umažete obleko, jo obrišite s suho krpo in operite v mrzli vodi. Vroča voda namreč povzroči, da se toner zažre v tkanino.

Prerazporeditev tonerja

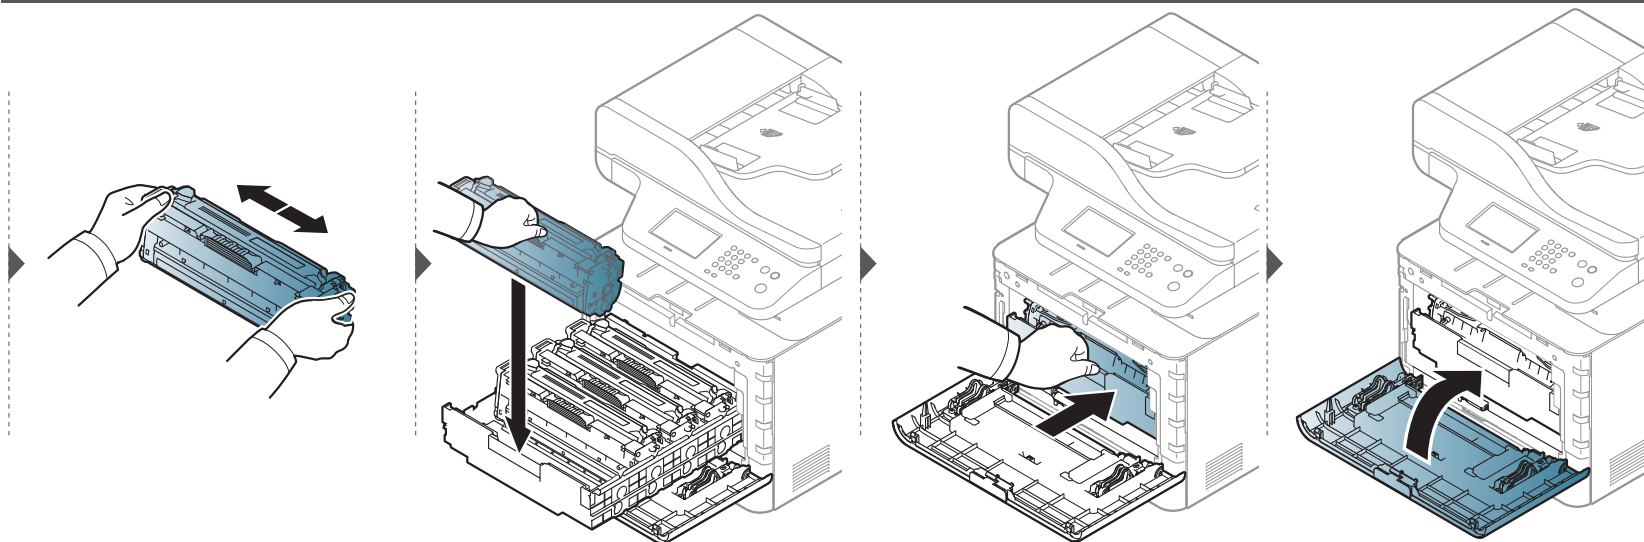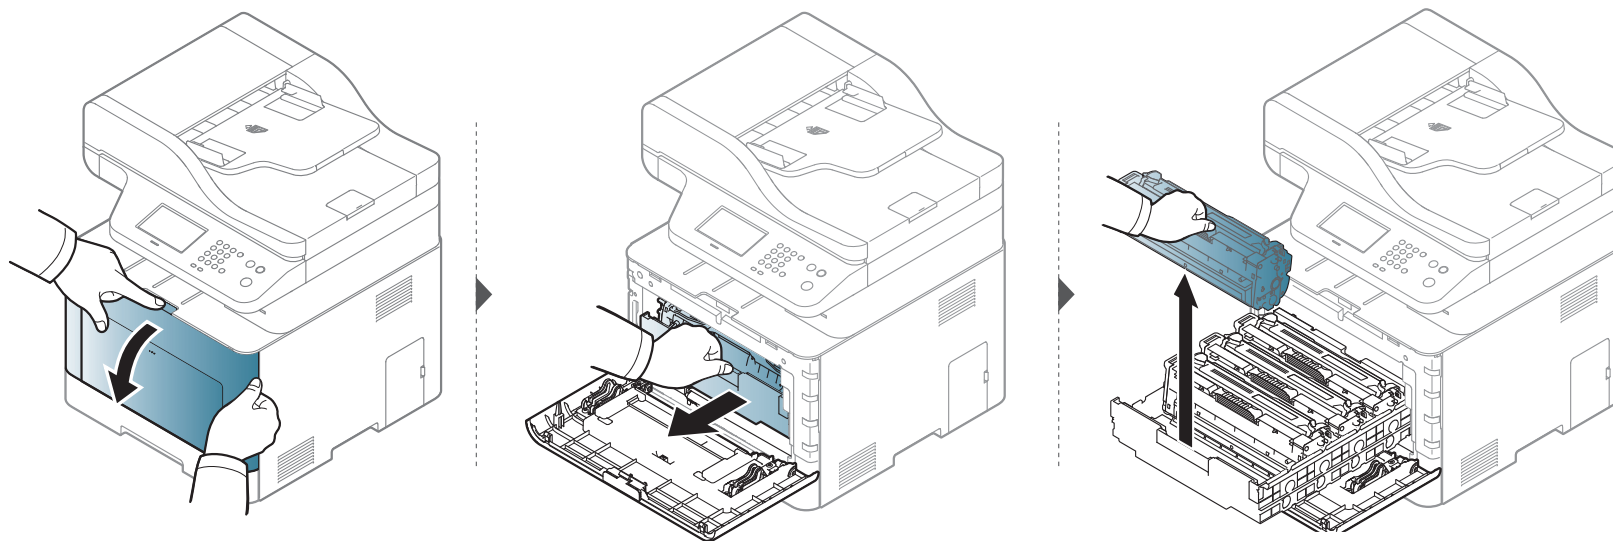

Zamenjava kartuše s tonerjem

Naprava uporablja štiri barve in ima za vsako drugačno kartušo s tonerjem: rumeno, magento, cian in črno.

- Statusni LED in sporočila na zaslonu povejo, kdaj je treba posamezno kartušo s tonerjem zamenjati.
- V računalniku se odpre okno programa Samsung Printing Status, kjer izveste, katera barvna kartuša je prazna (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370).

Preverite vrsto kartuše s tonerjem za vašo napravo (glejte »Razpoložljiv potrošni material« na strani 97).




- Temeljito pretresite kartušo tonerja, saj bo to izboljšalo kakovost prvega tiska.
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).




- Da bi preprečili škodo na kartuši s tonerjem, je ne izpostavljajte svetlobi dlje, kot nekaj minut. Po potrebi jo pokrijte s papirjem.
- Ne dotikajte se zelene strani pod tiskalno kartušo. Uporabite ročico na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
- Za odpiranje embalaže kartuše s tonerjem ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so nož ali škarje. Lahko namreč popraskate boben kartuše s tonerjem.
- Če si s tonerjem umažete obleko, jo obrišite s suho krpo in operite v mrzli vodi. Vroča voda namreč povzroči, da se toner zažre v tkanino.

Zamenjava kartuše s tonerjem


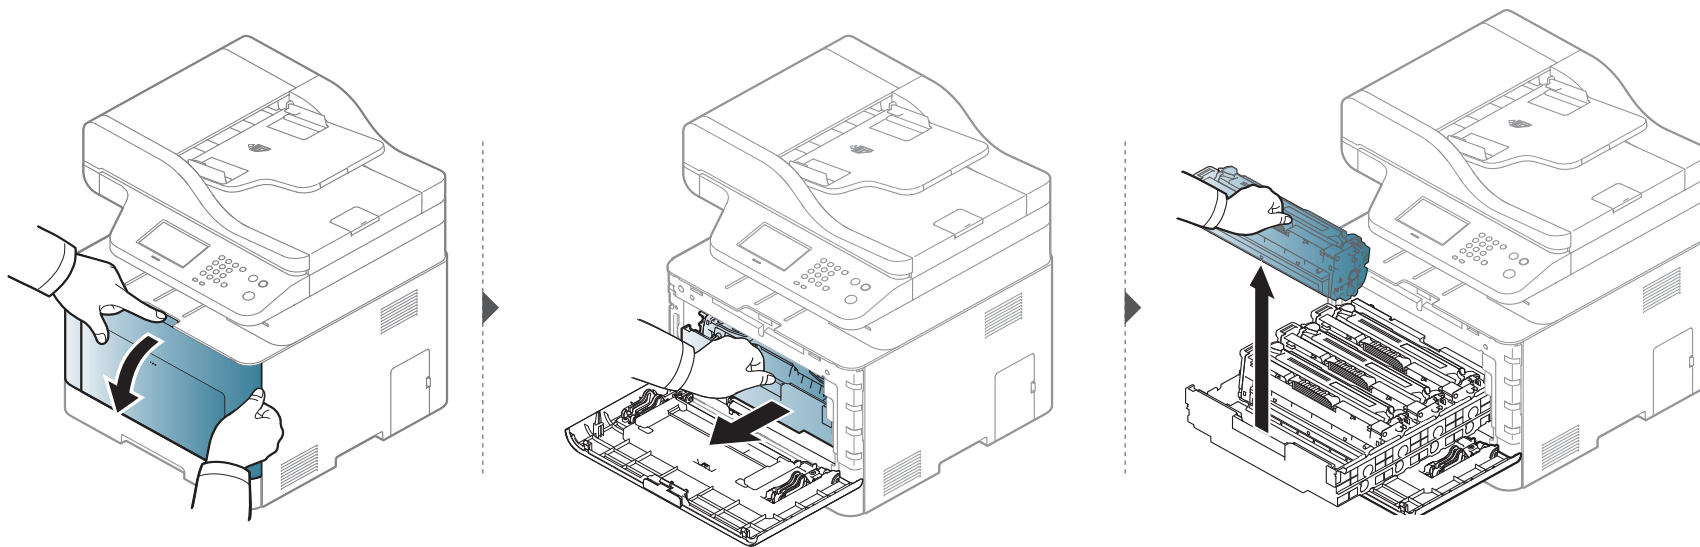


CLX-419x series/C186x series

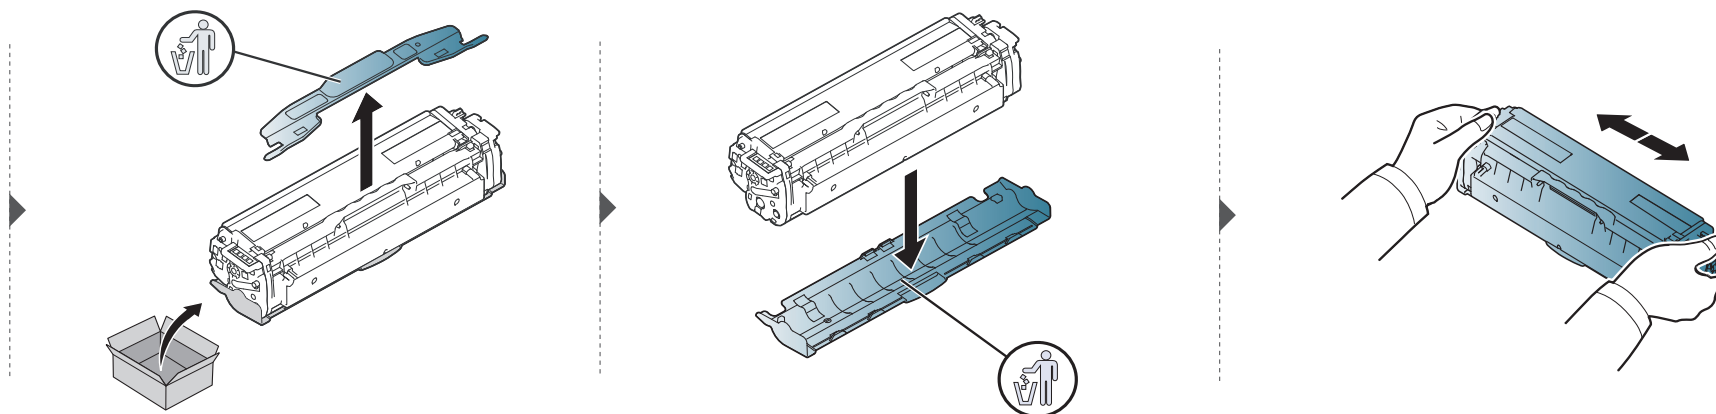

Zamenjava kartuše s tonerjem

CLX-626x series

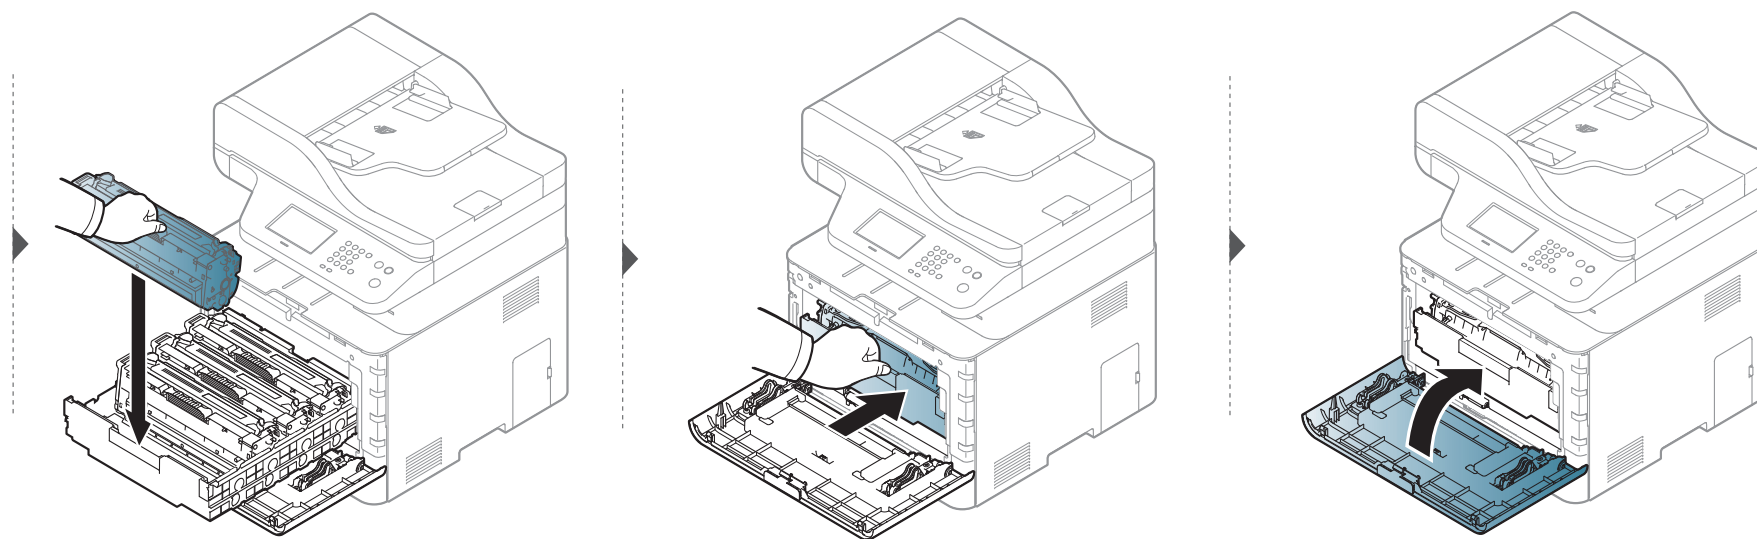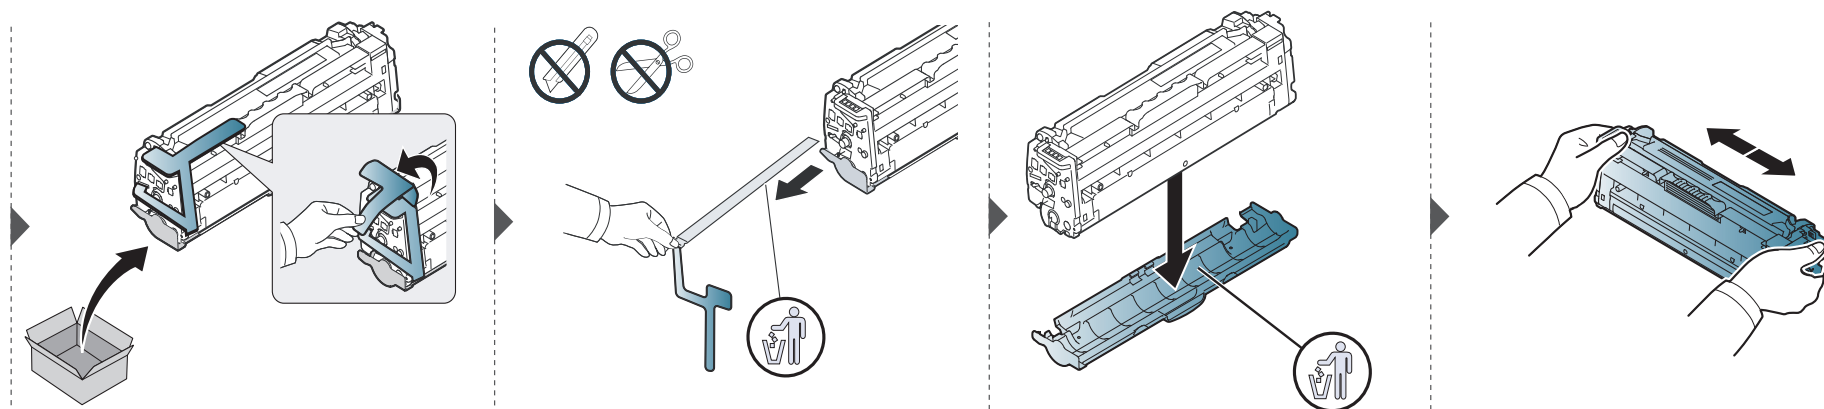

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

Ko preteže rok uporabnosti zbiralnika odpadnega tonerja, se na zaslonu nadtorne plošče pojavi sporočilo, da je treba zbiralnik odpadnega tonerja zamenjati. Preverite zbiralnika odpadnega tonerja svoje naprave (glejte »Razpoložljiv potrošni material« na strani 97).





- Delci tonerja lahko zaidejo v notranjost naprave, vendar to ne pomeni, da je naprava poškodovana. Če pride do težav s kakovostjo tiska, se obrnite na servisnega zastopnika.
- Ko zbiralnik odpadnega tonerja potegnete iz naprave, z zbiralnikom pazljivo rokujte, da vam ne pade iz rok.
- Poskrbite, da boste zbiralnik odpadnega tonerja položili na ravno površino, da se toner ne bo razlil.



Zbiralnika ne nagibajte ali obračajte na glavo.

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

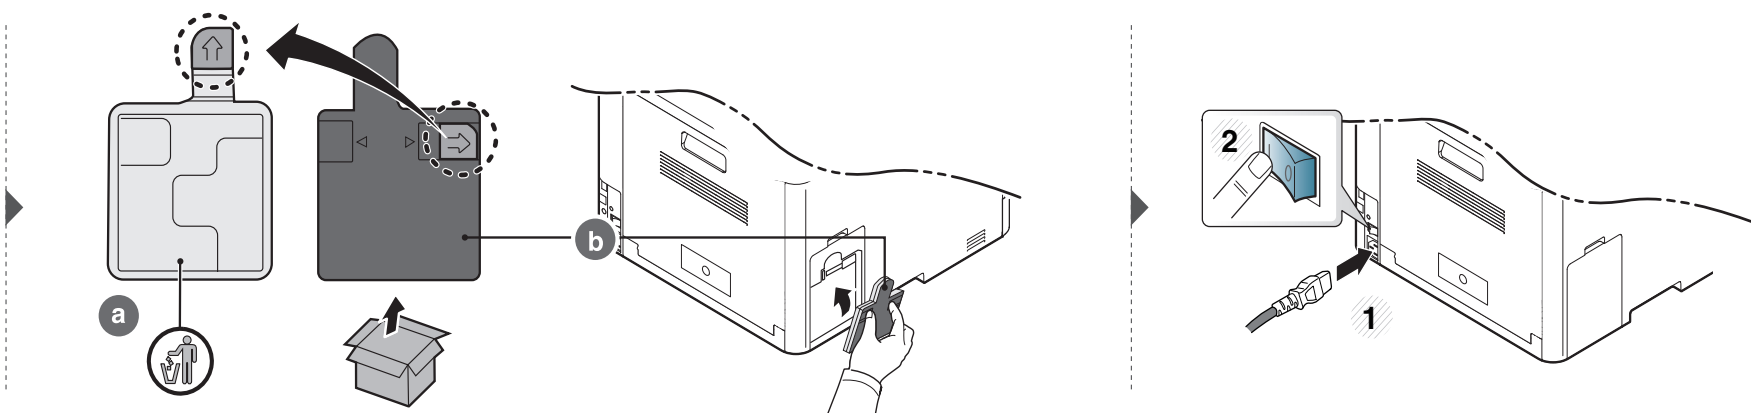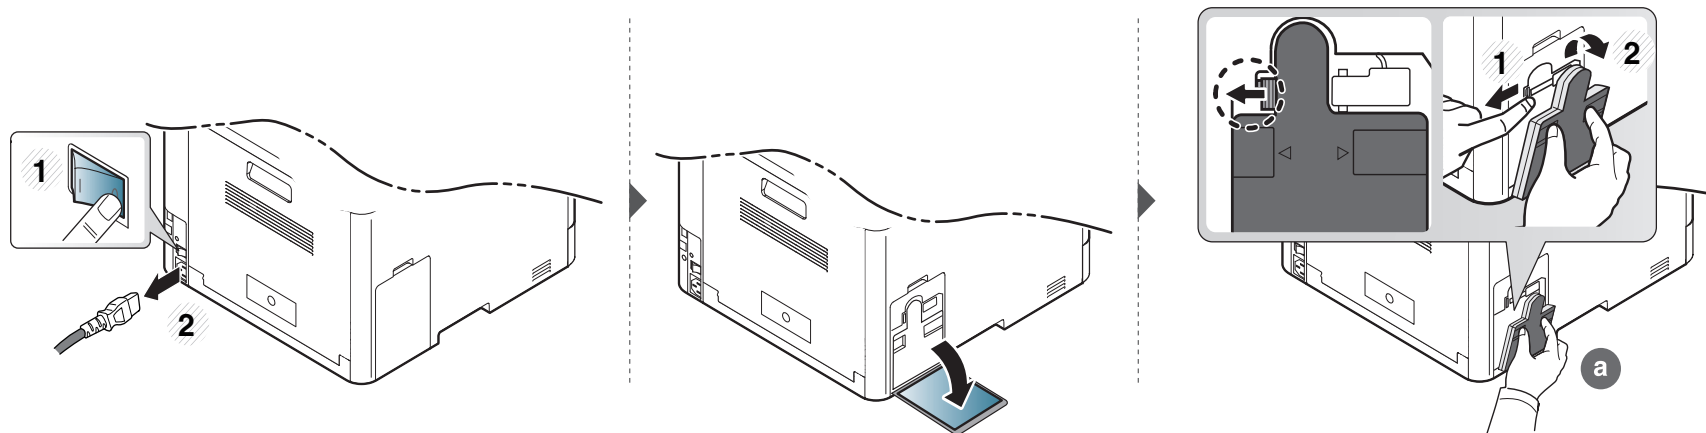

Namestitvena dodatna oprema

Opozorila

- Odklopite napajalni kabel
Nikoli ne odstranjujte pokrova nadzorne plošče, ko je naprava vklopljena.
Da preprečite možnost električnega udara, izključite napajalni kabel med nameščanjem ali odstranjevanjem KATEREGA KOLI notranjega ali zunanjega dodatnega dela.
- Izničite statični električni naboj
Nadzorna plošča in notranja dodatna oprema (omrežna kartica in pomnilniški modul) so občutljivi na statični električni naboj. Pred namestitvijo ali odstranjevanjem katere koli notranje opreme izničite statični električni naboj tako, da se dotaknete kovinskega predmeta, npr. kovinske plošče na zadnji strani katere koli naprave, ki je priključena v ozemljen vir napajanja. Če se oddaljite od naprave preden dokončate namestitev, ponovite ta postopek, da ponovno izničite statični električni naboj.



Pri nameščanju dodatne opreme je baterija znotraj naprave rezervni del servisnega posega. Ne zamenjajte je sami. Nevarnost eksplozije, če nadomestite baterijo z nepravilnim tipom. Uporabljene baterije zavržite v skladu z navodili.

Nastavitev Device Options

Če nameščate dodatne naprave, kot je dodaten pladenj, pomnilnik itn., jih naprava samodejno zazna in nastavi dodatne naprave. Če dodatnih naprav, ki ste jih namestili v gonilnik, ne morete uporabljati, jih lahko namestite v **Device Options**.

- 1 Kliknite meni **Začetek** v OS Windows.
 - Za Windows 8 v **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Search (Iskanje) > Nastavitve**.
- 2 Za Windows XP/2003 izberite **Tiskalniki in faksi**.
 - V sistemu Windows Vista/2008 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki**.
 - Za Windows 7 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in tiskalniki**.
 - Za Windows 8 poiščite **Naprave in tiskalniki**.
 - V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema > Naprave in tiskalniki**.
- 3 Dvokliknite svojo napravo.
- 4 V sistemu Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Lastnosti**.
V Windows 7, Windows 8 in Windows Server 2008 R2 v kontekstnem meniju izberite **Lastnosti tiskalnika**.

Namestitvena dodatna oprema



Če ima element **Lastnosti tiskalnika** oznako ►, lahko izberete druge gonilnike tiskalnika, povezane z izbranim tiskalnikom.

5

Izberite **Device Options**.



Okno **Lastnosti** se lahko razlikuje glede na gonilnik ali operacijski sistem, ki ga uporabljate.

6

Izberite ustrezno možnost.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela, nekateri se morda ne bodo pojavili. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo.

- **Tray Options:** Izberite dodatni pladenj, ki ste ga namestili. Lahko izberete pladenj.
- **Storage Options:** Izberite dodatni pomnilnik, ki ste ga namestili. Če je ta lastnost odključana, lahko izberete **Print Mode**.
- **Printer Configuration:** Za opravilo tiskalnika izberite želen jezik.
- **Administrator Settings:** Izberete lahko **Printer Status** in **EMF Spooling**.

- **Admin Job Accounting:** Omogoča, da povežete uporabnika in identifikacijske informacije računa z vsakim dokumentom, ki ga natisnete.

- **User permission:** Če odključate to možnost, lahko začnejo s tiskanjem le uporabniki, ki imajo uporabniško dovoljenje.
- **Group permission:** Če odključate to možnost, lahko začnejo s tiskanjem le skupine, ki imajo skupinsko dovoljenje.



Če bi radi zakodirali geslo za obračun poslov, odključajte **Job Accounting Password Encryption**.

- **Nastavitve velikosti papirja po meni:** Določite lahko velikost papirja po meri.

7

Kliknite **OK**, dokler ne pridete iz okna **Lastnosti** ali **Lastnosti tiskalnika**.

Namestitvena dodatna oprema


Nadgradnja pomnilniškega modula

Naprava ima vgrajen dvojni linijski pomnilniški modul (DIMM). V to pomnilniško režo namestite dodatni pomnilnik. Priporočamo le uporabo originalnih Samsung DIMM-ov. Če bo ugotovljeno, da je težava vaše naprave posledica DIMM-ov tretje osebe, boste morda izgubili garancijo.





Informacije o naročilu so na voljo za dodatke (glejte »Dobavljiva dodatna oprema« na strani 99).



Po namestitvi dodatnega pomnilnika lahko uporabljate napredne funkcije tiskanja, npr. poskusni odtis in določitev tiskanja zaščenega tiskalnega opravila v oknu lastnosti tiskalnika. V meniju **Job Manage**, lahko nadzirate vrsto z aktivnimi opravili in politiko datotek (glejte »Uporaba opsijskih lastnosti naprave« na strani 354).

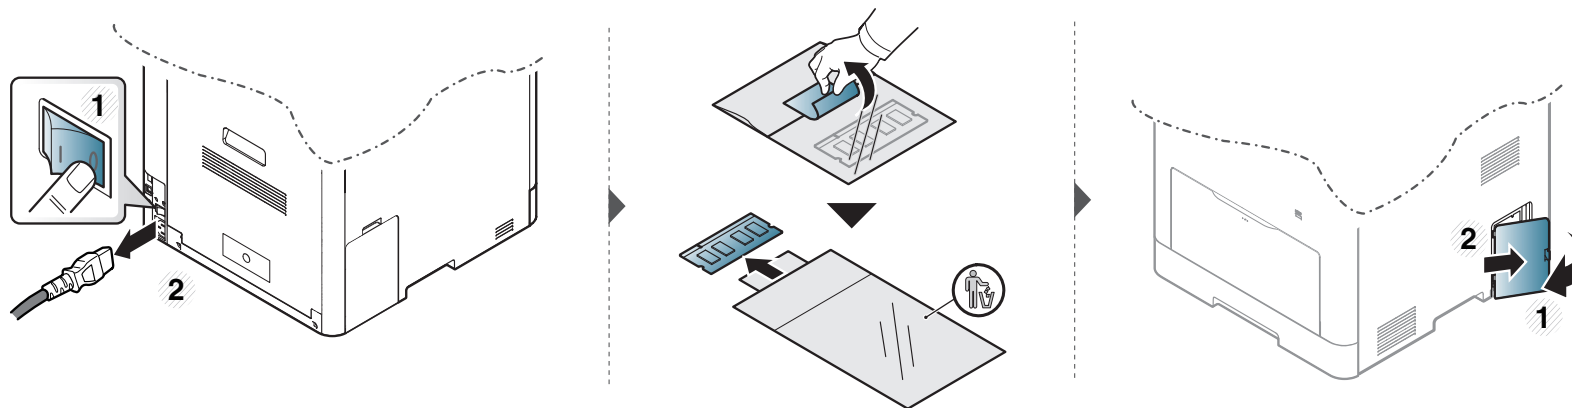

Namestitvena dodatna oprema

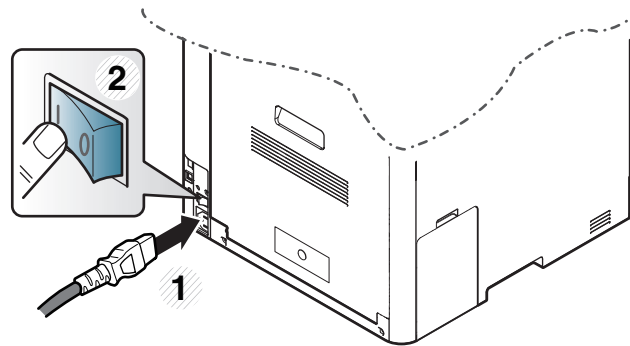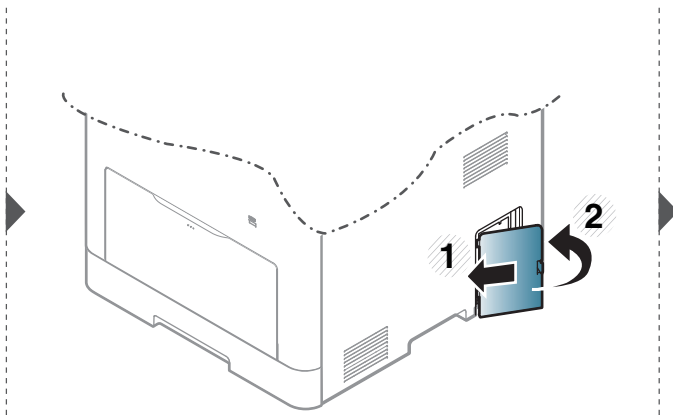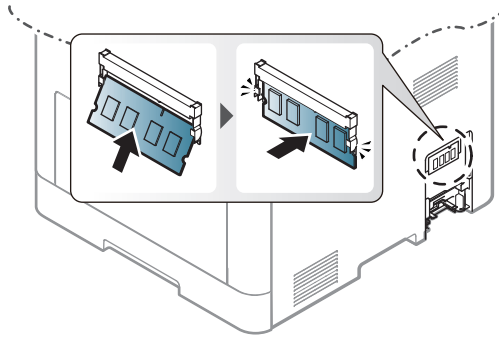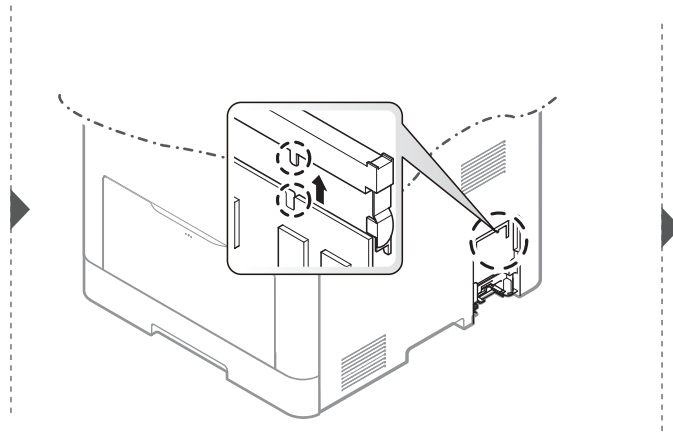

Nadzor življenjske dobe potrošnega materiala

Če se papir zagozdi ali se pogosto pojavljajo težave s tiskanjem, preverite število strani, ki jih je naprava natisnila ali optično prebrala. Če je treba, zamenjajte ustrezne dele.



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1

Izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** na nadzorni plošči.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Report** > **Supplies Information**.

2

Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.


3

Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Nastavitev opozorila za zamenjavo tonerja (toner low)

Če v kartuši zmanjka tonerja, se prikaže sporočilo, ki vas opozori, da morate zamenjati kartušo. Izberete lahko možnost, da se to sporočilo ali LED prikaže ali ne.



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.
- Nastavitve naprave lahko nastavite s pomočjo **Device Settings** v programu Samsung Easy Printer Manager.
 - Uporabniki OS Windows in Mac lahko nastavite v **Samsung Easy Printer Manager** >  (**Preklop v napredni način**) > **Device Settings**, glejte »Device Settings« na strani 369.

1

Na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert**.

Ali zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Toner Status Alert**.



Pri modelu z zaslonom na dotik lahko v možnosti **Toner Status Alert** nastavite opozorilno raven tonerja z **Warning Level** za opozorilo majhne ravni tonerja. **Warning Level** pomeni preostalo količino tonerja (%) v kartuši.

2

Izberite želeno opcijo.

3

Če želite shraniti izbiro, pritisnite **OK**.

Čiščenje naprave

Če se pojavijo težave s kakovostjo tiskanja ali če napravo uporabljate v prašnem okolju, jo morate redno čistiti. Na ta način vzdržujete najboljše pogoje za tiskanje in podaljšate življenjsko dobo naprave.



- Če boste ohišje naprave čistili s čistili, ki vsebujejo veliko alkohola, topil ali drugih močnih snovi, lahko ohišje razbarvate ali spremenite njegovo barvo.
- V primeru, da se naprava ali prostor okoli naprave umažeta, priporočamo čiščenje s krpo ali robčkom, ki ju navlažite z vodo. Če boste uporabili sesalnik, se lahko toner razpiha v zrak, kar lahko škoduje vašemu zdravju.

Čiščenje zunanosti

Ohišje naprave očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Krpo lahko rahlo navlažite z vodo, vendar pazite, da voda ne bo kapljala na napravo ali v njo.

Čiščenje naprave

Čiščenje notranjosti

Med postopkom tiskanja se lahko v napravi nakopičijo delci papirja, tonerja in prahu. To kopičenje lahko povzroči slabšo kakovost tiskanja, tako da pusti pikice ali madeže na kopiji. S čiščenjem notranjosti boste te težave odpravili ali zmanjšali.





- Da bi preprečili škodo na kartuši s tonerjem, je ne izpostavljajte svetlobi dlje, kot nekaj minut. Po potrebi jo pokrijte s papirjem.
- Ne dotikajte se zelene strani pod tiskalno kartušo. Uporabite ročico na kartuši, da se izognete dotikanju tega predela.
- Za čiščenje notranjosti tiskalnika uporabite suho krpo iz blaga in pazite, da se ne dotaknete valja za prenos ali drugih notranjih delov. Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih sredstev, kot sta benzen in razredčilo. Pojavijo se lahko težave s kakovostjo tiskanja, ki lahko povzročijo poškodbo naprave.



- Za čiščenje naprave uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Izklopite napravo in izklopite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi. Če ima vaša naprava stikalo za vklop/izklop, ga pred čiščenjem naprave izklopite.
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

Čiščenje naprave

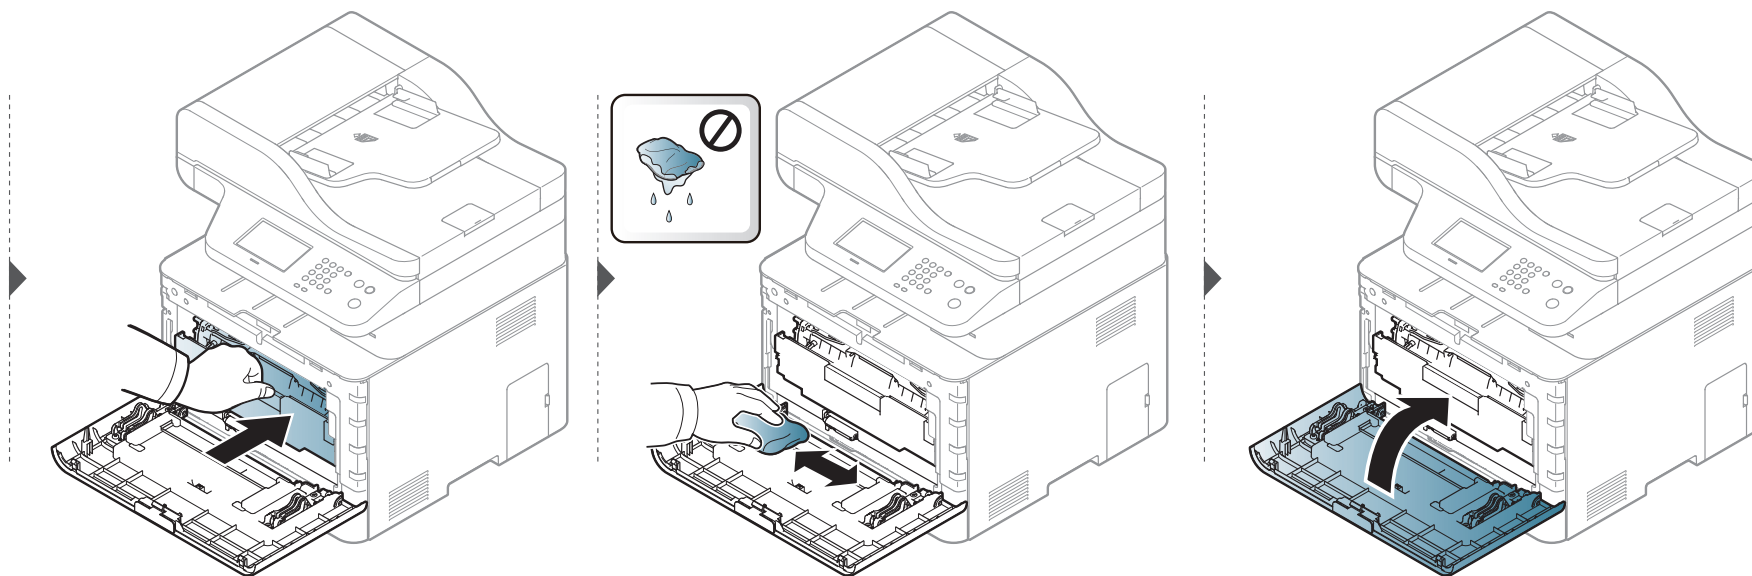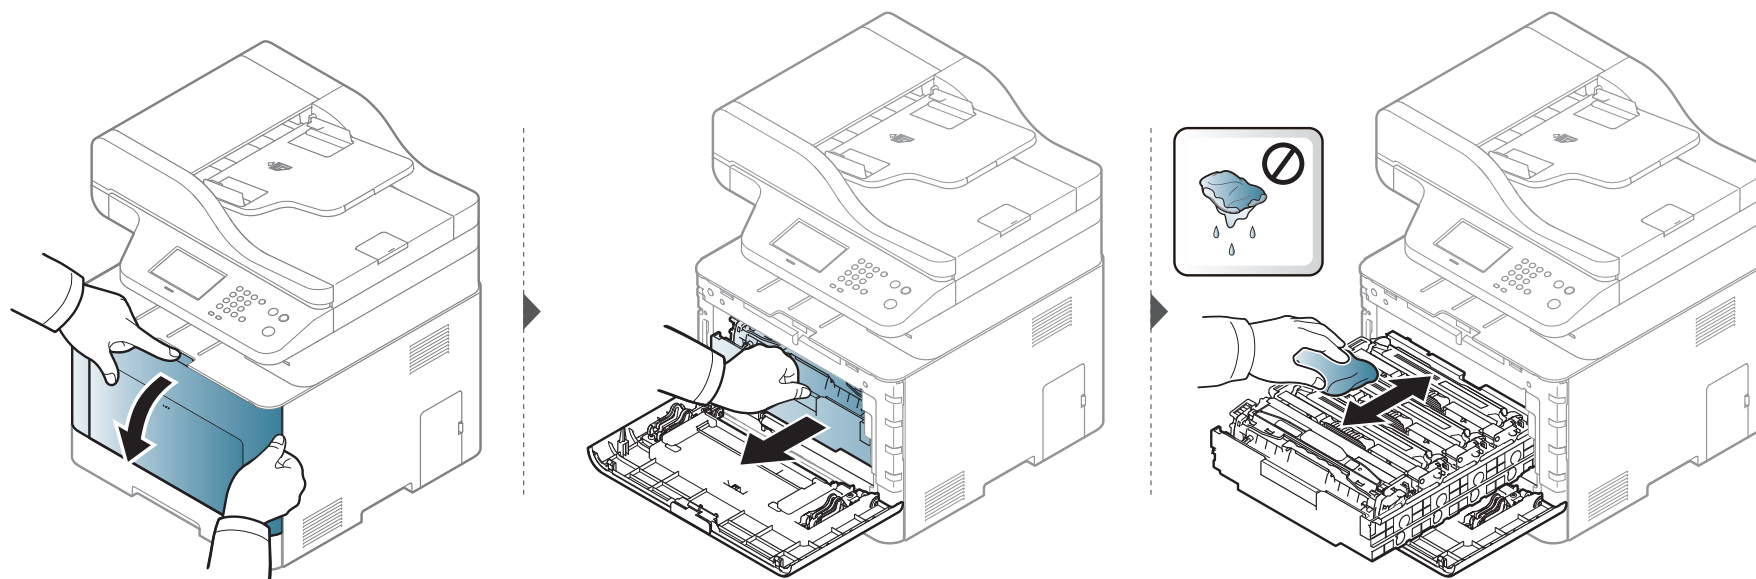


Čiščenje naprave

Čiščenje podajalnega valja



- Izklopite napravo in izklopite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi. Če ima vaša naprava stikalo za vklop/izklop, ga pred čiščenjem naprave izklopite.
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

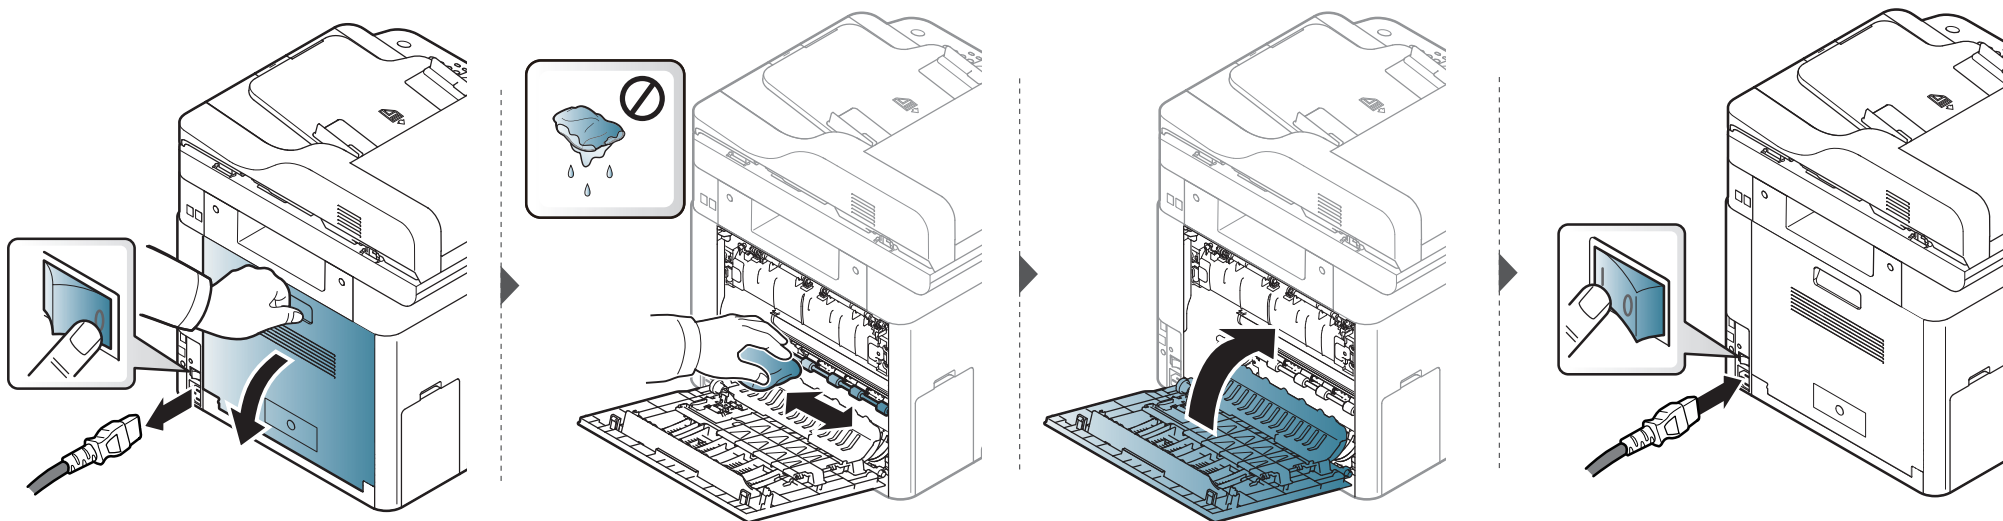

Čiščenje naprave

Čiščenje enote za optično branje

Čista enota za optično branje zagotavlja najboljšo kakovost kopij. Priporočamo, da enoto za optično branje očistite ob začetku vsakega dneva in po potrebi tudi čez dan.




- Izklopite napravo in izklopite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi. Če ima vaša naprava stikalo za vklop/izklop, ga pred čiščenjem naprave izklopite.
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

- 1 Mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali papirnato brisačo rahlo navlažite z vodo.
- 2 Dvignite in odprite pokrov optičnega čitalnika.

Čiščenje naprave

- 3** Obrišite površino optičnega čitalnika, da bo čista in suha.

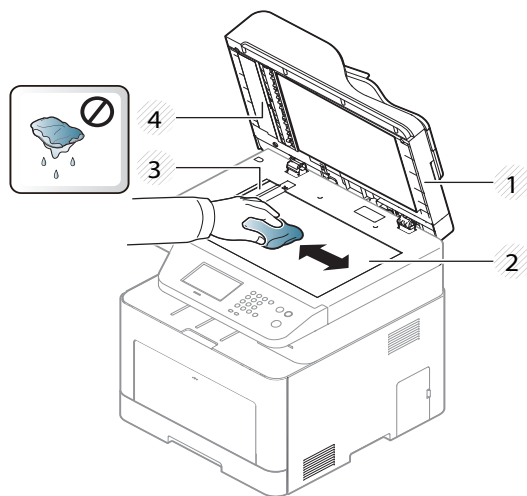

- 1 Pokrov optičnega čitalnika
- 2 Steklo optičnega čitalnika
- 3 Steklена površina podajalnika dokumentov
- 4 Bela pregrada

- 4** Zaprite pokrov optičnega čitalnika.

Napotki za premikanje in shranjevanje naprave

- Pri premikanju naprave ne nagibajte ali obračajte narobe. V nasprotnem primeru lahko toner onesnaži notranjost naprave in s tem povzroči škodo ali zmanjša kakovost tiskanja.
- Pri premikanju naj napravo varno držita vsaj dve osebi.



4. Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje koristne napotke o odpravljanju morebitnih težav.

- Namigi za preprečevanje zagozditve papirja 124
- Odstranjevanje zagozdenih izvirkov 125
- Odstranjevanje zagozdenega papirja 130
- Razumevanje Status LED 142
- Razumevanje zaslonskih sporočil 145



To poglavje vsebuje koristne napotke o odpravljanju morebitnih težav. Če ima vaša naprava zaslon, pri odpravljanju težav najprej preverite sporočila na zaslonu. Če v tem poglavju ne najdete ustrezne rešitve, glejte poglavje **Troubleshooting** (odpravljanje težav) v Napredna navodila (Napredna navodila za uporabo) (glejte »Odpravljanje težav« na strani 379). Če rešitve ne najdete v Nvodila za uporabo (navodilih za uporabo) ali težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.

Namigi za preprečevanje zagozditve papirja

Če izberete ustrezne vrste medija, boste preprečili večino zagozditav papirja. Za preprečevanje zagozditve upoštevajte naslednje napotke:

- Poskrbite, da so nastavljiva vodila pravilno nameščena (glejte »Pregled pladnja« na strani 55).
- Med tiskanjem papirja ne odstranjujte iz pladnja.
- Pred nalaganjem papir upognite, razpihajte in poravnajte.
- Ne uporabljajte zmečkanega, vlažnega ali zelo zvitega papirja.
- Na pladnju ne mešajte vrste in velikosti papirja.
- Uporabljajte le priporočene medije za tiskanje (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).

Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Ko se izvirnik zagozdi v podajalniku dokumentov, se na zaslonu prikaže opozorilo.



Zagozden dokument izvlecite previdno in počasi, sicer se lahko raztrga.




Če želite preprečiti zagozditev dokumentov, za debele, tanke ali mešane vrste papirja, uporabite stekleno ploščo optičnega čitalnika.

Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Izvirnik se je zataknil pred optičnim čitalnikom



- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).
- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

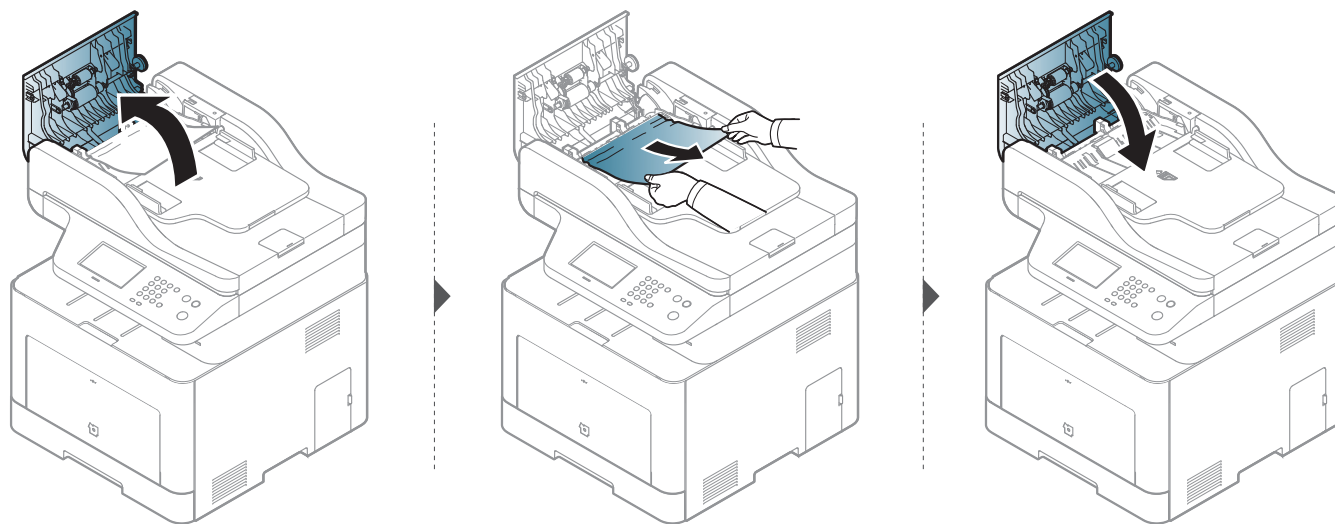


Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Izvirnik se je zataknil v notranjosti optičnega čitalnika



- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).
- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

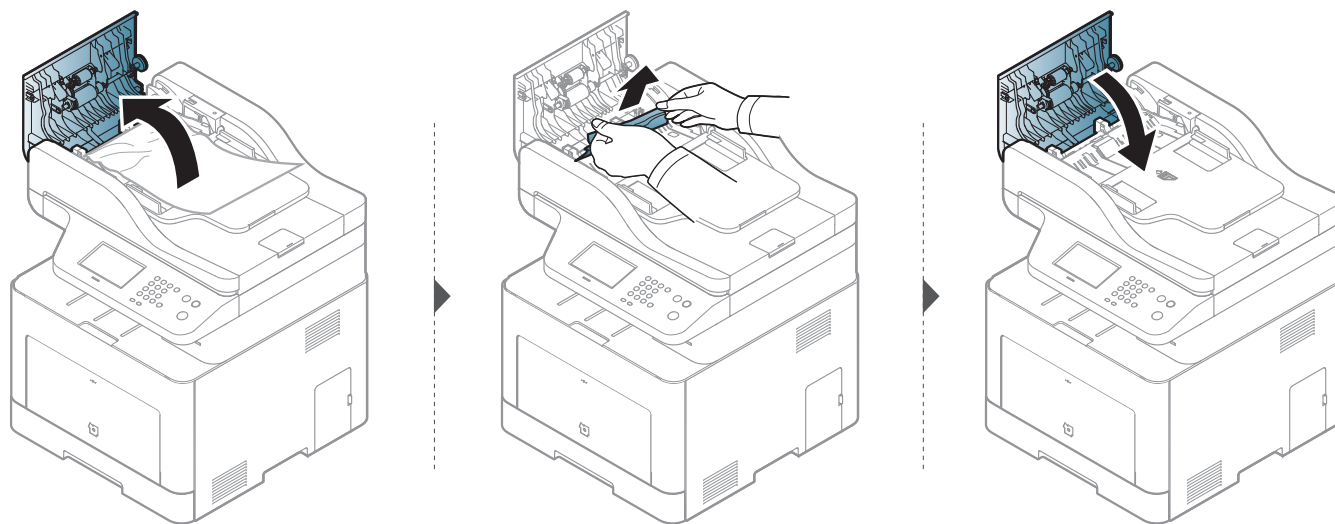




Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Izvirnik se je zataknil na izhodu iz optičnega čitalnika



- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).
- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

- 1 Iz podajalnika dokumentov odstranite vse zagozdene liste.
- 2 Previdno odstranite zagozden papir iz podajalnika dokumentov.

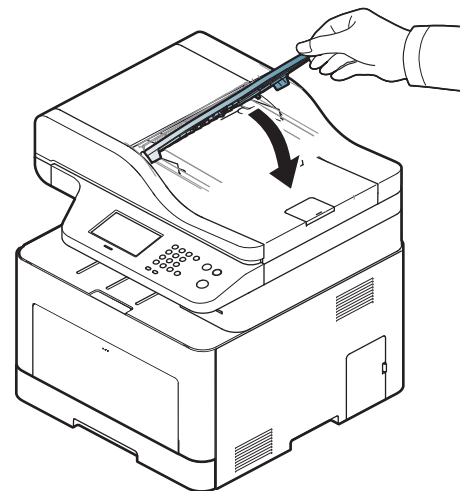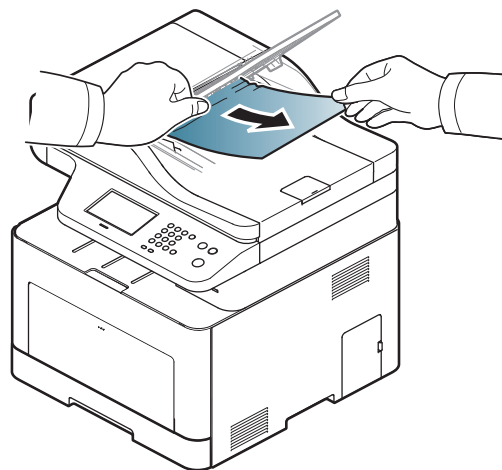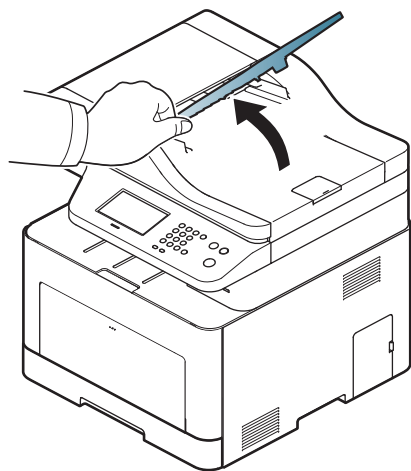


Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov

Zagozden papir pred vhomom optičnega čitalnika za obojstransko branje



- Samo CLX-626xFR/CLX-626xFW.
- Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).
- To odpravljanje težav morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

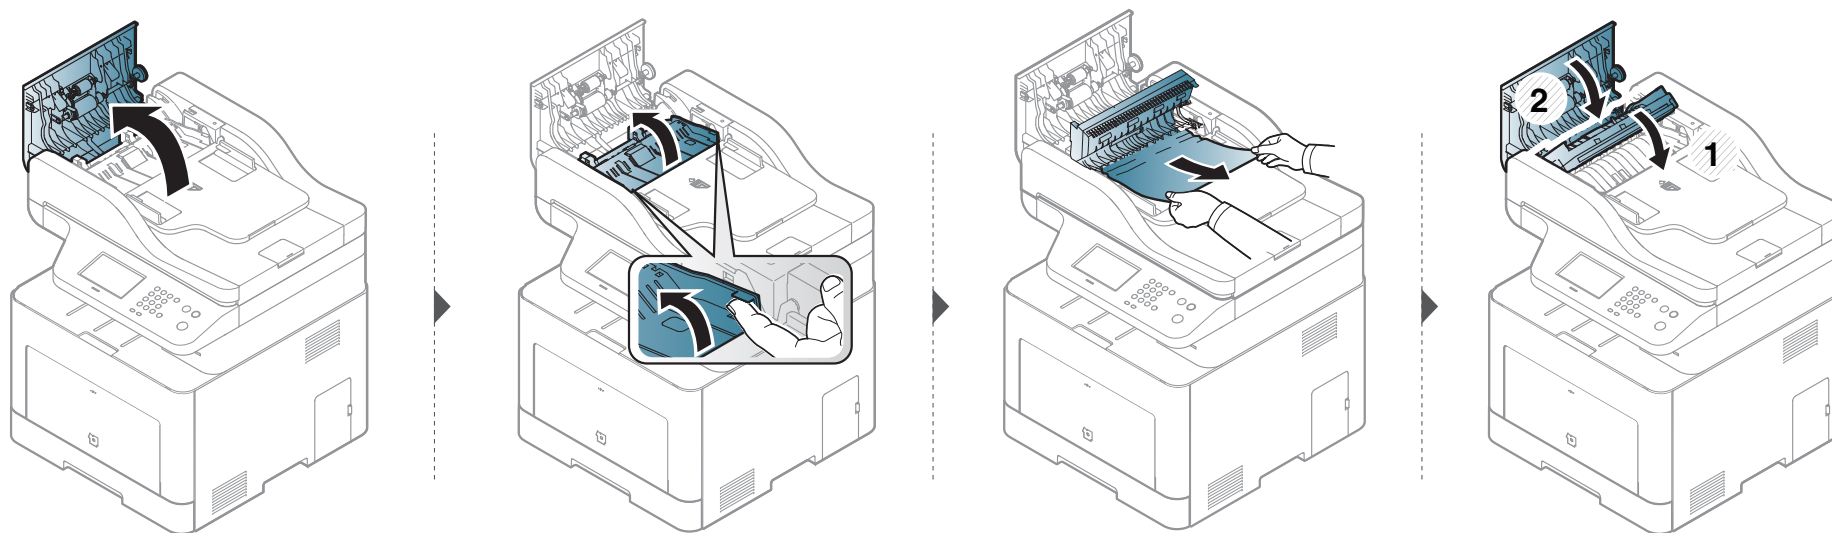

Odstranjevanje zagozdenega papirja




Zagozden papir izvlcite nežno in počasi, sicer se lahko raztrga.

V pladnju 1



Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

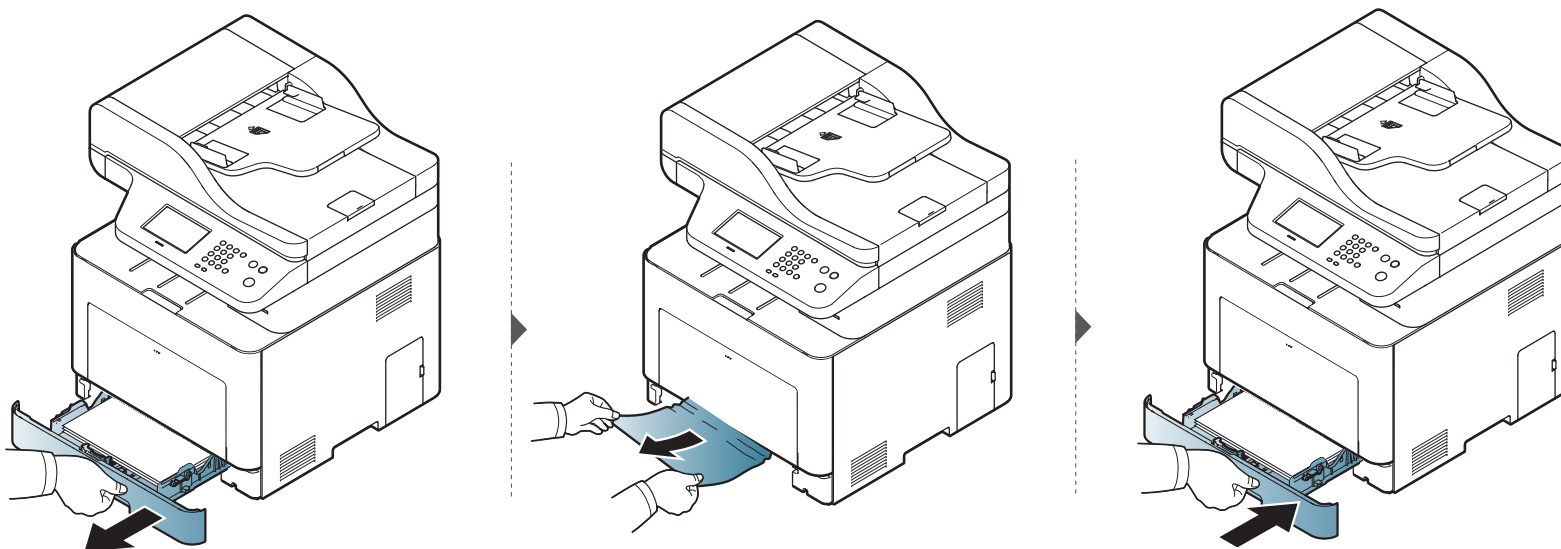


Odstranjevanje zagozdenega papirja

V dodatnem pladnju




Samo CLX-626x series.

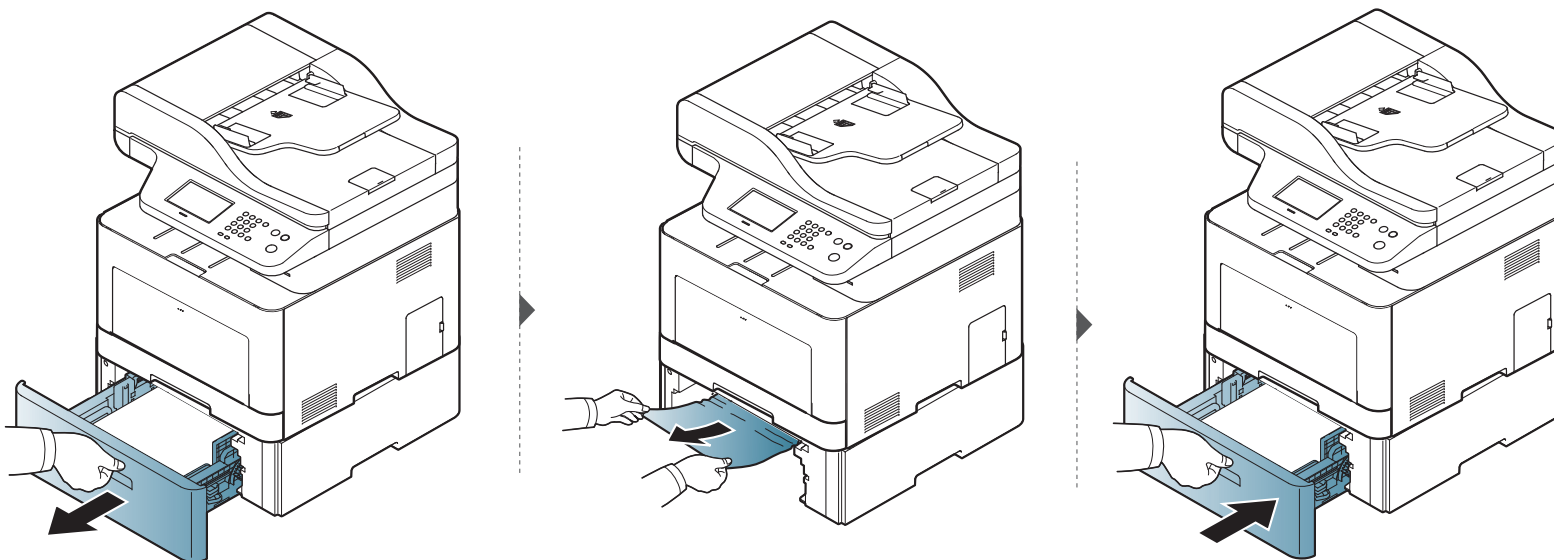

Odstranjevanje zagozdenega papirja


Če na tem območju ne vidite papirja, se ustavite in pojdite na naslednji korak.

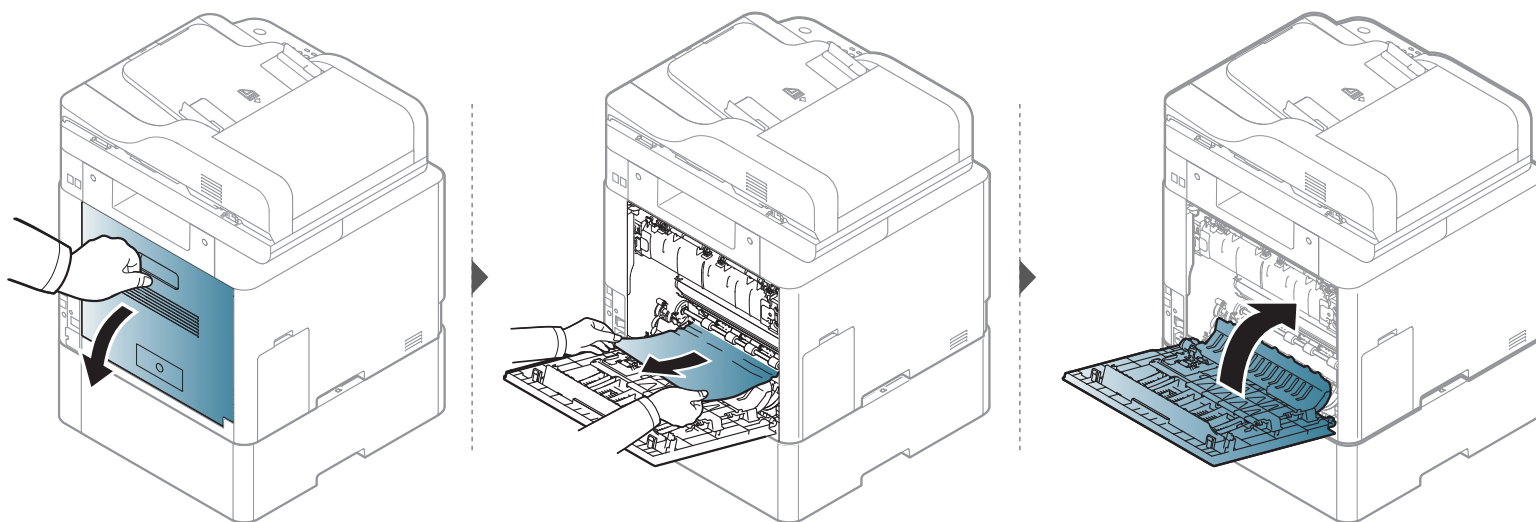

Odstranjevanje zagozdenega papirja


V ročnem podajalniku/večnamenskem pladnju

CLX-419x series//C186x series

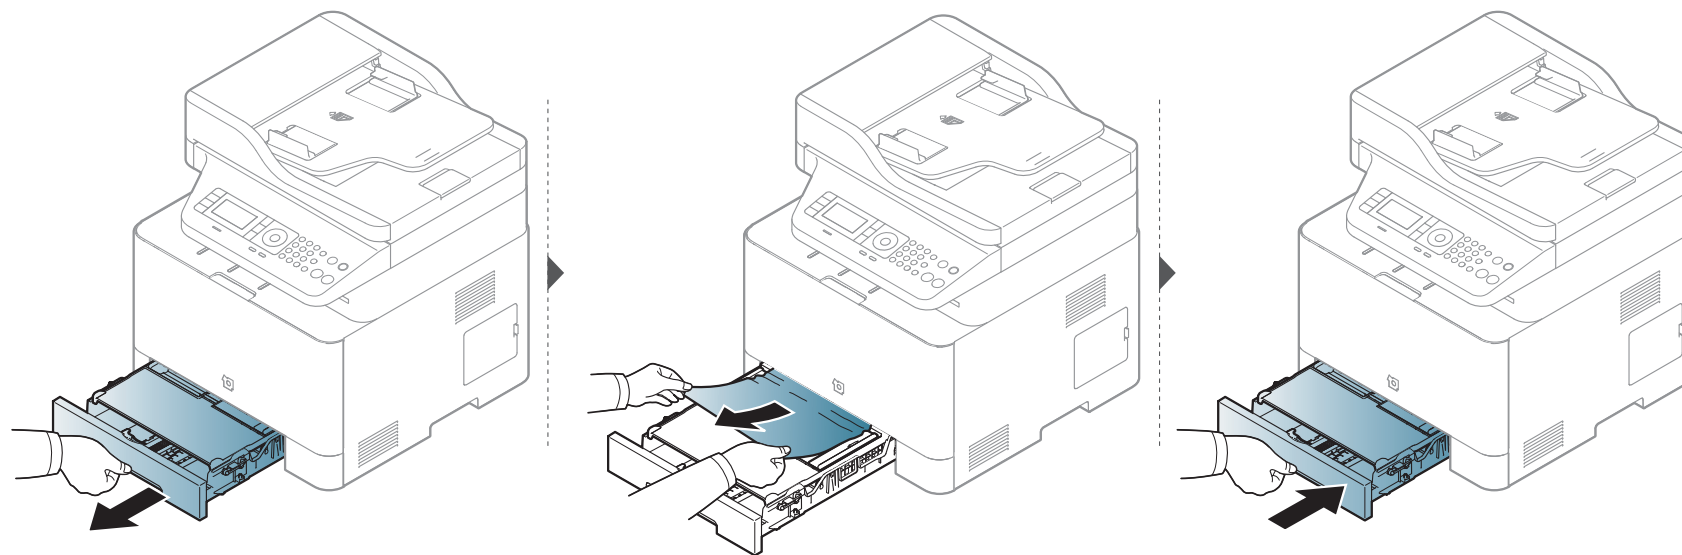




Odstranjevanje zagozdenega papirja

CLX-626x series

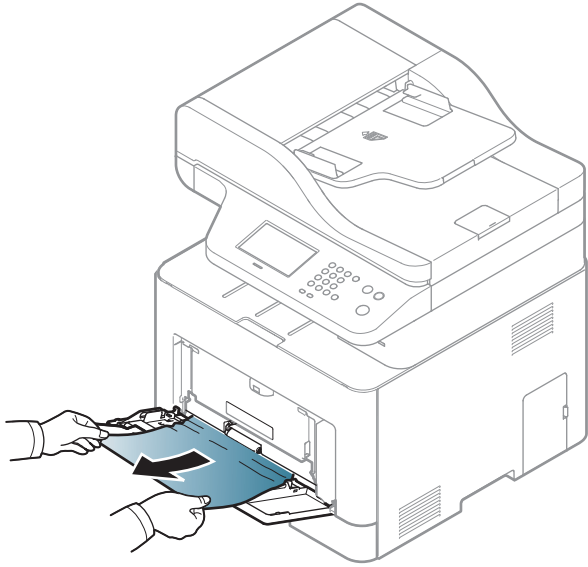

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Če na tem območju ne vidite papirja, se ustavite in pojdite na naslednji korak.

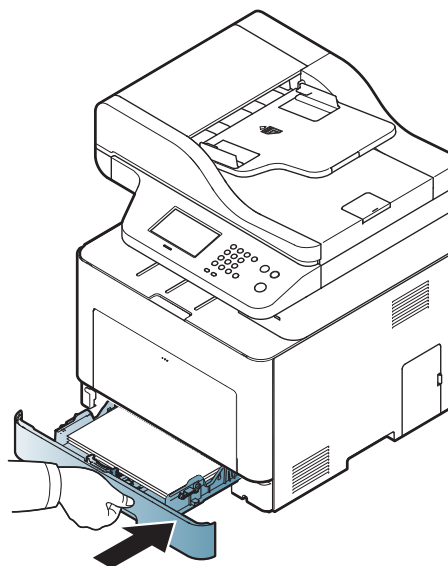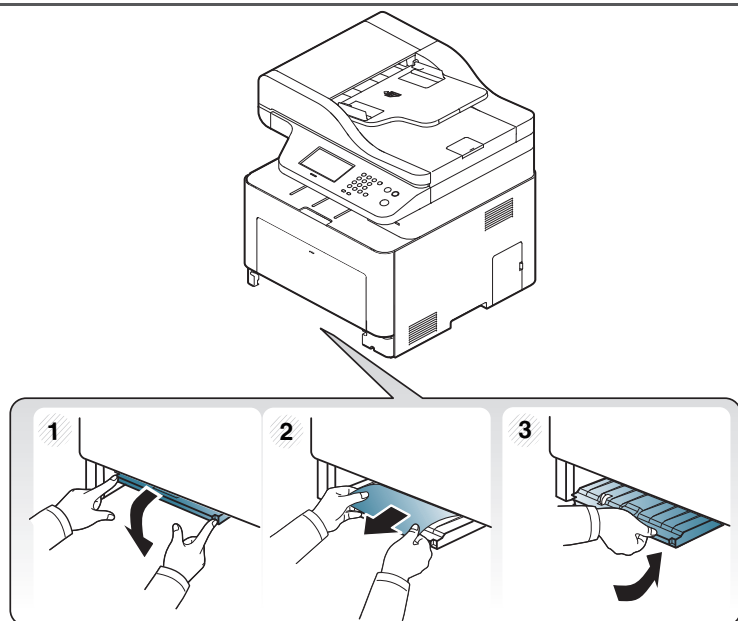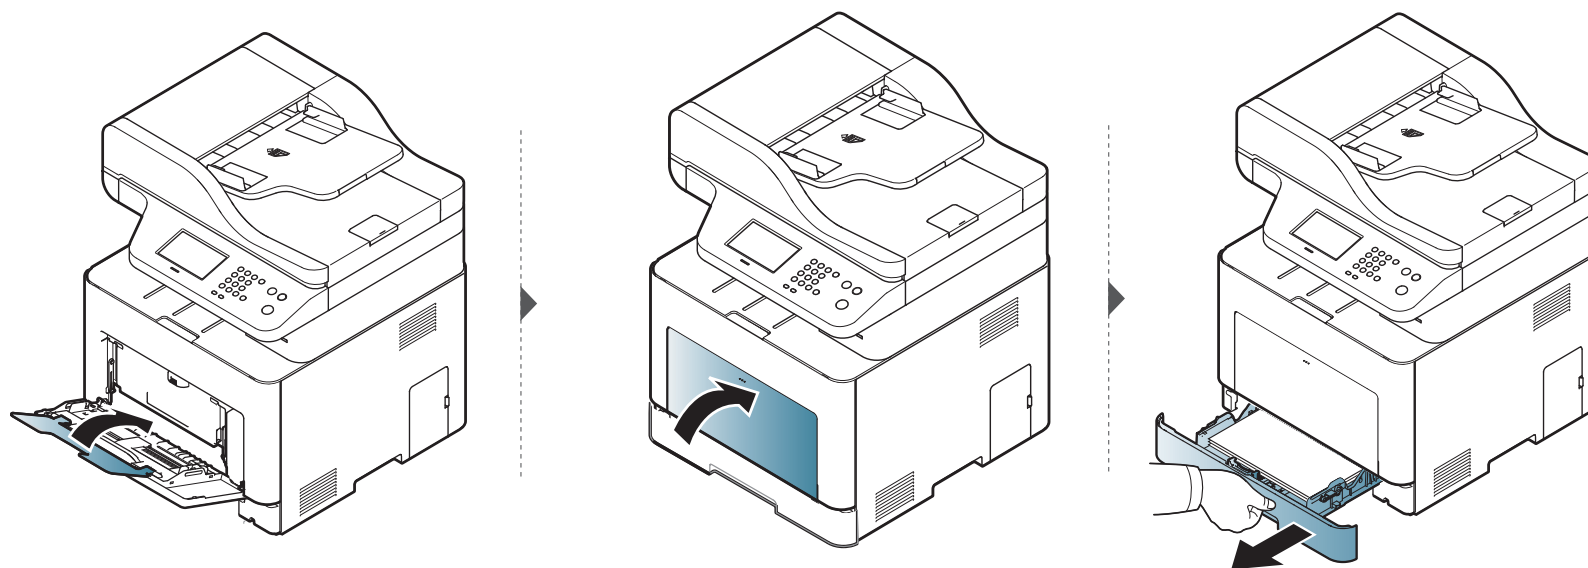

Odstranjevanje zagozdenega papirja


Znotraj naprave



Območje v predelu grelna enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz naprave bodite previdni.



Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela. Preverite vrsto svoje naprave (glejte »Pogled s prednje strani« na strani 25).

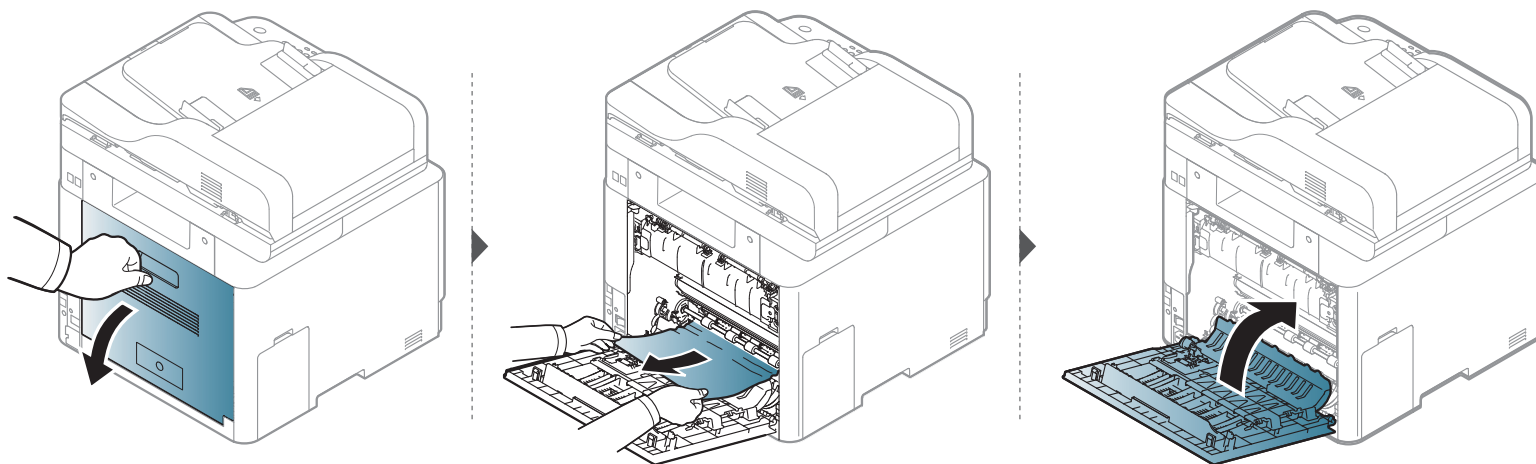


Odstranjevanje zagozdenega papirja

Na izhodnem delu

CLX-419x series/C186x series




Območje v predelu grelnе enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz naprave bodite previdni.

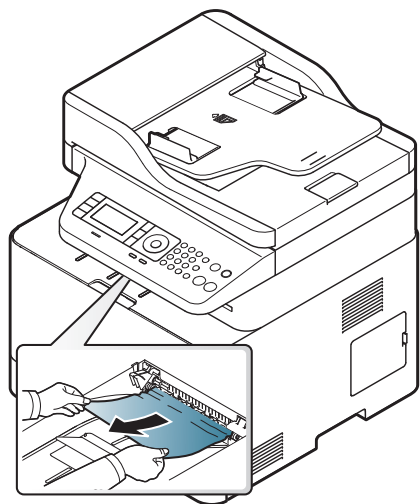

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Če na tem območju ne vidite papirja, se ustavite in pojdite na naslednji korak.

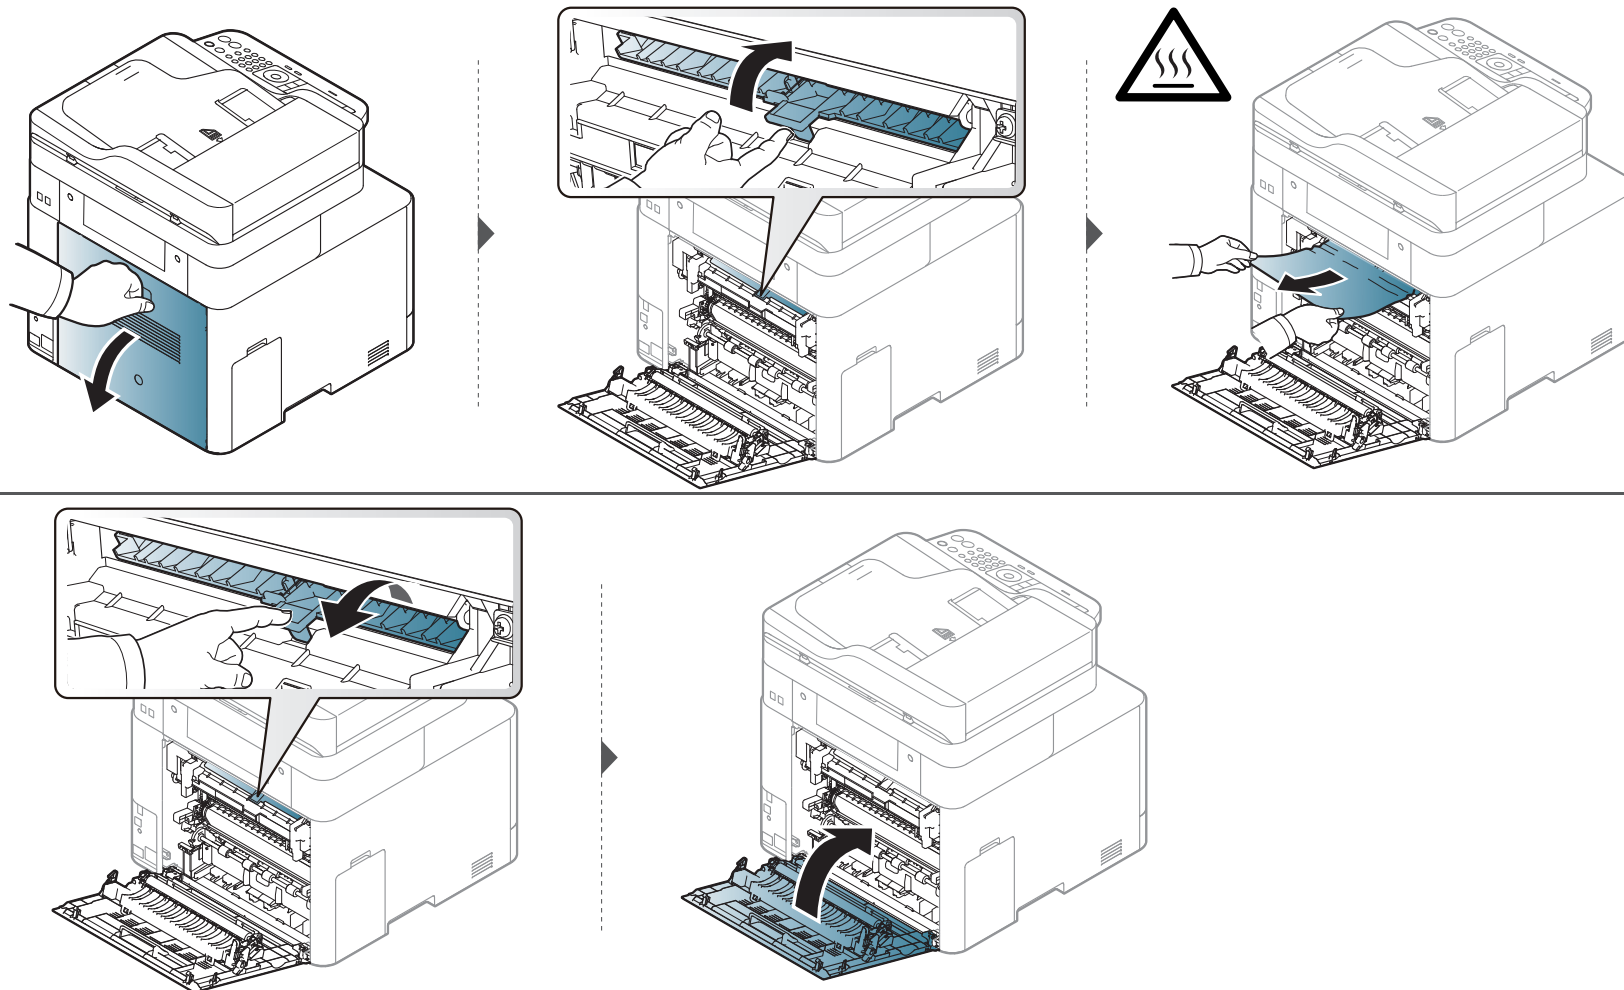


Odstranjevanje zagozdenega papirja

CLX-626x series




Območje v predelu grelnе enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz naprave bodite previdni.

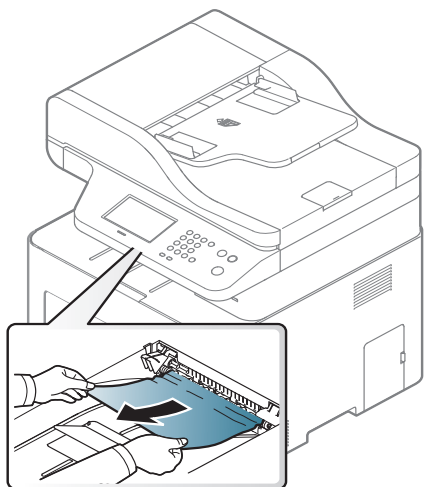

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Če na tem območju ne vidite papirja, se ustavite in pojdite na naslednji korak.

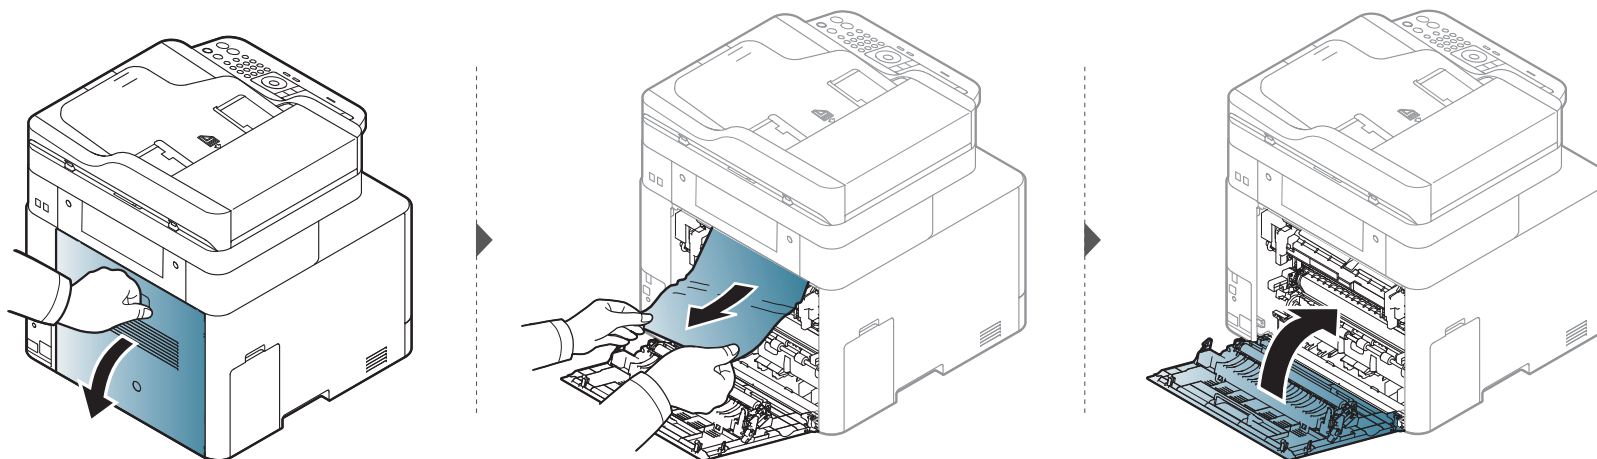


Odstranjevanje zagozdenega papirja

V predelu enote za obojstransko tiskanje



Samo CLX-626x series.

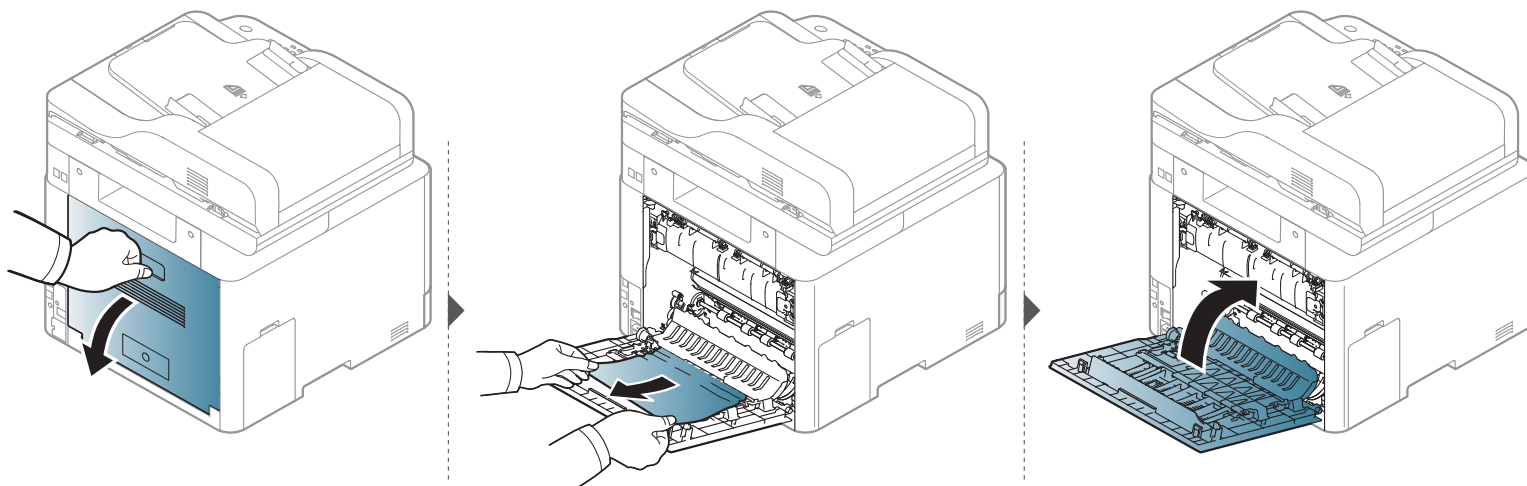


Razumevanje Status LED

Barva LED lučke označuje trenutno stanje naprave.



- Nekatere LED lučke morda niso prisotne, odvisno od modela in države (glejte »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).
- Za odpravljanje napak glejte sporočilo o napaki in navodila v poglavju za odpravljanju napak (glejte »Razumevanje zaslonskih sporočil« na strani 145).
- Napako lahko odpravite tudi s pomočjo navodil v računalnikovem programskem oknu Samsung Printing Status (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370).
- Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Razumevanje Status LED

LED	stanje		Opis
Status	Izklopljena		Naprava je izklopljena.
	Zelena	Utripajoča	Ko lučka utripa, naprava prejema ali tiska podatke.
		Vključena	<ul style="list-style-type: none">Naprava je vklopljena in jo lahko uporabljate.
	Rdeča	Utripajoča	<ul style="list-style-type: none">Prišlo je do manjše napake in naprava čaka, da se napaka odpravi. Preberite sporočilo na zaslonu. Ko odpravite težavo, bo naprava nadaljevala z opraviлом.V kartuši je prisotna le še manjša količina tonerja. Predvidena življenjska doba kartuše s tonerjem^a tonerja je zaprt. Pripravite novo kartušo za zamenjavo. Začasno lahko povečate kakovost tiskanja s porazdelitvijo tonerja (glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103).^b
		Vključena	<ul style="list-style-type: none">Življenjska doba kartuše s tonerjem se bo kmalu iztekla^a. Priporočamo zamenjavo kartuše s tonerjem (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).Pokrov je odprt. Zaprite pokrov.V pladnju ni papirja. Naložite papir v pladenj.Naprava se je ustavila, ker je prišlo do večje napake. Preberite obvestilo na zaslonu (glejte »Razumevanje zaslonskih sporočil« na strani 145).Papir se je zagozdil (glejte »Odstranjevanje zagozdenega papirja« na strani 130).
	Wireless ^b	Modra	Utripajoča
Vključena			Naprava je povezana z brezžičnim omrežjem (glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja« na strani 209).
Izklopljena			Naprava ni priklopljena na brezžično omrežje.
 Power/ WakeUp	Modra	Vključena	Naprava je v načinu za varčevanje z energijo.
		Izklopljena	Naprava je v načinu pripravljenosti oziroma napajanje naprave je izklopljeno.

Razumevanje Status LED

LED	stanje		Opis
Eco	Zelena	Vključena	Način Eco je vklopljen (glejte »Ekološko tiskanje« na strani 74).
		Izklopljena	Eco način je izklopljen.

a. Pričakovana življenjska doba kartuše pomeni pričakovano ali ocenjeno življenjsko dobo kartuše, ki označuje povprečno količino izpisov in je zasnovana skladno s standardom ISO/IEC 19798. Na število izpisov lahko vplivajo delovno okolje, odstotek območja slike, časovni razmik med tiskanjem, grafika ter vrsta in velikost medija. Določena količina tonerja lahko ostane v kartuši, tudi če LED lučka sveti rdeče in tiskalnik preneha tiskati.

b. Nekatere LED lučke morda niso prisotne, odvisno od modela in države (glejte »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).

Razumevanje zaslonskih sporočil

Na zaslonu nadzorne plošče se pojavljajo sporočila, ki prikazujejo stanje ali napake v napravi. Spodnje tabele vam bodo pomagale razumeti pomen sporočil in po potrebi odpraviti težavo.



- Napako lahko odpravite s pomočjo navodil v računalnikovem programskem oknu za status tiskanja (glejte »Uporaba Samsung Printer Status« na strani 370).
- Če sporočila ni v razpredelnici, izklopite in vklopite napravo ter ponovite tiskanje. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Ko pokličete serviserja, mu v celoti preberite sporočilo na zaslonu.
- Prikaz sporočil na zaslonu je odvisen od možnosti in modela.
- [napačna številka] prikazuje številko napake.
- [številka pladnja] označuje številko vstavka.
- [media type] označuje vrsto medija.
- [media size] označuje velikost medija.
- [color] označuje barvo tonerja.
- [unit type] označuje vrsto enote.

Sporočila, ki se nanašajo na zagozditev papirja

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Original paper jam inside of scanner. Remove jam• Original paper jam in front of scanner. Remove jam	Naložen izvirnik se je zagozdil v podajalniku dokumentov.	Odstranite zagozdeni papir (glejte »Odstranjevanje zagozdenih izvirnikov« na strani 125).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in Tray1	Papir se je zagozdil v pladnju.	Odstranite zagozdeni papir (glejte »V pladnju 1« na strani 130).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in Tray2	Papir se je zagozdil v dodatnem pladnju.	Odstranite zagozdeni papir (glejte »V dodatnem pladnju« na strani 131).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in MP Tray	Papir se je zagozdil v večnamenskem pladnju.	Odstranite zagozdeni papir (glejte »V ročnem podajalniku/večnamenskem pladnju« na strani 133).
<ul style="list-style-type: none">• Jam inside machine	Papir se je zagozdil v notranjem delu naprave.	Odstranite zagozdeni papir (glejte »Znotraj naprave« na strani 136).

Razumevanje zaslonskih sporočil

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">Jam inside of duplex	Papir se je zagostil na predelu enote za obojestransko tiskanje.	Odstranite zagosteni papir (glejte »V predelu enote za obojestransko tiskanje« na strani 141).
<ul style="list-style-type: none">Jam in exit area	Papir se je zagostil na izhodnem mestu.	Odstranite zagosteni papir (glejte »Na izhodnem delu« na strani 137).

Sporočila, ki se nanašajo na kartušo s tonerjem

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">Error [napačna številka] Toner Failure: [error number] [color] Install[color] toner again	Kartuša s tonerjem ni nameščena.	Ponovno namesti kartušo s tonerjem.
<ul style="list-style-type: none">[color] toner not installed Install [color] toner cartridge	Kartuša s tonerjem ni bila zaznana	Dvakrat ali trikrat znova namestite kartušo s tonerjem, da se prepričate, da je trdno nameščena. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
	S tonerja ne smete odstraniti zaščitne folije.	S tonerja odstranite zaščitno folijo. Upoštevajte Navodila za hitro namestitev, ki ste jih dobili skupaj z napravo.
<ul style="list-style-type: none">[color]toner Not compatible [color]toner cartridge is not compatible. Check guide	Označena kartuša ni primerna za vašo napravo.	Namestite ustrezno kartušo s tonerjem z originalno kartušo Samsung (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).

Razumevanje zaslonskih sporočil

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none"> Prepare new [color] toner Prepare new [color] toner cartridge 	<p>V kartuši je prisotna samo še skromna količina tonerja.</p> <p>Pričakovana življenjska doba tonerja se bo kmalu iztekla.</p>	<p>Pripravite novo kartušu za zamenjavo. Začasno lahko povečate kakovost tiskanja s porazdelitvijo tonerja (glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103).</p>

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none"> Replace new [color] toner Replace with new [color] toner cartridge 	<p>Prikazana kartuša tonerja je skoraj dosegla svojo pričakovano življenjsko dobo^a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izberete lahko Stop ali Continue, kot to prikazuje nadzorna plošča. Če izberete Stop, tiskalnik preneha s tiskanjem. Če izberete Continue, tiskalnik nadaljuje z tiskanjem, vendar bo kvaliteta tiska lahko slabša. Ko se prikaže to sporočilo, zamenjajte kartušo s tonerjem, da zagotovite optimalno kakovost tiskanja. Ob nadaljni uporabi kartuše, bo kakovost tiskanja morda slabša (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).
	<p>Prikazana kartuša tonerja je skoraj dosegla svojo pričakovano življenjsko dobo^a.</p>	<p>Zamenjajte kartušo s tonerjem (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).</p>

a. Pričakovana življenjska doba kartuše pomeni pričakovano ali ocenjeno življenjsko dobo kartuše s tonerjem, ki navaja povprečno število izpisov in je skladna z ISO/IEC 19798 (glejte »Razpoložljiv potrošni material« na strani 97). Na število strani lahko vplivajo delovno okolje, odstotek območja slike, časovni razmik med tiskanjem ter vrsta in velikost medija. V kartuši je lahko ostala manjša količina tonerja, čeprav se je na zaslonu izpisalo sporočilo »Replace new cartridge« (Zamenjajte kartušo), tiskalnik pa je prenehal s tiskanjem.

Razumevanje zaslonskih sporočil



Samsung ne priporoča uporabe kartuš s tonerjem, ki niso proizvedene s strani Samsung, kot na primer ponovno polnjene ali proizvedene kartuše. Samsung ne more zagotavljati kakovosti kartuš, ki niso znamke Samsung. Garancija naprave ne krije servisa ali popravila, ki je rezultat uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung.

Sporočila, ki se nanašajo na pladnje

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Output bin full Output bin Full. Remove printed paper	Izhodni pladenj je poln.	Ko papir odstranite iz izhodnega pladnja, bo tiskalnik nadaljeval s tiskanjem.
<ul style="list-style-type: none">• Paper jam or empty in tray	<ul style="list-style-type: none">• Papir se je zagozdil na predelu podajanja papirja.• V pladnju ni papirja.	<ul style="list-style-type: none">• Odstranite zagozdni papir (glejte »CLX-419x series//C186x series« na strani 133).• Naložite papir na pladenj (glejte »Večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik)« na strani 59).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Empty in tray 1 Paper is empty in tray 1. Load paper	V pladnju 1 ni papirja.	Naložite papir na pladenj 1 (glejte »Pladenj 1 / dodatni pladenj« na strani 56).

Razumevanje zaslonskih sporočil

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">Paper Empty in tray 2 Paper is empty in tray 2. Load paper	V pladnju 2 ni papirja.	Naložite papir na pladenj 2 (glejte »Pladenj 1 / dodatni pladenj« na strani 56).
<ul style="list-style-type: none">Paper Empty in MP Paper is empty in MP tray. Load paper	V večnamenskem pladnju ni papirja.	Naložite papir v večnamenski pladenj (glejte »Večnamenski pladenj (ali ročni podajalnik)« na strani 59).

Sporočila, ki se nanašajo na kartušo s tonerjem

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">IP Conflict This IP address conflicts with that of other system	Nastavljeni omrežni naslov IP uporablja nekdo drug.	Preverite naslov IP in ga po potrebi ponastavite (glejte Napredna navodila).
<ul style="list-style-type: none">802.1x Network Error 802.1x Network Error Contact the Admin.	Napaka pri preverjanju istovetnosti.	Preverite omrežni protokol za preverjanje istovetnosti. Če težava ni odpravljena, se obrnite na administratorja mreže.

Razumevanje zaslonskih sporočil

Razna sporočila

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
• Adjusting Color Registration	Naprava prilagaja registracijo barv.	Počakajte nekaj minut.
• Calibrating image density...	Naprava umerja gostoto barv.	Počakajte nekaj minut.
• Door is open. Close it	Prednji ali zadnji pokrov ni dobro zaprt.	Zaprte pokrov tako, da se zaskoči.
• Scanner door open Door of scanner is open. Close the door	Pokrov podajalnika dokumentov ni varno zaprt.	Zaprte pokrov tako, da se zaskoči.

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Error: [številka napake] Actuator [unit type] Failure: [error number] Call for service• Error: [številka napake] [unit type] Failure: [error number] Turn off then on• Error: [številka napake] [unit type] Unit Failure: [error number] Turn off then on• [unit type] Unit Failure: [error number] Please turn off then on	Enote naprave ni mogoče nadzirati.	Ponovno zaženite napravo in poskusite natisniti zeleno opravilo. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Not Proper room temp Not Proper room temperature. Change room temperature	Naprava je v prostoru z neustrezno sobno temperaturo.	Prestavite napravo v prostor z ustrezno sobno temperaturo (glejte »Tehnični podatki« na strani 154).
<ul style="list-style-type: none">• Prepare TR. belt Prepare new image transfer belt unit	Življenjska doba prenosnega traku bo kmalu pretekla.	Pripravite nov prenosni trak.

Razumevanje zaslonskih sporočil

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Replace TR. belt Replace with new image transfer belt unit	Potekla je življenjska doba prenosnega traku.	Prenosni trak zamenjajte z novim. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Replace Fuser unit Replace with new fuser unit	Življenjska doba grelnice bo pretekla.	Zamenjajte grelnico z novo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Install TR. belt unit Install image transfer belt unit	Prenosni trak ni nameščen.	Namestite originalni prenosni trak Samsung. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• TR Not compatible Image transfer belt unit is not compatible. Check guide	Prenosni trak naprave ni ustrezen za vašo napravo.	Namestite pristni del Samsung, ki je zasnovan za vašo napravo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Waste toner Full Waste toner container is almost full. Replace with new one	Rok uporabnosti zbiralnika odpadnega tonerja je potekel in tiskalnik ne bo več tiskal, dokler v tiskalnik ne namestite novega zbiralnika odpadnega tonerja.	Zamenjajte zbiralnik odpadnega tonerja z originalnim Samsungovim zbiralnikom odpadnega tonerja.
<ul style="list-style-type: none">• Waste Not Installed Waste toner tank is not installed. install it	Zbiralnik odpadnega tonerja ni nameščen.	Namestite zbiralnik odpadnega tonerja. Če je že nameščen, poskusite zbiralnik odpadnega tonerja znova namestiti. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Replace pickup roller Replace with new [tray type] pickup roller	Življenjska doba valja za dvigovanje pladnja 1, 2 ali MP se bo kmalu iztekla.	Kmalu zamenjajte valj za dvigovanje pladnjev z novim. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Replace retard roller End of life, Replace with new [tray type] retard roller	Pretekla je življenjska doba zaviralnega valja pladnja 1 ali 2.	Zamenjajte zaviralni valj z novim. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.

Razumevanje zaslonskih sporočil

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Memory Full Fax memory is almost full. Print or remove received fax job• Memory Full Fax memory is full. Print or remove received fax job	Pomnilnik je poln. Podatkov za faks ni mogoče več prejemati.	Prejete podatke faksa natisnite ali izbrišite iz pomnilnika.
<ul style="list-style-type: none">• Scanner Locked Scanner locking switch is locked. Release it	Optični čitalnik je zaklenjen.	Zaženite ga ponovno. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Error: [številka napake] Fax System Failure: [error number] Install fax modem card again	V sistemu za faksiranje je nastala težava.	Namestite kartico za faks. Če je že nameščena, ko poskusite znova namestiti. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.
<ul style="list-style-type: none">• Error: [številka napake] UI System Failure: [error number] Call for service	V sistemu IU je nastala težava.	Izvalcite napajalni kabel in ga znova priključite. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.

Sporočilo	Pomen	Predlagane rešitve
<ul style="list-style-type: none">• Error: [številka napake] EngineSystem Failure: [error number] Call for service	V sistemu motorja je prišlo do težave.	Izvalcite napajalni kabel in ga znova priključite. Če se težava ponovi, pokličite serviserja.



5. Dodatek


V tem poglavju so navedene specifikacije izdelka in informacije o uporabnih predpisih.

- Tehnični podatki
- Predpisi
- Avtorske pravice

154

168

182

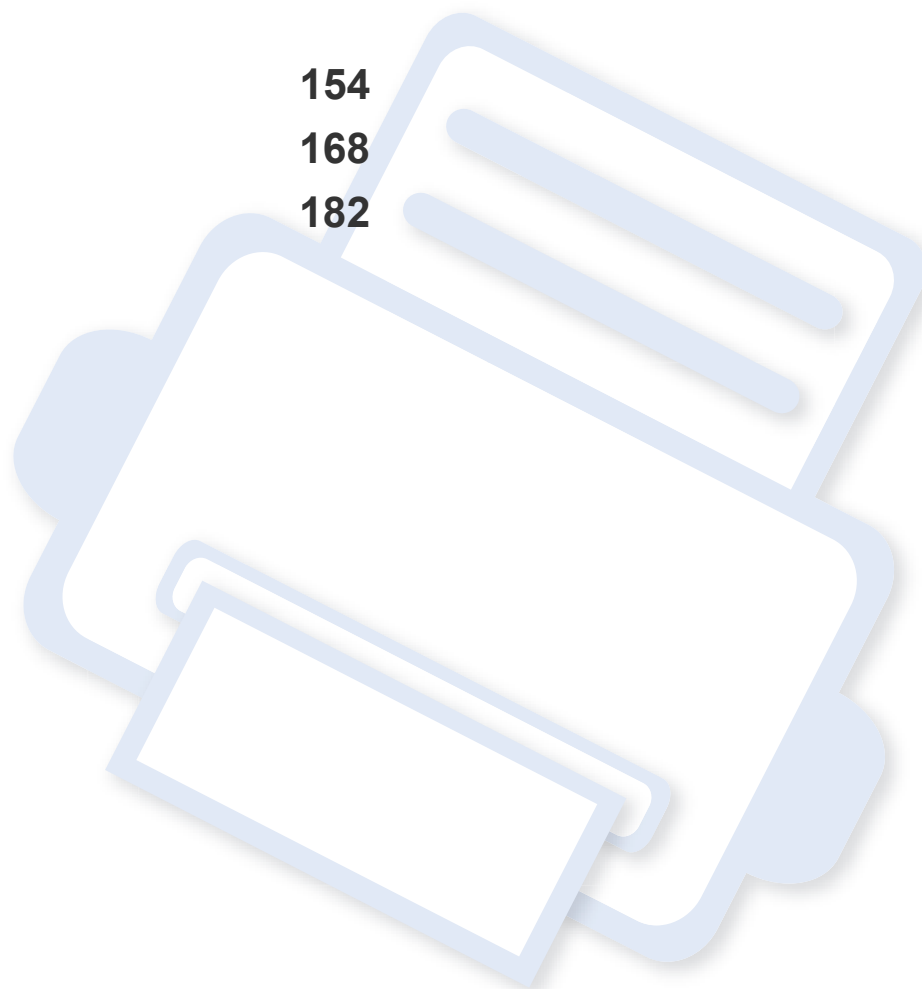

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki



Tehnični podatki, ki so navedeni v nadaljevanju, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za morebitne spremembe informacij glejte www.samsung.com.

Zadeve		Opis
Dimenzije ^a	Širina x Dolžina x Višina	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419x series/C186x series: 448 x 417 x 423 mm• CLX-626xND/CLX-626xFD: 420 x 452,5 x 476,8 mm• CLX-626xFR/CLX-626xFW: 469 x 452,5 x 504,3 mm
Teža ^a	Naprava s potrošnim materialom	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419x series/C186x series: 21,44 kg• CLX-626xND/CLX-626xFD: 24,8 kg• CLX-626xFR/CLX-626xFW: 26,7 kg

Tehnični podatki

Zadeve		Opis
Raven hrupa ^{bc}	Stanje pripravljenosti	Manj kot 32 dB(A)
	Način tiskanja	<ul style="list-style-type: none"> • CLX-419x series/C186x series: Manj kot 50 dB(A) • CLX-626x series: Manj kot 52 dB(A)
	Način kopiranja	Steklo optičnega čitalca
		<ul style="list-style-type: none"> • CLX-419x series/C186x series: Manj kot 52 dB(A) • CLX-626x series: Manj kot 54 dB(A)
	Podajalnik dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> • CLX-419x series/C186x series: Manj kot 52 dB(A) • CLX-626xND/CLX-626xFD: Manj kot 54 dB(A) • CLX-626xFR/CLX-626xFW: Manj kot 54 dB(A)
		<ul style="list-style-type: none"> • CLX-419x series/C186x series: Manj kot 52 dB(A) • CLX-626x series: Manj kot 54 dB(A)
Temperatura	Delovanje	10 do 30 °C
	Skladiščenje (nepakirano)	-20 do 40 °C
Vlaga	Delovanje	od 20 do 80% relativne vlage
	Skladiščenje (nepakirano)	od 10 do 90% relativne vlage
Nazivna moč ^d	110-voltni modeli	AC 110 - 127 V
	220-voltni modeli	AC 220 - 240 V

Tehnični podatki

Zadeve		Opis
Poraba energije	Povprečno delovanje	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419x series/C186x series: Manj kot 380 W• CLX-626x series: Manj kot 450 W
	Stanje pripravljenosti	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419x series/C186x series: Manj kot 50 W• CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR: Manj kot 16 W• CLX-626xFW: Manj kot 18 W
	Način za varčevanje z energijo ^e	<ul style="list-style-type: none">• CLX-419xN/CLX-419xFN : Manj kot 1,0 W• CLX-419xFW/C186xFW: Manj kot 3,6 W (Wi-Fi Direct na: manj kot 2,4 W)• CLX-626xND/CLX-626xFD/CLX-626xFR: Manj kot 1,0 W• CLX-626xFW: Manj kot 2,4 W
	Brez napajanja - izklopljeno ^f	Manj kot 0,1 W
Brezžični ^g	Modul	SPW-B4319U

a. Mere in teža ne vključujejo slušalke.

b. Raven zvočnega tlaka, ISO 7779. Preskušena konfiguracija: osnovna namestitev naprave, papir velikosti A4, tiskanje simplex.

c. Samo Kitajska Če je hrup opreme večji od 63 db (A), je treba opremo namestiti na relativno ločeno mesto.

d. Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in tok (A) glejte nalepko s tehničnimi podatki na napravi.

e. Poraba energije v načinu za varčevanje lahko vpliva na status naprave, pogoje nastavitve, delovno okolje.

f. Prabi energije se lahko popolnoma izognete le, če napajalni kabel ni priključen na napravo.

g. Samo brezžični modeli (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Tehnični podatki

Tehnični podatki medija za tiskanje

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Navaden papir bc	Letter	216 x 279 mm	od 70 do 89 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 80 g/m ² (bond papir)	od 70 do 89 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • Pladenj 1: 250 listov po 80 g/m ² (bond papir) • Dodaten pladenj: 520 listov po 80 g/m ² (pisemski papir)	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov
	Legal	216 x 356 mm				
	US Folio	216 x 330 mm				
	A4	210 x 297 mm				
	Oficio	216 x 343 mm				
	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	Executive	184 x 267 mm				
	Statement	140 x 216 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm	od 70 do 89 g/m ² (pisemski papir) • 150 listov po 80 g/m ² (bond papir)		od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 150 listov po 80 g/m ² (bond papir) Ni primeren za dodatni pladenj.	

Tehnični podatki

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Ovojnica	Ovojnica Monarch	98 x 191 mm	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 20 listov	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 20 listov Ni primeren za dodatni pladenj.	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 5 listov
	Envelope No. 10	105 x 241 mm				
	Envelope No. 9	98 x 225 mm				
	Ovojnica DL	110 x 220 mm				
	Ovojnica C5	162 x 229 mm				
	Ovojnica C6	114 x 162 mm				
Debel papir ^{bc}	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	od 90 do 104 g/m ² (bond papir) • 50 listov po 105 g/m ² (pisemski papir)	od 90 do 104 g/m ² (bond papir) • 1 list	od 91 do 105 g/m ² (bond papir) • 50 listov po 105 g/m ² (pisemski papir)	od 91 do 105 g/m ² (bond papir) • 10 listov
Debelejši papir ^{bc}	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	164 do 220 g/m ² (bond papir) • 50 listov po 220 g/m ² (bond papir)	164 do 220 g/m ² (bond papir) • 1 list	164 do 220 g/m ² (bond papir) • 50 listov po 220 g/m ² (bond papir) Ni primeren za dodatni pladenj.	164 do 220 g/m ² (bond papir) • 10 listov

Tehnični podatki

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Tanek papir	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	od 60 do 69 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 70 g/m ² (pisemski papir)	od 60 do 69 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 60 do 70 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 70 g/m ² (pisemski papir)	od 60 do 70 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov
Cotton, Color, Pre-printed	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 80 g/m ² (bond papir)	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 80 g/m ² (bond papir) Ni primeren za dodatni pladenj.	od 75 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov
Recikliranje	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 80 g/m ² (bond papir)	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 250 listov po 80 g/m ² (bond papir)	od 70 do 90 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov
Prosojnica	Letter, Legal, A4	Glejte razdelek Navaden papir	od 138 do 146 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 138 do 146 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 138 do 146 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov Ni primeren za dodatni pladenj.	od 138 do 146 g/m ² (pisemski papir) • 10 listov

Tehnični podatki

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Nalepke^d	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Glejte razdelek Navaden papir	od 120 do 150 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 120 do 150 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 120 do 150 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov Ni primeren za dodatni pladenj.	od 120 do 150 g/m ² (pisemski papir) • 10 listov
Kartoteni karton^{bc}	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Glejte razdelek Navaden papir	od 121 do 163 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 121 do 163 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 121 do 163 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 121 do 163 g/m ² (pisemski papir) • 10 listov
Bond papir	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	od 105 do 120 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 105 do 120 g/m ² (pisemski papir) • 1 list	od 105 do 120 g/m ² (pisemski papir) • 50 listov	od 105 do 120 g/m ² (pisemski papir) • 10 listov
Archive, Punched paper, Letterhead	Glejte razdelek Navaden papir	Glejte razdelek Navaden papir	• 250 listov	• 1 list	• 250 listov	• 50 listov

Tehnični podatki

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Bleščeča fotografija^b	Letter, A4, Postcard 4x6	Glejte razdelek Navaden papir	111 do 130 g/m ² (bond papir) • 30 listov	111 do 130 g/m ² (bond papir) • 1 list	111 do 130 g/m ² (bond papir) za pladenj 1 • Pladenj 1: 30 listov • Dodaten pladenj: 50 listov	111 do 130 g/m ² (bond papir) • 5 listov
		Glejte razdelek Navaden papir	131 do 175 g/m ² (bond papir) • 30 listov	131 do 175 g/m ² (bond papir) • 1 list	131 do 175 g/m ² (bond papir) • Pladenj 1: 30 listov • Dodaten pladenj: 50 listov	131 do 175 g/m ² (bond papir) • 5 listov
		Glejte razdelek Navaden papir	176 do 220 g/m ² (bond papir) • 30 listov	176 do 220 g/m ² (bond papir) • 1 list	176 do 220 g/m ² (bond papir) • Pladenj 1: 30 listov • Dodaten pladenj: 50 listov	176 do 220 g/m ² (bond papir) • 5 listov

Tehnični podatki

Tip	Velikost	Mere	Teža/zmogljivost ^a			
			CLX-419x series/C186x series		CLX-626x series	
			Pladenj1	Ročni podajalnik	Pladenj 1 / Dodatni pladenj	Večnamenski pladenj
Najmanjša velikost (po meri)		<ul style="list-style-type: none"> • Pladenj1: 98 x 127 mm • Dodaten pladenj: 148,5 x 210 mm • Večnamenski pladenj/ročni podajalnik: 76 x 127 mm 	60 do 220 g/m ² (bond papir)	60 do 220 g/m ² (bond papir)	<ul style="list-style-type: none"> • 60 do 220 g/m² (pisemski papir) za pladenj 1 • 60 do 163 g/m² (pisemski papir) za dodaten pladenj. 	60 do 220 g/m ² (bond papir)
Največja velikost (po meri)		216 x 356 mm				

a. Največja zmogljivost je odvisna od teže in debeline medija ter pogojev v okolju.

b. Kartice 4 x 6 podpira pladenj 1, ročni podajalnik ali večnamenski pladenj.

c. Kartica (3 x 5) podpira ročni podajalnik ali večnamenski pladenj.

d. Gladkost nalepk, ki se uporabljajo v tej napravi, je od 100 do 250 (sheffield). To je številčna vrednost gladkosti površine nalepke.

Tehnični podatki

Sistemske zahteve

Microsoft® Windows®

Operacijski sistem	Zahteva (priporočeno)		
	CPE	RAM	razpoložljiv prostor na trdem disku
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	32-, 64- ali več-bitni procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Podpora za grafiko DirectX® 9 s 128 MB pomnilnika (za omogočanje teme Aero).• Pogon DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) procesor (2 GHz ali hitrejši)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 Windows® 8.1	32-, 64- ali več-bitni procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz	2 GB (2 GB)	20 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Podpora za grafiko DirectX® 9 s 128 MB pomnilnika (za omogočanje teme Aero).• Pogon DVD-R/W		

Tehnični podatki

Operacijski sistem	Zahteva (priporočeno)		
	CPE	RAM	razpoložljiv prostor na trdem disku
Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) procesor (2 GHz ali hitrejši)	512 MB (2 GB)	32GB



- Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je Internet Explorer 6.0 ali novejši.
- Uporabniki, ki imajo skrbniške pravice, lahko namestijo programsko opremo.
- **Windows Terminal Services** je združljiva s to napravo.

Tehnični podatki

Mac

Operacijski sistem	Zahteve (priporočeno)		
	CPE	RAM	Razpoložljiv prostor na trdem disku
Mac OS X 10.4	<ul style="list-style-type: none">• Procesorji Intel®• PowerPC G4/G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB za powerPC osnovo Mac (512 MB)• 512 MB za Mac s procesorjem Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Procesorji Intel®• 867 MHz ali hitrejši Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Procesorji Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac os x 10.7-10.9	<ul style="list-style-type: none">• Procesorji Intel®	2 GB	4 GB

Tehnični podatki

Linux

Zadeve	Zahteve
Operacijski sistem	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 OpenSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
CPE	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Razpoložljiv prostor na trdem disku	1 GB (2 GB)

Unix

Zadeve	Zahteve
Operacijski sistem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Razpoložljiv prostor na trdem disku	Do 100 MB

Tehnični podatki

Omrežno okolje

 Samo mrežni in brezžični modeli (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Na napravi morate nastaviti omrežne protokole, da jo boste lahko uporabljali kot omrežno napravo. Spodnja tabela prikazuje omrežna okolja, ki jih podpira naprava.

Zadeve	Tehnični podatki
Omrežni vmesnik	<ul style="list-style-type: none">• Žični Ethernet 10/100/1000 Base-TX Lan• Brezžično LAN omrežje 802.11b/g/n
Omrežni operacijski sistem	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2• Različice operacijskega sistema Linux• Mac OS X 10.4 -10.9 (Mac OS X 10.4:samo CLX-419x series/CLX-626x series)• UNIX OS
Omrežni protokoli	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Standardno TCP/IP tiskanje (RAW), LPR, IPP, WSD• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Brezžična varnost	<ul style="list-style-type: none">• Preverjanje pristnosti: Odprti sistem, Varnostni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)• Šifriranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Predpisi

Naprava je zasnovana za uporabo v običajnem delovnem okolju in je potrjena s številnimi zakonsko predpisanimi izjavami.

Izjava o varnosti laserja

Tiskalnik je akreditiran v ZDA in torej izpolnjuje zahteve DHHS 21 CFR, poglavje 1, podpoglavje J za laserske izdelke razreda I (1). Drugod pa je akreditiran kot laserski izdelek razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1 : 2007.

Laserski izdelki razreda I se ne štejejo kot nevarni. Laserski sistem in tiskalnik sta zasnovana tako, da med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali priporočenim servisom, uporabnik ne pride v stik s sevanjem, ki ga oddaja laser in ki bi presegal stopnjo razreda I.

Opozorilo

Tiskalnika nikoli ne servisirajte ali uporabljajte, če je zaščitni pokrov sklopa laserja/optičnega čitalnika odstranjen. Odbiti žarek lahko poškoduje oči, čeprav je neviden.

Pri uporabi naprave vedno upoštevajte navedene varnostne ukrepe, da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Predpisi

Varnost pred ozonom



Emisije ozona tega izdelka so nižje od 0,1 ppm (delcev na milijon). Ker je ozon težji od zraka, izdelek hranite v dobro prezračenem prostoru.

Varnost pred živim srebrom



Vsebuje živo srebro, razvrstitev v skladu s krajevnimi, državnimi in zveznimi zakoni. (Samo ZDA)

Varčevanje energije



Tiskalnik ima vgrajeno napredno tehnologijo za varčevanje z energijo, ki v času neaktivne uporabe zmanjša njeno porabo.

Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov, se poraba električne energije samodejno zmanjša.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v ZDA.

Za več informacij o programu ENERGY STAR glejte <http://www.energystar.gov>

Pri potrjenih modelih ENERGY STAR se bo na vaši napravi nahajala nalepka ENERGY STAR. Preverite, če ima vaša naprava potrdilo ENERGY STAR.

Recikliranje



Prosimo, da embalažo tega izdelka recikirate ali odvržete na okolju prijazen način.

Samo Kitajska

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Spletna stran: <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
CLX-4195FW	1	1.84
CLX-4195FN	1	1.62
CLX-4195N/C1860FW	1	1.59
CLX-6260ND	1	1.60
CLX-6260FW/CLX-6260FD/CLX-6260FR	1	1.78

依据国家标准 GB 25956-2010



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

《2000m 以下地区使用本产品时，请仔细阅读说明书中的安全事项。》

“本产品适用于海拔2000m以下地区使用，请仔细阅读说明书中的安全事项。”

دېگىز يۈزىدىن 2000 مېتر تۆۋەن رايونلاردا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyung.

Ustrezno odlaganje izdelka (ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo)

(Velja v državah z ločenimi sistemi zbiranja)



Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali dokumentaciji pomeni, da izdelkov in elektronskih dodatkov (npr. napajalnik, slušalke, kabel USB) ob koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za preprečitev možnih posledic za okolje in človeško zdravje, zaradi nenadzorovanega odlaganja v smeti, ločite te predmete od drugih tipov odpadkov in jih reciklirajte na odgovoren način, ter s tem spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Za podrobnosti o ustrezni lokaciji, kjer je poskrbljeno za okolju prijazen način recikliranja, se morajo uporabniki v gospodinjstvih obrniti bodisi na prodajalca, kjer so kupili izdelek, bodisi na krajevni pristojni organ.

Poslovni uporabniki morajo kontaktirati prodajalca in preveriti zahteve ter pogoje prodajne pogodbe. Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete mešati z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Predpisi

(Samo Združene države Amerike)

Neželene elektronske naprave odlagajte pri potrjenem reciklrnem podjetju. Najbližjo reciklrno enoto najdete na spletni strani: www.samsung.com/recyclingdirect

Opozorilo države Kalifornija, Proposition 65 (samo ZDA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Samo Tajvan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Oddajanje radijskih frekvenc

Informacije o FCC za uporabnika

Naprava je skladna s 15. členom pravilnika FCC (Federal Communications Commission – ameriška zvezna komisija za komunikacije). Delovanje naprave mora ustrezati naslednjima dvema pogojevoma:

- Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
- Naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko vplivajo na slabše delovanje.

To opremo so preizkusili in ugotovili, da je skladna z mejnimi vrednostmi digitalne naprave Razreda B na podlagi 15. odseka pravil FCC. Mejne vrednosti so določene zato, da se v naseljenih krajih zagotovi ustrezna zaščita pred škodljivimi motnjami. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijske frekvence ter lahko v primeru nepravilne namestitve in uporabe, ki ni skladna z navodili, povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni mogoče zagotoviti, da se na določenih lokacijah te motnje ne bodo pojavile. Če oprema povzroča škodljive motnje pri radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar lahko preverite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskusi odpraviti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Anteno za sprejem usmerite drugam ali pa jo prestavite na drugo mesto.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Predpisi

- Opremo in sprejemnik vklopite v različni stenski vtičnici.
- Za pomoč se obrnite na dobavitelja ali izkušenega RTV-tehnika.



Vse spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, so lahko podlaga za prepoved uporabe opreme.

Kanadska pravila o radijskih motnjah

Digitalne naprave ne presegajo omejitev Razreda B o emisijah radijskega zvoka za digitalne naprave, kot je določeno v standardu za opremo, ki povzroča motnje, imenovanem »Digital Apparatus«, ICES-003 za Industrijo in Znanost, Kanada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Združene države Amerike

Zvezna komisija za telekomunikacije (FCC)

Namerni oddajnik po 15. delu pravilnika FCC

V vašem tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave nizke moči za radijska omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem območju 2,4/5 GHz. Ta razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav glejte sistemsko oznako.

Če je na sistemski oznaki številka ID FCC, je uporaba brezžične naprave omejena na Združene države Amerike.

V primeru uporabe brezžične naprave v bližini telesa je FCC podal splošne smernice glede ustrezne razdalje med napravo in telesom, ki znaša 20 cm. Pri uporabi z vključenimi brezžičnimi napravami mora biti naprava od telesa oddaljena najmanj 20 cm. Proizvodnja električne energije brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena v vaš tiskalnik, je pod mejnimi vrednostmi RF, ki jih določa FCC.

Ta oddajnik se ne sme nahajati na enakem mestu kot kateri koli drug oddajnik ali antena za oddajanje.

Delovanje te naprave je podvrženo naslednjima dvema pogojema: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko vplivajo na slabše delovanje.

Predpisi



Uporabnik ne sme servisirati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje je prepovedano. S spreminjanjem brezžične naprave boste izgubili pravico do uporabe. Za servis se obrnite na proizvajalca.

FCC izjava za uporabo brezžičnega LAN omrežja:



Med nameščanjem in uporabo kombinacije oddajnika in antene je lahko mejna vrednost radijske frekvence, ki znaša 1 m W/cm², v bližini nameščene antene prekoračena. Zaradi tega mora uporabnik vedno ohranjati minimalno razdaljo 20 cm od antene. Naprave ne morete namestiti v kombinaciji z drugim oddajnikom in anteno oddajnika.

Samo Rusija



Samo Němčija

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Samo Turčija

- **RoHS**

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samo Tajska

Ta telekomunikacijska oprema je skladna s tehničnimi zahtevami NTC.

Samo Kanada

Ta izdelek je v skladu z veljavnimi industrijsko-tehničnimi podatki za Kanado. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Enakovredna številka zvonjenja (REN) navaja največje število naprav, ki so lahko povezane na telefonski vmesnik. Zaključki na vmesniku so lahko sestavljeni iz katere koli kombinacije naprav in morajo ustrezati samo zahtevi, da vsota enakovrednih števil zvonjenja vseh naprav ne presega števila 5. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Označevanje faksa

Telephone Consumer Protection Act iz leta 1991 prepoveduje uporabo računalnika ali druge elektronske naprave za pošiljanje sporočila preko telefonske faksimile naprave, razen v primeru, če sporočilo v zgornjem ali spodnjem delu vsake poslane strani ali na prvi strani prenosa vsebuje naslednje informacije:

- 1 datum in čas prenosa,
- 2 identifikacija podjetja, poslovne ali posamezne osebe, ki pošilja sporočilo,
- 3 telefonsko številko naprave, podjetja, poslovne osebe ali posameznika.

Operater telefonskih storitev si pridržuje pravico do sprememb komunikacijskih sredstev, delovanja opreme in postopkov, kjer je takšno ravnanje upravičeno s ciljem zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in ni v nasprotju s pravili in določili FCC del 68. V primeru takšnih sprememb je pričakovati tudi možno potrebo po spremembi obstoječe opreme in posodobitev z novimi komunikacijskimi sredstvi, ali modifikacijo oziroma nadomestitev takšne opreme, ki mogoče kako drugače vpliva na uporabnost in lastnosti, o čemur bo uporabnik prejel ustrezno pisno obvestilo v cilju vzdrževanja neprekinjenih storitev.

Enakovredna številka zvonjenja

Enakovredno številko zvonjenja in registrsko številko FCC za to napravo lahko najdete na oznaki, ki se nahaja na dnu ali zadnji strani naprave. V nekaterih primerih lahko operater telekomunikacijskih storitev od vas zahteva navedbo teh števil.

Enakovredna številka zvonjenja (REN) je preventivni ukrep pred električno obremenjenostjo telefonske linije in je uporaben za določitev ali ste ravno vi »preobremenili« linijo. Namestitev nekaj tipov opreme na isto telefonsko linijo lahko povzroči težave pri prejemanju telefonskih klicev, še posebej med zvonjenjem. Vsota vseh enakovrednih števil zvonjenja opreme povezane z vašo telefonsko linijo mora biti manjša od pet, s ciljem zagotavljanja ustreznega izvajanja storitev operaterja telekomunikacij. V nekaterih primerih vaša linija ne bo podpirala petih naprav. Če katera koli vaša telefonska oprema ne deluje pravilno, jo nemudoma odklopite iz telefonske linije, ker lahko povzroči okvaro telefonskega omrežja.

Oprema je v skladu s delom 68 pravilnika FCC in z zahtevami postavljenih s strani ACTA. Na hrbtni strani opreme se nahaja oznaka, ki med drugim informacijami, vsebuje identifikator izdelka v obliki US:AAAEQ##TXXXX. Na zahtevo, se mora ta številka posredovati telefonskemu operaterju.



Pravila FCC navajajo, da spremembe ali modifikacije te opreme, ki niso izrecno odobrene s strani proizvajalca, lahko vodijo do izgube pravic do uporabe te opreme. V primeru, da terminalna oprema povzroči okvaro telefonskega omrežja mora operater telekomunikacijskih storitev obvestiti stranko o prekinitvi izvajanja storitev. Kakor koli, zaradi nesmiselnosti predčasnega obveščanja, lahko podjetje začasno preneha z izvajanjem storitev, če je:

- a Pravočasno obvestil stranko.
- b Stranki dalo dovolj časa za odpravo težave ali okvare na opremi.
- c Obvestilo stranko o pravici do pritožbe uradu Federal Communication Commission, ki je odgovorno za izvršitev postopkov, določenih v pravilih in določilih FCC, pododsek E odseka 68.

Morali bi tudi vedeti, da:

- Vaša naprava ni prirejena za povezovanje s sistemom PBX.
- Če nameravati na enaki telefonski liniji kot je vaša naprava uporabljati računalniški modem ali faks modem, lahko na vseh napravah izkusite probleme pri oddajanju in sprejemanju. Priporočljivo je, da naprava ne deli telefonske linije z nobeno drugo napravo, razen z navadnim telefonom.
- Če je vaš kraj izpostavljen strelam ali prenapetostnim udarom, vam priporočamo namestitev prenapetostne zaščite, tako za napajalne kable kot telefonske linije. Prenapetostno zaščito lahko kupite pri vašem dobavitelju ali v trgovinah s telefonsko in elektronsko opremo.

Predpisi

- Pri programiranju številke za klic v sili in/ali testnih klicih, operaterja za klice v sili obvestite iz navadne številke o vašem namenu. Operater vam bo podal nadaljnja navodila, kako dejansko izvršiti preskus številke v sili.
- To napravo ne smete uporabljati za storitev, kjer je zahtevano plačilo s kovanci ali komercialni zabavni liniji.
- Naprava omogoča priklop slušnih pripomočkov.

To opremo lahko varno povežete na telefonsko omrežje, s standardnim modularnim priključkom USOC RJ-11C.

Zamenjava nameščenega vtikača (samo za Združeno kraljestvo)

Pomembno

Napajalni kabel naprave ima standardni (BS 1363) 13 A vtikač in 13 A varovalko. Ko menjate ali pregledujete varovalko, uporabite ustrezno 13 A varovalko. Zamenjati boste morali pokrov varovalke. Če ste pokrov varovalke izgubili, vtikača ne uporabljajte, dokler ne nabavite drugega pokrova.

Obrnite se na dobavitelja naprave.

V VB najpogosteje uporabljajo vtikač s 13 A, zato bi ta moral ustrezati. Vendar pa nekatere stavbe (večinoma starejše) nimajo navadnih vtičnic za 13 A vtikače. Kupiti morate primeren pretvornik. Ne odstranite zaščitnega vtikača.



Če ste iz kakršnega koli razloga odrezali priključek na koncu kabla, kabla ne uporabljajte več. Priključka ne smete poskušati več ponovno povezati s kablom, ker lahko pride ob ponovnem priklopu v vtičnico do elekričnega udara.

Predpisi

Pomembno opozorilo:



Napravo morate ozemljiti.

Žice v glavnem vodu so naslednje barve:

- **Zelena in rumena:** Ozemljitev
- **Modra:** Nevtralna
- **Rjava:** Faza

Če se žice v glavnem vodu ne ujemajo z barvami, označenimi na vašem vtikaču, storite naslednje:

Zeleno-rumeno žico morate povezati s konektorjem, označenim s črko »E«, ali z varnostnim simbolom za ozemljitev, ali s tistim, ki je obarvan z zeleno in rumeno ali le z zeleno barvo.

Modro žico morate povezati s konektorjem, označenim s črko »N«, ali s tistim, ki je obarvan v črno barvo.

Rjavo žico morate povezati s konektorjem, označenim s črko »L«, ali s tistim, ki je obarvan v rdečo barvo.

V vtikaču, adapterju ali na razdelilni plošči morate imeti 13 A varovalko.

Izjava o skladnosti (evropske države)

Odobritve in potrdila

Samsung Electronics izjavlja, da sta [CLX-419xN/CLX-626xND] skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi zakonskimi določili Direktive o nizki napetosti (2006/95/ES) in z Direktivo o elektromagnetni skladnosti (2004/108/ES)



Samsung Electronics izjavlja, da so [CLX-419xFN/CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFD/CLX-626xFR/CLX-626xFW] skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi zakonskimi določili Direktive 1999/5/ES.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu **www.samsung.com**, pojdite na Support > Download center in vpišite ime svojega tiskalnika (MFP) za brskanje po EuDoC.

1. januar 1995: Direktiva Sveta 2006/95/EC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo z nizko napetostjo.

1. januar 1996: Direktiva sveta 2004/108/EC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

9. marec 1999: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalni opremi ter o vzajemnem prepoznavanju skladnosti. Celotno izjavo, ki določa zadevne Direktive in referenčne standarde, lahko dobite pri vašem predstavniku Samsung Co., Ltd.

Certifikat EC

Certifikat za spoštovanje Direktive 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalni opremi

Ta izdelek Samsung je interno certificiran s strani podjetja Samsung za upoštevanje Direktive 1999/5/EC za vseevropsko enojno terminalsko priključevanje na analogno javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN). Izdelek je zasnovan, da deluje z nacionalnimi PSTN sistemi in s kompatibilnimi PBX sistemi evropskih držav:

V primeru težav se najprej obrnite na Evro laboratorij za pomoč in podporo (Euro QA Lab) podjetja Samsung Electronics Co., Ltd..

Izdelek je bil testiran in je v skladu z TBR21. Za pomoč pri uporabi terminalske opreme, ki je skladna s temi standardi, je Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI) izdal dokument z nasveti (EG 201 121), ki vsebuje opombe in dodatne zahteve za zagotavljanje omrežne kompatibilnosti TBR21 terminalov. Izdelek je bil zasnovan tako, da v celoti izpolnjuje vsa pomembna priporočila v temu dokumentu.

Informacije o skladnosti z zahtevami Direktive R&TTE (za vse izdelke, ki imajo vgrajene radijske naprave, odobrene s strani EU)

V vašem tiskalniku, ki je namenjen za domačo ali pisarniško uporabo, so lahko prisotne (vgrajene) naprave z nizko porabo energije, naprave za radijska omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem pasu 2,4/5 GHz. Ta razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav glejte sistemsko oznako.



Brezžične naprave, ki so morda v vašem sistemu, so v skladu za uporabo samo v Evropski uniji ali določenih krajih, če se na sistemski oznaki nahaja oznaka CE z registrsko številko o skladnosti.

Oddana moč brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je bistveno nižja od mejnih vrednosti za izpostavljenost RF, ki jih določa Direktiva R&TTE Evropske komisije.

Evropske države, ki imajo odobritev za brezžične naprave:

Države EU

Evropske države z omejitvami uporabe:

EU

Predpisi

V Franciji je to opremo dovoljeno uporabljati le v zaprtih prostorih.

Države EEA/EFTA

Trenutno ni omejitev

Samo Izrael

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Regulativne izjave o skladnosti

Smernice za brezžičnost

V vašem tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave nizke moči za radijska omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem območju 2,4/5 GHz. V naslednjem razdelku je podan splošen pregled opozoril, ki veljajo pri uporabi brezžične naprave.

Dodatne omejitve, opozorila ali zadeve, ki veljajo za določene države, so podane v razdelkih za določene države (ali razdelkih za skupine držav). Brezžične naprave v vašem sistemu lahko uporabljate samo v državah, ki imajo na nalepki s seznamom oznako radijske ustreznosti. Če države, v kateri boste uporabljali brezžično napravo, ni na seznamu, pošljite poizvedbo na pristojno lokalno agencijo. Brezžične naprave so podvržene strogim predpisom in njihova uporaba morda ni dovoljena.

Proizvodnja električne energije brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je v danem trenutku pod mejnimi vrednostmi RF. Ker brezžične naprave, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, ne presegajo dovoljenih varnostnih standardov in priporočil glede oddajanja radijskih frekvenc, proizvajalec verjame, da so le-te varne za uporabo. Kljub nizkim ravnom energije se naprave med normalnim delovanjem ne dotikajte.

Za uporabo brezžične naprave v bližini telesa (brez udov) upoštevajte varnostno razdaljo med brezžično napravo in telesom, ki znaša 20 cm. Ko so brezžične naprave vključene in oddajajo, mora biti razdalja med uporabnikom in tiskalnikom najmanj 20 cm.

Ta oddajnik se ne sme nahajati na enakem mestu kot kateri koli drug oddajnik ali antena za oddajanje.

V določenih okoliščinah veljajo omejitve glede uporabe brezžičnih naprav. Spodaj so navedeni primeri splošnih omejitev:

Predpisi



Radijske frekvence za brezžično komunikacijo lahko motijo opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi zahtevajo izklop brezžičnih naprav med potovanjem z letalom. IEEE 802.11 (brezžični Ethernet) in naprave z možnostjo Bluetooth povezave, so primeri naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo.



V okoljih, kjer obstaja možnost škodljivih motenj drugih naprav ali storitev, je uporaba brezžične naprave lahko omejena ali prepovedana. Letališča, bolnišnice in območja z visoko koncentracijo kisika ali vnetljivih plinov so samo nekateri primeri prostorov, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena ali prepovedana. V okoljih, za katera niste prepričani, da v njih veljajo omejitve in kazni za uporabo brezžične naprave, povprašajte pristojno oblast za pooblastilo o uporabi ali vklopu brezžične naprave.



V vsaki državi veljajo drugačne omejitve glede uporabe brezžičnih naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo, na mednarodnih potovanjih pri lokalnih oblasteh preverite, kakšne so omejitve glede uporabe brezžične naprave v državi, v katero potujete.



Če vaš sistem vsebuje vgrajeno notranjo brezžično napravo, te naprave ne uporabljajte brez zaščite in pokrovov ter v razstavljenem stanju.



Uporabnik ne sme servisirati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje je prepovedano. S spreminjanjem brezžične naprave boste izgubili pravico do uporabe. Za servis se obrnite na proizvajalca.



Uporabljajte samo gonilnike, ki so odobreni v državi, v kateri boste uporabljali napravo. Za dodatne informacije glejte System Restoration Kit proizvajalca ali se obrnite na tehnično podporo.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Avtorske pravice

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so zgolj informativne narave. Vse informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samsung Electronics ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh navodil za uporabo ali v povezavi z njimi.

- Samsung in logotip Samsung sta blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Windows Server 2008 R2 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint in Outlook so ali registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android in Gmail so ali registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac in Mac OS so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA in ostalih državah.
- AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki podjetja Apple Inc.
- Vsa ostala imena znamk ali izdelkov so blagovne znamke v lasti posameznih podjetij ali organizacij.

Glejte datoteko "**LICENSE.txt**" na priloženem CD-ROM-u za informacije o odprtokodni licenci.

REV. 3.00

Navodila za uporabo

Samsung Printer *Xpress*

CLX-419x series

CLX-626x series

C186x series

NAPREDNA

V tem priročniku so podane informacije o namestitvi, naprednih nastavitvah, operacijah in odpravljanju napak v raznih operacijskih okoljih. Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali držav.

OSNOVNA

V tem priročniku so podane informacije o namestitvi, osnovnih operacijah in odpravljanju napak v OS Windows.



1. Namestitev programske opreme

Namestitev za Mac	187
Ponovna namestitev za Mac	188
Namestitev v OS Linux	189
Ponovna namestitev v OS Linux	190



2. Uporaba mrežne naprave

Uporabni mrežni programi	192
Nastavitev ožičene povezave	193
Namestitev gonilnika preko mreže	196
Konfiguracija IPv6	206
Nastavitev brezžičnega omrežja	209
Samsung Mobile Print	257
Uporaba funkcije NFC	258
AirPrint	264
Google Tiskanje v oblaku™	266



3. Uporabni nastavitveni meniji

Preden začnete brati poglavje	270
Tiskanje	271
Kopiranje	272
Faks	278
Optično branje	283
Nastavitev sistema	288
Nastavitve skrbnika	302
Eco	303
Direkten USB	304



4. Posebne funkcije

Prilagoditev nadmorski višini	306
Shranjevanje elektronskih naslovov	307
Vnašanje različnih znakov	309
Nastavitev imenika za faks	310
Registriranje pooblaščenih uporabnikov	314
Funkcije tiskalnika	315
Funkcija optičnega branja	333

Funkcije faksiranja	342
Uporaba funkcij mape za skupno rabo	353
Uporaba opsijskih lastnosti naprave	354



5. Uporabna orodja za upravljanje

Dostop do orodij za upravljanje	357
Easy Capture Manager	358
Samsung Easy Color Manager	359
Samsung AnyWeb Print	360
Easy Eco Driver	361
Uporaba SyncThru™ Web Service	362
Uporaba programa Samsung Easy Document Creator	366
Uporaba Samsung Easy Printer Manager	367
Uporaba Samsung Printer Status	370
Uporaba Samsung Printer Experience	372



6. Odpravljanje težav

Težave s podajanjem papirja	380
Težave z napajanjem in s kablom	381
Težave s tiskanjem	382

Težave s kakovostjo tiskanja	386
Težave s kopiranjem	394
Težave z optičnim branjem	395
Težave s faksom	397
Težave v operacijskem sistemu	399



1. Namestitev programske opreme

To poglavje vsebuje navodila za namestitev bistvene in uporabne programske opreme za uporabo v okolju, v katerem je naprava povezana preko kabla. Lokalni tiskalnik je tiskalnik, ki je direktno povezan z vašim računalnikom preko USB kabla. Če je vaša naprava povezana z omrežjem, preskočite spodnje korake in pojdite na odsek za namestitev gonilnika omrežno povezane naprave (glejte »Namestitev gonilnika preko mreže« na strani 196).

- **Namestitev za Mac** 187
- **Ponovna namestitev za Mac** 188
- **Namestitev v OS Linux** 189
- **Ponovna namestitev v OS Linux** 190




- Če ste uporabnik OS Windows, glejte osnovna navodila za namestitev gonilnika naprave (glejte »Lokalna namestitev gonilnika« na strani 35).
- Uporabite samo USB kabel, ki ni daljši od 3 m.

Namestitev za Mac



Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

- 1 Zagotovite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

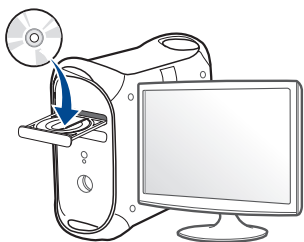

- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.
 - Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finder**ju.
- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Izberite možnost **Continue**.
- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.
- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.

- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

- 9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.

- 10 Na **Printer Connection Type** izberite **USB Connected Printer** in kliknite **Continue**.

- 11 Da izberete svoj tiskalnik in ga dodate na seznam tiskalnikov, kliknite **Add Printer**.

Če vaša naprava podpira faks, kliknite gumb **Add Fax**, da izberete svoj faks in ga dodate na seznam faksov

- 12 Po končani namestitvi kliknite **Close**.

Ponovna namestitev za Mac

Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, odstranite gonilnik in ga ponovno namestite.

- 1 Odprite mapo **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Za odstranitev programske opreme tiskalnika kliknite **Continue**.
- 3 Izberite program, ki ga želite izbrisati in pritisnite **Uninstall**.
- 4 Vnesite geslo in kliknite **OK**.
- 5 Po končani odstranitvi kliknite **Close**.



če ste napravo že dodali, jo odstranite iz **Print Setup Utility** ali **Print & Fax**.

Namestitev v OS Linux

Programske pakete za Linux morate prenesti iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

Nameščanje gonilnika Unified Linux Driver



Če želite namestiti programsko opremo za napravo, se morate prijaviti kot uporabnik z vsemi pravicami (koren). Če niste uporabnik z vsemi pravicami, se obrnite na svojega sistemskega skrbnika.

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 V svoj sistem skopirajte paket **Unified Linux Driver**.
- 3 Odprite program Terminal in pojdite v mapo, kamor ste skopirali paket.
- 4 Paket razširite.
- 5 Pojdite v mapo **uld**.
- 6 Izvedite ukaz **"./install.sh"** (če niste prijavljeni kot koren, izvedite ukaz s **"sudo"** kot **"sudo ./install.sh"**).
- 7 Nadaljujte z namestitvijo.

- 8 Ko je namestitev končana, zaženite Printing Utility (pojdite v **System** > **Administration** > **Printing** ali v programu Terminal izvedite ukaz **"system-config-printer"**).
- 9 Kliknite gumb **Add**.
- 10 Izberite svoj tiskalnik.
- 11 Kliknite gumb **Forward** in ga dodajte v svoj sistem.

Ponovna namestitev v OS Linux

Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, odstranite gonilnik in ga ponovno namestite.

- 1 Odprite program **Terminal**.
- 2 Pojdite v mapo **uld**, ki ste jo razširili iz paketa **Unified Linux Driver**.
- 3 Izvedite ukaz **./uninstall.sh** (če niste prijavljeni kot koren, izvedite ukaz s **sudo** kot **sudo ./uninstall.sh**)
- 4 Nadaljujte z odstranitvijo.



2. Uporaba mrežne naprave

To poglavje vsebuje postopna navodila za namestitev mrežne naprave in pripadajoče programske opreme.

• Uporabni mrežni programi	192
• Nastavitev ožičene povezave	193
• Namestitev gonilnika preko mreže	196
• Konfiguracija IPv6	206
• Nastavitev brezžičnega omrežja	209
• Samsung Mobile Print	257
• Uporaba funkcije NFC	258
• AirPrint	264
• Google Tiskanje v oblaku™	266



Podprte opcijske naprave in značilnosti so lahko drugačne, odvisno od vašega modela (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Uporabni mrežni programi

Na voljo so številni programi za enostavno postavitve omrežja v omrežnem okolju. V omrežju je mogoče upravljati več naprav. To še posebej velja za omrežnega skrbnika.



- Pred uporabo spodaj navedenih programov najprej nastavite naslov IP.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

SyncThru™ Web Service

Spletni strežnik, shranjen v vaši mrežni napravi, omogoča naslednja opravila (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).

- preverjanje informacij in stanja o potrošnem materialu.
- prilagajanje nastavitev naprave.
- nastavev možnosti obveščanja po elektronski pošti. Ko nastavite to možnost, bo poročilo o stanju naprave (pomanjkanje tonerja ali napaka na napravi) samodejno poslano na elektronski naslov določene osebe.
- Konfiguriranje omrežnih parametrov, ki so potrebni, da napravo povežete z različnimi omrežnimi okolji.

SyncThru™ Web Admin Service

Spletna rešitev za upravljanje naprave za skrbnike omrežij. SyncThru™ Web Admin Service vam omogoča učinkovit način upravljanja in nadzora mrežnih naprav ter odpravljanje težav na daljavo s katerega koli spletnega mesta, ki ima dostop do medmrežja.

- Program prenesite s spletnega mesta <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIPnastavitev ožičene povezave

Orodje, ki vam omogoča, da izberete omrežni vmesnik in ročno konfigurirate naslove IP za uporabo s protokolom TCP/IP.

- Glejte »Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Windows)« na strani 193.
- Glejte »Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Mac)« na strani 194.
- Glejte »Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Linux)« na strani 195.



- Pri napravi, ki ne podpira omrežnega vhoda, te funkcije ne bo mogoče uporabiti (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).
- Program ne podpira protokola TCP/IPv6.


Nastavitev ožičene povezave

Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji

Iz nadzorne plošče računalnika lahko natisnete **Network Configuration Report (Poročilo o konfiguraciji omrežja)**, ki vsebuje trenutne omrežne nastavitve naprave. Tako boste lahko nastavili omrežje in odpravili težave.



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

- **Naprava ima zaslon:** Na nadzorni plošči pritisnite gumb  (**Menu**) in izberite **Network > Network Configuration**.
- **Naprava ima zaslon na dotik:** Pritisnite **Setup** na **Glavnem** zaslonu > **Machine Setup > Next > Reports > Network Configuration**.

Z uporabo **Poročila o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report)** lahko najdete naslova MAC in IP za napravo.

Na primer:

- Naslov MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Naslov IP: 169.254.192.192

Nastavitev naslova IP



- Naprave, ki ne podpira omrežnega vmesnika, pri tej lastnosti ne bo mogoče uporabiti (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).
- Program ne podpira protokola TCP/IPv6.

Najprej morate nastaviti IP naslov za mrežno tiskanje in upravljanje. V večini primerov bo strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ki se nahaja v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.

Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Windows)


Pred uporabo programa SetIP, izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na **Nadzorna plošča > Varnostni center > Požarni zid Windows**.



Sledeča navodila se lahko za vaš model razlikujejo.

- 1 Programsko opremo prenesite iz spletnega mesta Samsung, jo razširite in namestite: (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).
- 2 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.
- 3 Svojo napravo povežite z omrežjem preko mrežnega kabla.

Nastavitev ožičene povezave

- 4 Vklopite napravo.
- 5 Iz menija Windows **Začetek** izberite **Vsi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Kliknite ikono  (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.
- 7 V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.



V **poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report)** (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer: 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

- 8 Kliknite **Apply** in nato kliknite **OK**. Naprava bo samodejno natisnila **Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report)**. Preverite, ali so vse nastavitve pravilne.


Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Mac)

Pred uporabo programa SetIP, izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na **System Preferences > Security > Firewall**.




Sledeča navodila so odvisna od modela.


- 1 Svojo napravo povežite v omrežje preko mrežnega kabla.
- 2 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

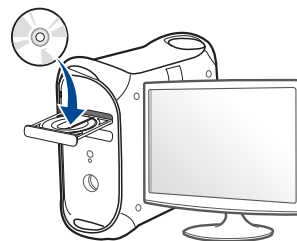

- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.
 - Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na Finderju.
- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer > ikono Installer OS X**.
- 5 Izberite možnost **Continue**.
- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.
- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.

Nastavitev ožičene povezave

- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.
Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.
- 9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.
- 10 Ko se pojavi opozorilno sporočilo, da se bodo zaprle vse aplikacije v vašem računalniku, kliknite **Continue**.
- 11 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** in nato kliknite **Set IP Address**.
- 12 Kliknite ikono  (tretja z leve) v oknu SetIP, da odprete okno za konfiguracijo TCP/IP.
- 13 V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.

 V **poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report)** (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer: 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

- 14 Kliknite **Apply** in nato kliknite **OK**. Naprava bo samodejno natisnila **Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report)**. Preverite, ali so vse nastavitve pravilne.

Nastavitev IPv4 s programom SetIP (Linux)

Pred uporabo programa SetIP izklopite požarni zid na računalniku. Pojdite na **System Preferences** or **Administrator**.



Sledeča navodila so odvisna od modela in operacijskega sistema.

- 1 Program SetIP prenesite iz spletnega mesta Samsung in ga razširite.
- 2 Dvokliknite datoteko **SetIPApplet.html** v mapi **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils**.
- 3 Kliknite, da se odpre okno za konfiguracijo TCP/IP.
- 4 V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije. V pisarniškem intranetu bo te podatke morda moral dodeliti omrežni skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.



V **poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report)** (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193) poiščite MAC naslov in ga vnesite brez dvopičij. Primer, 00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.

- 5 Naprava bo samodejno natisnila **Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report)**.

Namestitev gonilnika preko mreže




- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- Naprave, ki ne podpira omrežnega vmesnika, pri tej lastnosti ne bo mogoče uporabiti (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).
- Gonilnik tiskalnika in programsko opremo lahko namestite, ko v CD-ROM vstavite programski CD. Pri OS Windows izberite gonilnik tiskalnika in programsko opremo v oknu **Select Software to Install**.

Windows



Lahko, da omrežno komunikacijo blokira programska oprema požarnega zidu. Preden napravo povežete z omrežjem, onemogočite računalnikov požarni zid.

- 1 Prepričajte se, da je naprava vklopljena in povezana v vaše omrežje. IP naslov naprave bi ravno tako moral biti nastavljen (glejte »Nastavitev naslova IP« na strani 193).
- 2 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

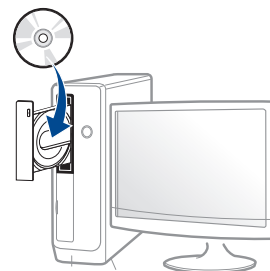

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte "X" s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 3 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite na **Next**.
- 4 Izberite **Network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**.
- 5 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Namestitev gonilnika preko mreže

Iz zaslona Začetek v Windows 8



- Aplikacijo **Samsung Printer Experience** lahko uporabljate skupaj z zaslonom **Začetek** le, če je gonilnik V4 nameščen. Gonilnik V4 se bo samodejno prenesel iz Windows Update, če je računalnik povezan z internetom. Če ni, lahko gonilnik V4 ročno prenesete iz Samsungovega spletnega mesta Samsung website, www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.
- Aplikacijo **Samsung Printer Experience** lahko prenesete iz **Trgovina Windows**. Za uporabo trgovine Windows **Shramba**: morate imeti Microsoftov račun.
 - a V **Charms**(Čarobni gumbi) izberite **Store (Trgovina)**.
 - b Kliknite **Store(Trgovina)**.
 - c Poiščite in kliknite **Samsung Printer Experience**.
 - d Kliknite **Install**.
- Če boste gonilnik naložili s pomočjo priloženega namestitvenega CD-ja, se gonilnik V4 ne bo namestil. Če želite gonilnik V4 uporabiti pri zaslonu **Namizje**, ga lahko prenesete iz Samsungovega spletnega mesta Samsung, www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi.
- Če želite namestiti Samsungova orodja za upravljanje tiskalnika, jih boste morali namestiti s priloženim CD-jem s programsko opremo.

- 1 Prepričajte se, da je naprava vklopljena in povezana v vaše omrežje. IP naslov naprave bi ravno tako moral biti nastavljen (glejte »Nastavitev naslova IP« na strani 193).

2

V **Charms**(Čarobni gumbi), izberite **Nastavitve** > **Spremeni nastavitve računalnika** > **Naprava**.

3

Kliknite **Dodajanje naprav**.

Odkrita naprava se bo prikazala na zaslonu.

4

Kliknite na ime modela ali ime gostitelja, ki ga želite uporabiti.



Z nadzorne plošče naprave lahko natisnete Poročilo o konfiguraciji omrežja, ki vsebuje trenutno ime gostitelja naprave (glejte »Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji« na strani 248).

5

Gonilnik se bo samodejno namestil iz strani **Windows Update**.

Namestitev gonilnika preko mreže

Način tihe namestitve


Način tihe namestitve je namestitvenega metoda, kjer ni potreben poseg s strani uporabnika. Po začetku namestitve, sta gonilnik naprave in programska oprema samodejno nameščeni na računalnik. Tiho namestitev lahko zaženete z vpisom **/s** ali **/S** v ukazno okno.

Parametri ukazne vrstice


V spodnji razpredelnici so podani ukazi, ki jih lahko uporabljate v ukaznem oknu.



Naslednje ukazne vrstice so učinkovite in uporabljene, če uporabite ukaz s **/s** ali **/S**. Hkrati pa so **/h**, **/H** ali **/?** posebni ukazi, ki jih lahko uporabite posamično.

Ukazna vrstica	Definicija	Opis
/s ali/S	Zažene tiho namestitev.	Namesti strojne gonilnike brez prikazovanja uporabniškega vmesnika ali posredovanja uporabnika.
/p"<port name>" ali/ P"<port name>"	Določi vrata tiskalnika.  Omrežna vrata se ustvarijo z uporabo nadzornika standardnih vrat TCP/IP. Za krajevna vrata, morajo ta vrata obstajati na sistemu pred določitvijo z ukazom.	Ime vrat tiskalnika lahko določite kot naslov IP, ime gostitelja, ime krajevnih vrat USB, ime vrat IEEE1284 ali omrežno pot. Na primer: <ul style="list-style-type: none">• /p»xxx.xxx.xxx.xxx«, kjer »xxx.xxx.xxx.xxx« pomeni IP naslov tiskalnika v omrežju. /p»USB001«, /P»LPT1:«, /p»hostname«• /p"\\computer_name\shared_printer" ali "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" kjer "\\computer_name\shared_printer" ali "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" pomeni omrežno pot do tiskalnika z vpisom dveh poševnic, ime računalnika ali lokalni IP-naslov računalnika, ki si deli tiskalnik, in nato ime tiskalnika v skupni rabi.

Namestitev gonilnika preko mreže

Ukazna vrstica	Definicija	Opis
/a»<dest_path>«ali/ A»<dest_path>«	Določi ciljno pot za namestitev.  Ciljna pot mora biti popolnoma določena pot.	Ker morate strojne gonilnike namestiti na določeno lokacijo operacijskega sistema, ta ukaz velja samo za programsko opremo aplikacije.
/n»<Printer name>« ali/ N»<Printer name>«	Določi ime tiskalnika. Primer tiskalnika se ustvari z določenim imenom tiskalnika.	S tem parametrom lahko po želji dodajate primere tiskalnika.
/nd ali/ND	Ukazi, ki preprečijo nastavitev nameščenega gonilnika kot privzeti strojni gonilnik.	Pri nameščenem enem ali več gonilnikih tiskalnika, ta možnost sporoča, da nameščeni strojni gonilnik ne bo privzeti strojni gonilnik na vašem sistemu. Če na vašem sistemu ni strojnega gonilnika, ta možnost ne bo uporabljena, ker bo operacijski sistem Windows nastavil nameščeni gonilnik za tiskalnik kot privzeti strojni gonilnik.
/x ali/X	Uporabi datoteke obstoječega strojnega gonilnika za stvaritev primera tiskalnika, če je ta že nameščen.	Ta ukaz omogoča način za namestitev primera tiskalnika, ki uporablja datoteke nameščenega strojnega gonilnika brez nameščanja dodatnega gonilnika.
/up»<printer name>« ali/ UP»<printer name>«	Odstrani samo določen primer tiskalnika in ne datoteke gonilnika.	Ta ukaz nudi način za odstranitev samo določenega primera tiskalnika iz vašega sistema, brez posledic za druge gonilnike za tiskalnike. Iz sistema ne bo odstranil datotek gonilnika za tiskalnik.
/d ali/D	Odstrani vse gonilnike naprav in aplikacij iz vašega sistema.	Ukaz bo odstranil vse gonilnike za naprave in programsko opremo iz vašega sistema.
/v»<share name>« ali/ V»<share name>«	Da v skupno rabo nameščeno napravo in doda druge razpoložljive gonilnike za Pokaži in natisni.	Na sistem namesti vse strojne gonilnike, ki ji podpira platforma Windows, in jih da v skupno rabo pod določenim <share name> (skupnim imenom) za pokaži in natisni.

Namestitev gonilnika preko mreže


Ukazna vrstica	Definicija	Opis
/o ali /O	Po namestitvi odpre mapo Tiskalniki in faksi .	Ta ukaz odpre mapo Tiskalniki in faksi po tihi namestitvi.
/h, /H ali /?	Prikaže uporabo ukazne vrstice.	

Namestitev gonilnika preko mreže

Mac



CLX-419x series/CLX-626x series: Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena in povezana z omrežjem.
- 2 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.
 - Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finder**ju.
- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite **Continue**.
- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.

- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.
- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.
Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.
- 9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.
- 10 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** in nato kliknite **Continue**.
- 11 Da izberete svoj tiskalnik in ga dodate na seznam tiskalnikov, kliknite **Add Printer**.
- 12 Kliknite **IP** in izberite **HP Jetdirect - Socket** v meniju **Protocol**.
- 13 Vpišite IP naslov naprave v vnosno polje **Address**.
- 14 Vpišite ime vrste v vnosno polje **Queue**. Če ne morete ugotoviti imena vrste strežnika vaše naprave, poskusite najprej uporabiti privzeto vrsto.
- 15 Če samodejna izbira ne deluje, izberite **Select Printer Software** in ime vaše naprave v možnosti **Print Using**.
- 16 Kliknite **Add**.
- 17 Po končani namestitvi kliknite **Close**.

Namestitev gonilnika preko mreže

Linux

Programske pakete za Linux morate prenesti iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena in povezana z omrežjem. Naslov IP naprave bi ravno tako moral biti nastavljen.
- 2 V svoj sistem skopirajte paket **Unified Linux Driver**.
- 3 Odprite program Terminal in pojdite v mapo, kamor ste skopirali paket.
- 4 Paket razširite.
- 5 Pojdite v mapo **uld**.
- 6 Izvedite ukaz **"./install.sh"** (če niste prijavljeni kot koren, izvedite ukaz s **"sudo"** kot **"sudo ./install.sh"**).
- 7 Nadaljujte z namestitvijo.
- 8 Ko je namestitev končana, zaženite pripomoček za **Printing** (pojdite v meni **System > Administration > Printing** ali v terminalskem programu izvedite ukaz **"system-config-printer"**).
- 9 Kliknite gumb **Add**.

- 10 Izberite **AppSocket/HP JetDirect** in vpišite IP-naslov svoje naprave.
- 11 Kliknite gumb **Forward** in ga dodajte v svoj sistem.

Namestitev gonilnika preko mreže

UNIX



- Pred namestitvijo tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX (glejte »Operacijski sistem« na strani 8) preverite, da vaša naprava podpira operacijski sistem UNIX.
- Ukazi so označeni z “”, zato pri pisanju ukaza ne smete napisati “”.
- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Operacijski sistem« na strani 8).

Za uporabo tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX, morate najprej namestiti paket tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX in nato nastaviti tiskalnik. Goninik za tiskalnik UNIX morate prenesti s spletnega mesta Samsung (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

Nameščanje paketa tiskalniškega gonilnika za UNIX

Postopek namestitve je enak za vse različice operacijskega sistema UNIX.

- 1 Iz spletnega mesta Samsung prenesite in razširite paket UNIX Printer Driver na vaš računalnik.
- 2 Zagotovite si skrbniške pravice.
“su -”
- 3 Paket gonilnikov prekopirajte na ciljni UNIX računalnik.



Za podrobnosti glejte skrbniška navodila vašega OS UNIX.

- 4 Odpakirajte paket tiskalniškega gonilnika za UNIX.
Na primer, na IBM AIX uporabite naslednji ukaz.
“gzip -d < vpišite ime paketa | tar xf -”
- 5 Pojdite na neodprt direktorij.
- 6 Zaženite namestitveno skripto.
“./install -i”

Datoteka **install** je namestitvena skripta, ki se uporablja za namestitev ali odstranjevanje paketa tiskalniškega gonilnika za UNIX.

Namestitev gonilnika preko mreže

Z ukazom »**chmod 755 install**« dovolite namestitveni skripti, da se izvede.

7 Izvedite ukaz “**. /install -c**”, da preverite rezultate namestitve.

8 Iz ukazne vrstice zaženite “**installprinter**”. Prikazalo se bo okno **Add Printer Wizard**. Sledite spodnjim korakom za nastavitev tiskalnika v tem oknu.



Na nekaterih OS UNIX, na primer na OS Solaris 10, pravkar dodani tiskalniki morda ne bodo omogočeni in/ali ne bodo tiskali opravil. V tem primeru zaženite naslednja dva ukaza preko terminala:

“**accept <printer_name> <ime_tiskalnika>**”

“**enable <printer_name> <ime_tiskalnika>**”

Odstranjevanje tiskalniškega gonilnika



Ta pripomoček je namenjen odstranjevanju tiskalnika, ki je nameščen na sistemu.

- a** Zaženite ukaz »**uninstallprinter**« iz terminala.
Odprl se bo čarovnik **Uninstall Printer Wizard**.
Nameščeni tiskalniki so navedeni na padajočem seznamu.
- b** Izberite tiskalnik, ki ga želite izbrisati.
- c** Kliknite **Delete**, da izbrišete tiskalnik iz sistema.
- d** Izvedite ukaz “**. /install -d**”, da odstranite celoten paket.
- e** Če želite preveriti rezultate odstranjevanja, izvedite ukaz “**. /install -c**” ukaz.

Za ponovno namestitev paketa uporabite ukaz “**. /install -i**” za ponovno namestitev binarijev.

Namestitev gonilnika preko mreže

Nastavitev tiskalnika

Za dodajanje tiskalnika v sistem UNIX, zaženite ukaz 'installprinter' iz ukazne vrstice. Prikazal se bo čarovnik Add Printer Wizard. Sledite spodnjim korakom, da nastavite tiskalnik v tem oknu:

- 1 Vpišite ime tiskalnika.
- 2 Iz seznama izberite ustrezen model tiskalnika.
- 3 V polje **Type** vpišite kateri koli opis, ki ustreza vrsti tiskalnika. Ta nastavek je opcijska.
- 4 V polje **Description** vpišite poljuben opis tiskalnika. Ta nastavek je opcijska.
- 5 V polju **Location** določite lokacijo tiskalnika.
- 6 Za mrežne tiskalnike v polje **Device** vpišite IP naslov in ime DNS strežnika tiskalnika. Pri IBM AIX z **jetdirect Queue type** lahko uporabite samo ime DNS - številčni IP naslov ni dovoljen.
- 7 V **Queue type** je v pripadajočem seznamu povezava prikazana kot **lpd** ali **jetdirect**. Dodaten **usb** tip je na voljo pri OS Sun Solaris.
- 8 Izberite **Copies**, da nastavite število kopij.
- 9 Izberite možnost **Collate**, da sortirate kopije.

- 10 Izberite možnost **Reverse Order** za zlaganje kopij v obratnem vrstnem redu.
- 11 Izberite možnost **Make Default**, da nastavite tiskalnik za privzetega.
- 12 Kliknite **OK**, da dodate tiskalnik.

Konfiguracija IPv6



IPv6 protokol je podprt samo v sistemu Windows Vista ali v novejših sistemih.



- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8 ali »Pregled menija« na strani 39).
- Če omrežje IPv6 ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na tovarniško privzete nastavitve in poskusite znova s pomočjo **Clear Setting**.

Naprava podpira naslednje IPv6 naslove za mrežno tiskanje in upravljanje.

- **Link-local Address:** Samodejno nastavljeni krajevni naslov IPv6 (naslov se začne s FE80).
- **Stateless Address:** Samodejno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga je določil omrežni usmerjevalnik.
- **Stateful Address:** IPv6 naslov, ki ga je nastavil strežnik DHCPv6.
- **Manual Address:** Ročno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga nastavi uporabnik.


Če želite uporabljati omrežno okolje IPv6, pri uporabi naslova IPv6 upoštevajte naslednji postopek:

Iz nadzorne plošče

Vklop IPv6



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1 Izberite  (**Menu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Activate** na nadzorni plošči.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Activate**.

2 Izberite **On** in pritisnite **OK**.

3 Izključite napravo in jo znova vključite.



Med nameščanjem gonilnika za tiskalnik ne konfigurirajte IPv4 in IPv6. Predlagamo, da konfigurirate ali IPv4 ali IPv6.


Konfiguracija IPv6

Konfiguracija naslova DHCPv6

Če imate v svojem omrežju strežnik DHCPv6, lahko nastavite eno od naslednjih možnosti za privzeto dinamično konfiguracijo gostitelja:



- Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.

1 Na na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.

2 Pritisnite **OK** za izbiro želene vrednosti.

- **DHCPv6 address:** Vedno uporabite naslov DHCPv6, ne glede na zahtevo usmerjevalnika.
- **DHCPv6 Off:** Nikoli ne uporabite naslova DHCPv6, ne glede na zahtevo usmerjevalnika.
- **Router:** DHCPv6 uporabljajte samo na zahtevo usmerjevalnika.

Iz SyncThru™ Web Service.

Vklop IPv6

- 1** V operacijskem sistemu Windows odprite spletni brskalnik, na primer Internet Explorer. V naslovno polje vpišite IP naslov naprave (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.
- 2** Če je to vaša prva prijava v program **SyncThru™ Web Service**, se prijavite kot administrator. Vnesite spodaj privzeti ID in geslo. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 3** Ko se odpre okno **SyncThru™ Web Service**, premaknite kurzor miške na **Settings** v zgornji menijski vrstici in nato kliknite **Network Settings**.
- 4** Kliknite **TCP/IPv6** v zgornjem levem delu spletnega mesta.
- 5** Za aktivacijo naslova IPv6 izberite potrditveno polje **IPv6 Protocol**.
- 6** Kliknite gumb **Apply**.
- 7** Izključite napravo in jo znova vključite.

Konfiguracija IPv6



- Prav tako lahko nastavite DHCPv6.
- Ročna nastavitve naslova IPv6:
Izberite potrditveno polje **Manual Address**. Nato se besedilno polje **Address/Prefix** aktivira. Vnesite preostanek naslova (na primer: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. »A« je šestnajstiška vrednost od 0 do 9 in od A do F).

3

Vnesite naslove IPv6 (na primer: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Pozor: Naslov mora biti v oglatih oklepajih »[]«.

Konfiguracija naslova IPv6

1

Zaženite brskalnik, kot je Internet Explorer, ki podpira naslavljanje IPv6 za naslove URL.

2

Izberite enega od naslovov IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) v poročilu **Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report)** (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193).

- **Link-local Address**: Samodejno nastavljeni krajevni naslov IPv6 (naslov se začne s FE80).
- **Stateless Address**: Samodejno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga je določil omrežni usmerjevalnik.
- **Stateful Address**: IPv6 naslov, ki ga je nastavil strežnik DHCPv6.
- **Manual Address**: Ročno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga nastavi uporabnik.

Nastavitev brezžičnega omrežja



- Preverite, da vaša naprava podpira brezžično povezavo. Brezžična povezava lahko ni na voljo, odvisno od posameznih modelov (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- Če omrežje IPv6 ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na tovarniško privzete nastavitve in poskusite znova s pomočjo **Clear Setting**.


Ime brezžičnega omrežja in omrežno geslo

Brezžična omrežja zahtevajo večjo varnost, zato se ob prvi vzpostavitvi dostopne točke za omrežje pripravijo ime omrežja (SSID), vrsta uporabljene zaščite in omrežno geslo. Svojega skrbnika omrežja povprašajte o tej informaciji, preden nadaljujete z namestitvijo naprave.

Kako začeti


Razumevanje vaše vrste omrežja

Običajno je lahko med računalnikom in napravo hkrati vzpostavljena le ena povezava.

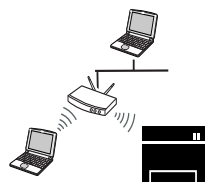

Infrastrukturni način

To okolje se običajno uporablja na domu in v manjših ali domačih pisarnah. Ta način uporablja dostopno točko za komunikacijo z brezžično napravo.

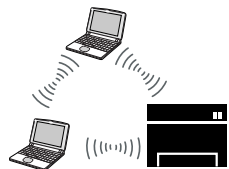

Način »Ad-hoc«

Ta način ne uporablja dostopne točke. Brezžični računalnik in brezžična naprava se sporazumevata neposredno.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Predstavitev načinov nastavitve brezžičnega omrežja

Brezžične nastavitve lahko nastavite ali prek naprave ali računalnika. Način nastavitve izberite iz spodnje preglednice.



- Nekaterе vrste namestitve brezžičnega omrežja morda glede na model ali državo niso na razpolago.
- Če pri nastavitvi brezžične povezave ali gonilnika naletite na težave, glejte poglavje za odpravljanje težav (glejte »Odpravljanje napak za brezžično omrežje« na strani 253).
- Zelo je priporočljivo, da v Točkah dostopa nastavite geslo. Če gesla v Točkah dostopa ne boste nastavili, lahko do njih nedovoljeno dostopa neznana naprava, vključno računalniki, pametni telefoni in tiskalniki. Za nastavitev sedla si preberite Navodila za uporabo točk dostopa.

Nastavitev brezžičnega omrežja

CLX-419xFW/C186xFW

Način nastavitve	Način povezovanja	Opis in uporaba
Z dostopno točko	Iz računalnika	Uporabniki Windows, glejte »Dostopna točka preko USB kabla« na strani 218.
		Uporabniki Windows, glejte »Točka dostopa brez USB kabla (priporočljivo)« na strani 221.
		<ul style="list-style-type: none">Uporabniki Mac-a, glejte »Dostopna točka preko USB kabla« na strani 233.Uporabniki Mac-a, glejte »Točka dostopa brez USB kabla (priporočljivo)« na strani 236.
		Glejte »Z mrežnim kablom« na strani 247.
	Iz nadzorne plošče naprave	<ul style="list-style-type: none">Glejte »Naprave z zaslonom (na dotik)« na strani 214.Glejte »Naprave brez zaslona« na strani 215. <p>Glejte »Uporaba menijskega gumba ali zaslona na dotik« na strani 217.</p>
Brez dostopne točke	Iz računalnika	Uporabniki Windows, glejte »Ad hoc preko USB kabla« na strani 224.
		Uporabniki Mac-a, glejte »Ad hoc preko USB kabla« na strani 238.
	Nastavitev Wi-Fi	Glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje« na strani 251.


Nastavitev brezžičnega omrežja

CLX-626xFW

Način nastavitve	Način povezovanja	Opis in uporaba
Z dostopno točko	Iz računalnika	Uporabniki Windows, glejte »Dostopna točka preko USB kabla (priporočeno)« na strani 227.
		Uporabniki Mac-a, glejte »Dostopna točka preko USB kabla (priporočeno)« na strani 241.
		Glejte »Z mrežnim kablom« na strani 247.
	Iz nadzorne plošče naprave	<ul style="list-style-type: none">• Glejte »Naprave z zaslonom (na dotik)« na strani 214.• Glejte »Naprave brez zaslona« na strani 215. <p>Glejte »Uporaba menijskega gumba ali zaslona na dotik« na strani 217.</p>
Brez dostopne točke	Iz računalnika	Uporabniki Windows, glejte »Ad hoc preko USB kabla« na strani 224.
		Uporabniki Mac-a, glejte »Ad hoc preko USB kabla« na strani 238.
	Nastavitev Wi-Fi	Glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje« na strani 251.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Uporaba gumba WPS

Če vaša naprava in dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) podpirata nastavitev Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), lahko nastavitve brezžičnega omrežja konfigurirate enostavno in brez uporabe računalnika s pritiskom  na gumb (WPS) na nadzorni plošči.





- Če želite uporabiti brezžično omrežje z uporabo infrastrukturnega načina, preverite, ali je omrežni kabel izključen iz naprave. Uporaba gumba **WPS (PBC)** ali vnos številke PIN iz računalnika za povezavo z dostopno točko sta odvisna od uporabljenе dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika). Glejte navodila za uporabo dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika), ki jo uporabljate.
- Če za nastavitev brezžičnega omrežja uporabljate gumb WPS, se lahko spremenijo varnostne nastavitve. Da bi to preprečili, zaklenite možnost WPS za trenutne varnostne nastavitve brezžičnega omrežja. Ime opcije se lahko razlikuje glede na točko dostopa (ali brezžični usmerjevalnik), ki jo uporabljate.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Preverite, ali dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) podpira Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Preverite, ali vaša naprava podpira Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Omrežni računalnik (samo način PIN).

Izbira vaše vrste omrežja

Obstajata dva načina za povezavo vaše naprave na brezžično omrežje z uporabo gumba  (WPS) na nadzorni plošči.

Konfiguracija z gumbom **PBC** omogoča povezavo vaše naprave na brezžično omrežje s pritiskom na  gumb WPS na nadzorni plošči naprave in na gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) s podporo za funkcijo Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Metoda z **osebno identifikacijsko številko (PIN)** vam pomaga povezati vašo napravo v brezžično omrežje z vnosom priložene PIN kode v dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) z usmerjevalnikom WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Tovarniško privzet način za vašo napravo je **PBC**, ki se priporoča za običajna brezžična okolja.



Pri modelih z zaslonom na dotik na nadzorni plošči, sledite spodaj opisanemu postopku:

- a Pritisnite **Setup** v **Glavnem** oknu.
- b Pritisnite **Machine Setup > Next > Network Setup > Wireless > WPS Settings**.
- c Izberite želen način nastavitve.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Naprave z zaslonom (na dotik)

Povezava v načinu PBC

- 1 Pri modelih, ki imajo na nadzorni plošči zaslon na dotik kliknite **Setup > Machine Setup > Next > Network Setup > Wireless > WPS Settings**.
- 2 Pritisnite **PBC** (ali **Connect via PBC**).
- 3 Ko se odpre potrditveno okno, pritisnite **OK**.
Odpre se okno z informacijami, ki prikazuje dvominutni proces povezave.
- 4 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).
Na prikazovalniku LCD se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:
 - a **Connecting**: Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
 - b **Connected**: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, lučka LED za brezžično povezavo sveti.
 - c **AP SSID**: Ko se konča postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, se izpišejo informacije o SSID za dostopno točko.
- 5 Da bi vzpostavili brezžično omrežje, v svoj pogon CD-ROM vstavite priložen CD s programsko opremo in sledite navodilom na ekranu.


Povezava v načinu PIN

- 1 Pri modelih, ki imajo na nadzorni plošči zaslon na dotik kliknite **Setup > Machine Setup > Next > Network Setup > Wireless > WPS Settings**.
- 2 Pritisnite **PIN** (ali **Connect via PIN**).
- 3 Ko se odpre potrditveno okno, pritisnite **OK**.
- 4 Na prikazovalniku se prikaže osemestna številka PIN.
V dveh minutah morate vnesti osemestno številko PIN v računalnik, ki je priključen na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik).
Na LCD zaslonu se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:
 - a **Connecting**: Naprava vzpostavlja povezavo z brezžičnim omrežjem.
 - b **Connected**: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, lučka LED za brezžično povezavo sveti.
 - c **SSID Type**: Ko se konča postopek vzpostavljanja povezave z brezžičnim omrežjem, se informacije o SSID za dostopno točko prikažejo na prikazovalniku LCD.
- 5 Da bi vzpostavili brezžično omrežje, v svoj pogon CD-ROM vstavite priložen CD s programsko opremo in sledite navodilom na ekranu.



Nastavitev brezžičnega omrežja

Naprave brez zaslona

Povezava v načinu PBC

- 1 Pritisnite in za približno 2 - 4 sekunde zadržite  gumb (WPS) na nadzorni plošči, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati.
Naprava začne vzpostavljati povezavo z brezžičnim omrežjem. Lučka LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne pritisnete tipke PBC na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).
- 2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).
 - a WPS LED lučka za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
 - b Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.
- 3 Da bi vzpostavili brezžično omrežje, v svoj pogon CD-ROM vstavite priložen CD s programsko opremo in sledite navodilom na ekranu.

Povezava v načinu PIN

- 1 Natisniti morate poročilo o konfiguraciji omrežja naprave, vključno s številko PIN (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193).
V stanju pripravljenosti pritisnite in za približno 5 sekund zadržite gumb  (**Stop** ali **Stop/Clear**). Izpiše se PIN številka vaše naprave.
- 2 Pritisnite in za več kot 4 sekunde zadržite  (WPS) gumb na nadzorni plošči, dokler ostane lučka prižgana.
Naprava začne vzpostavljati povezavo z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
- 3 V dveh minutah morate vnesti osemestno številko PIN v računalnik, ki je priključen na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik).
LED lučka počasi utripa največ dve minuti, dokler ne vnesete osemestne številke PIN.
LED lučka za brezžično povezavo utripa na spodaj opisane načine:
 - a WPS LED lučka za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
 - b Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.
- 4 Da bi vzpostavili brezžično omrežje, v svoj pogon CD-ROM vstavite priložen CD s programsko opremo in sledite navodilom na ekranu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Ponovno vzpostavljanje povezave z omrežjem

Ko je brezžična funkcija izklopljena, se naprava poskuša samodejno znova povezati z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) s prej uporabljenimi nastavitvami in z naslovom brezžične povezave.



V naslednjih primerih se naprava samodejno poveže z brezžičnim omrežjem:


- Napravo izklopite in jo znova vklopite.
- Dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) izklopite in jo znova vklopite.

Preklic postopka povezave

Če želite preklicati postopek povezovanja na brezžično omrežje, ko se naprava povezuje na omrežje, na nadzorni plošči pritisnite in izpustite gumb

 (**Stop** ali **Stop/Clear**). **Za ponovno priključitev v brezžično omrežje morate počakati 2 minuti.**

Prekinitev omrežne povezave

Če želite prekiniti omrežno povezavo, pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite  gumb (WPS) na nadzorni plošči.

- **Ko je omrežje Wi-Fi v mirovanju:** Naprava nemudoma prekine povezavo z brezžičnim omrežjem in WPS LED lučka ugasne.
- **Ko uporabljate omrežje Wi-Fi:** Medtem ko naprava čaka, da se trenutno opravilo dokonča, WPS LED lučka hitro utripa. Potem se samodejno izklopi brezžična omrežna povezava in WPS LED ugasne.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Uporaba menijskega gumba ali zaslona na dotik



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »CLX-419xFW/CLX-626xFW/C186xFW« na strani 46).

Pred začetkom morate poznati ime svojega brezžičnega omrežja (SSID) in omrežni ključ, v primeru, da je šifriran. Te informacije so bile nastavljene ob namestitvi brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Če ne poznate svojega brezžičnega omrežja, se obrnite na osebo, ki je vzpostavila vaše omrežje.



Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte »Namestitev gonilnika preko mreže« na strani 196).

- **Custom:** V tem načinu lahko uporabniki ročno vpisujejo ali spreminjajo lasten SSID ali podrobno določijo varnostno izbiro.

1 Na zaslonu na dotik izberite **Setup > Machine Setup > Next > Network Setup > Wireless > WLAN Settings**.

2 Pritisnite **OK** za izbiro zelenega načina nastavitve.

- **Search List** (priporočeno): V tem načinu je nastavitev samodejna. Naprava bo ponudila na izbiro seznam razpoložljivih omrežij, med katerimi lahko izbirate. Po izbiri omrežja bo tiskalnik pripravljen za ustrezen varnostni ključ.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Nastavitev z (CLX-419x series/C186x series)



Bližnjica do programa **Samsung Easy Wireless Setup** brez CD-ja Če ste enkrat namestili tiskalniški gonilnik, lahko dostopate do programa **Samsung Easy Wireless Setup** brez CD-ja (glejte »Dostop do orodij za upravljanje« na strani 357).

Dostopna točka preko USB kabla


Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka
- Računalnik, povezan v omrežje
- CD s programsko opremo je priložen vaši napravi
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

- 1 Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.
- 2 Vključite računalnik, dostopno točko in napravo.

- 3 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

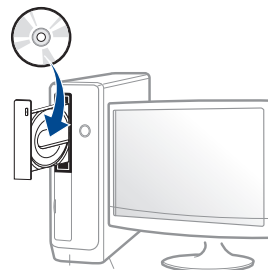

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8


Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte "X" s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.


- 4 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 5 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Wireless network connection**. Nato kliknite **Next**.

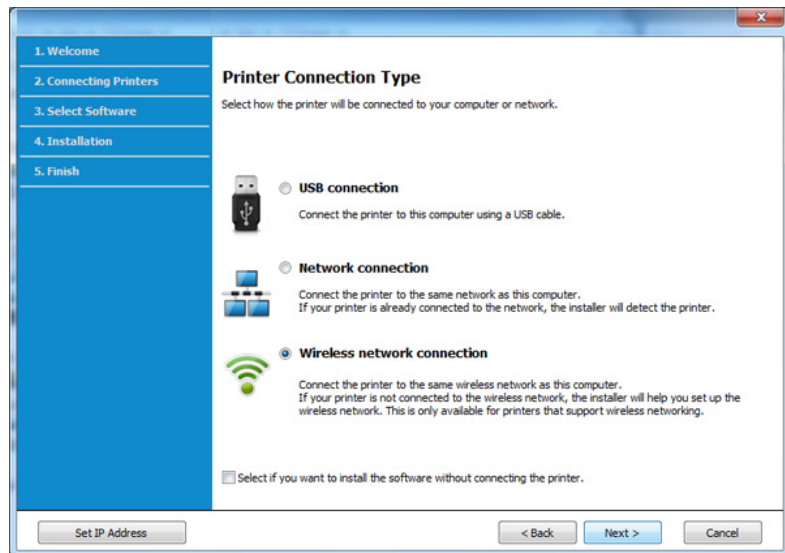

- 7 Na zaslonu **Select the Wireless Setup Method** izberite **Using a USB cable**. Nato kliknite **Next**.

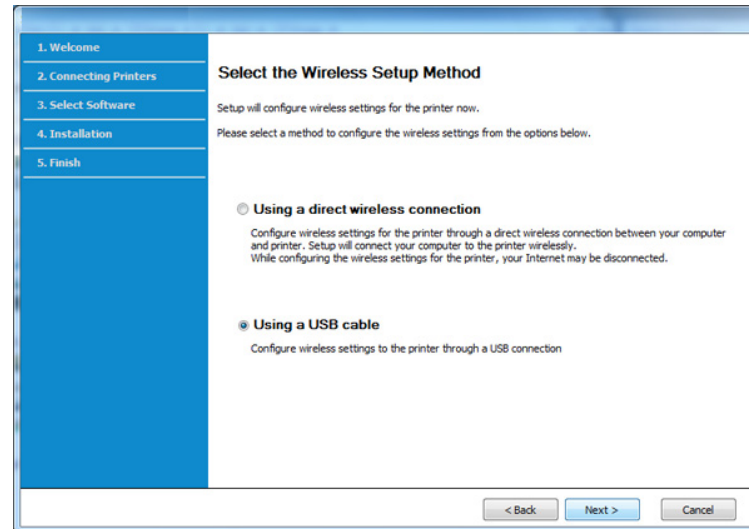


- 6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** izberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Nato kliknite **Next**.

Če je vaš tiskalnik že povezan v omrežje, izberite **No, My printer is already connected to my network**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 8 Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo želite uporabiti in kliknite **Next**.

 Če ne najdete imena omrežja, ki ga želite izbrati, ali če želite brezžično konfiguracijo nastaviti ročno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Uporablja se preverjanje pristnosti. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.




Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima dostopna točka varnostne nastavitve.

Vpišite omrežno geslo dostopne točke (ali usmerjevalnika).

- 9 Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct in je ta funkcija onemogočena, se bo pojavil ustrezen zaslon.

Kliknite **Next**.

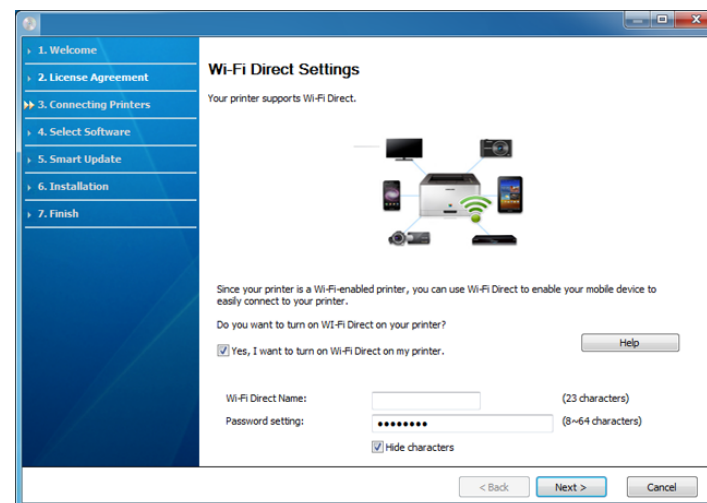

Nastavitev brezžičnega omrežja



- Možnost Wi-Fi Direct se pojavi na zaslonu le, če vaš tiskalnik to možnost podpira.
- Wi-Fi Direct lahko opravite s pomočjo Samsung Easy Printer Manager (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct« na strani 251).
- **Wi-Fi Direct Name:** Privzeto ime omrežja Wi-Fi Direct je ime modela in ima največ 22 znakov.
- **Password setting** (omrežno geslo) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

10 Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite **Next**.

11 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Točka dostopa brez USB kabla (priporočljivo)

Elementi, ki jih morate pripraviti


- Računalnik s sistemom Windows 7 ali več in možnostjo povezave z omrežji Wi-Fi ter točko dostopa (usmerjevalnik)
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje



Med namestitvijo brezžičnega omrežja naprava uporablja računalnikov brezžični LAN. Morda se ne boste mogli povezati v internet.

Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

- 1** Vključite računalnik, dostopno točko in napravo.
- 2** Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

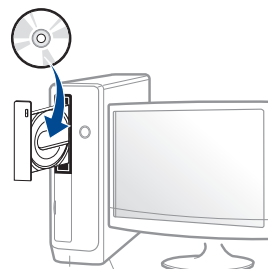

Nastavitev brezžičnega omrežja

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.


- Za Windows 8

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte "X" s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 3 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.

- 4 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Wireless network connection**. Nato kliknite **Next**.

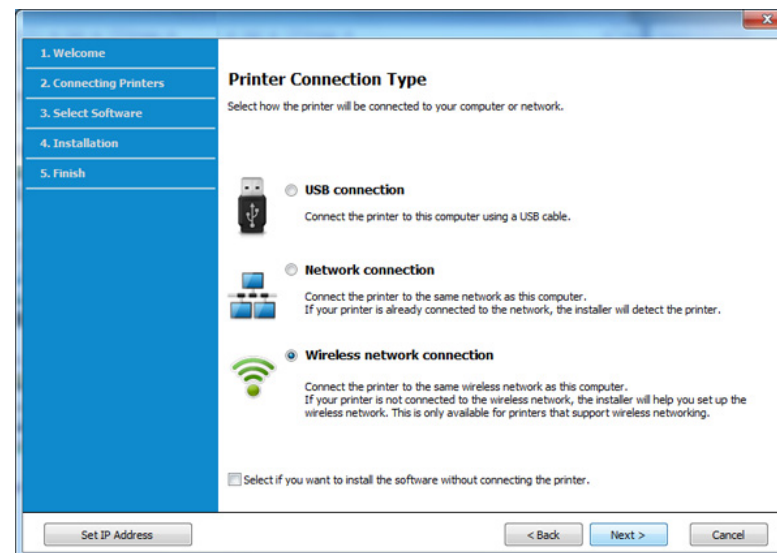


- 5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** izberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Nato kliknite **Next**.

Če je vaš tiskalnik že povezan v omrežje, izberite **No, My printer is already connected to my network**.

Nastavitev brezžičnega omrežja


- 6 Na zaslону **Select the Wireless Setup Method** izberite **Using a direct wireless connection**. Nato kliknite **Next**.

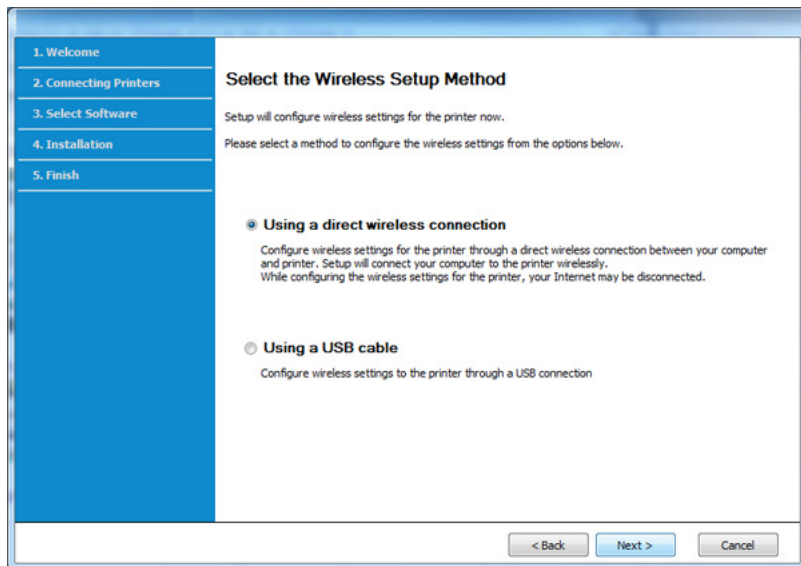

Tudi če ima vaš računalnik OS Windows 7 ali več, te lastnosti ne morete uporabiti, če vaš računalnik ne podpira brezžičnega omrežja. Brezžično omrežje vzpostavite z USB-kablom (glejte »Dostopna točka preko USB kabla« na strani 218).

Če se pojavi spodnji zaslon, na nadzorni plošči 2 minuti držite pritisnjen gumb (WPS).

- Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik pritisnite **Accept**.

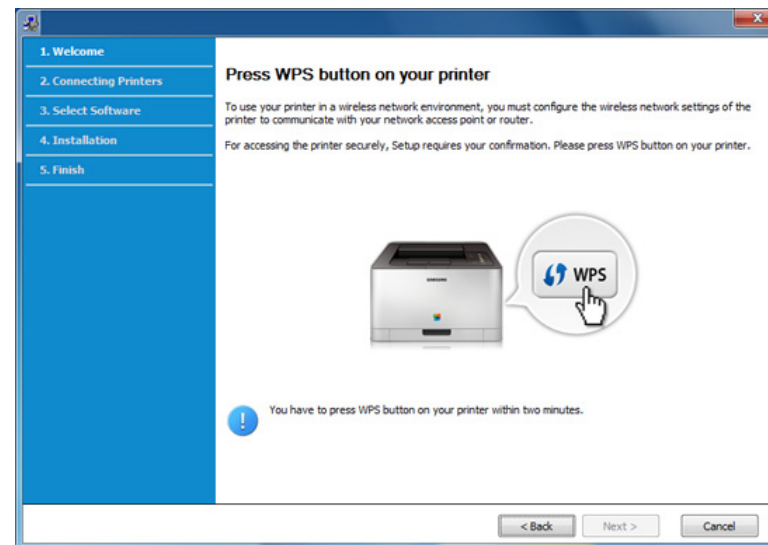

- 7 Ko je vzpostavitev brezžičnega omrežja končana, kliknite **Next**.

- 8 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Ad hoc preko USB kabla


Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Windows

- 1 Vključite vaš računalnik in brezžično omrežno napravo.
- 2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

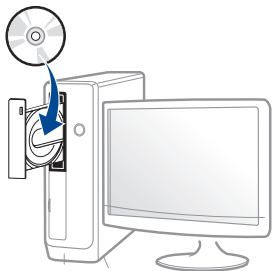

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek** > **Vsi programi** > **Pripomočki** > **Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8


Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms**(Čarobni gumbi), izberite **Store**(Trgovina) > **Apps**(Programi) in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 3 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 4 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Wireless network connection**. Nato kliknite **Next**.

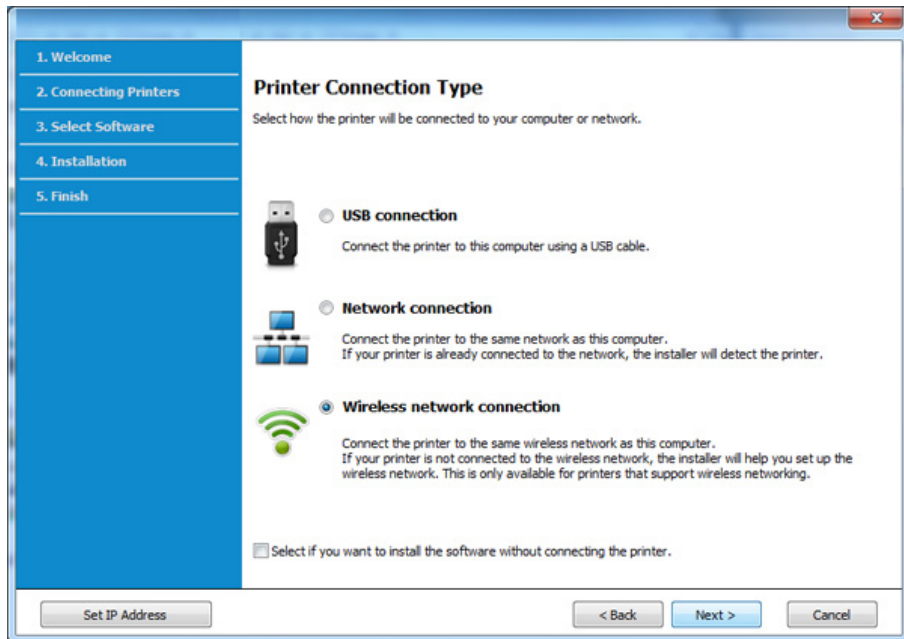

- 5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** izberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Nato kliknite **Next**.
- Če je vaš tiskalnik že povezan v omrežje, izberite **No, My printer is already connected to my network**.
- 6 Na zaslonu **Select the Wireless Setup Method** izberite **Using a USB cable**. Nato kliknite **Next**.

- 7 Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij. Kliknite **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite želeno ime SSID (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite ad-hoc.
- **Channel:** Izberite kanal. (**Auto Setting** ali 2.412–2.467 MHz).
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Uporablja se preverjanje pristnosti. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

Izberite **Open System** ali **Shared Key** za preverjanje pristnosti in kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 8 Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite **Next**.



Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

Če je računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.

- **Način DHCP**

Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da spremenite način dodelitve naslova na **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Način Static**

Če je način dodelitve IP naslova Static, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.

Na primer:

Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

- IP naslov: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0

Potem morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

- IP naslov: 169.254.133.43

- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)
- Prehod: 169.254.133.1

- 9 Prikaže se okno **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite **Next**.

- 10 Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite **Next**.

- 11 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Nastavitev z Windows (CLX-626x series)



Bližnjica do programa **Samsung Easy Wireless Setup** brez CD-ja Če ste enkrat namestili tiskalniški gonilnik, lahko dostopate do programa **Samsung Easy Wireless Setup** brez CD-ja (glejte »Dostop do orodij za upravljanje« na strani 357).

Dostopna točka preko USB kabla (priporočeno)


Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka
- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

- 1 Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.
- 2 Vključite računalnik, dostopno točko in napravo.

- 3 Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

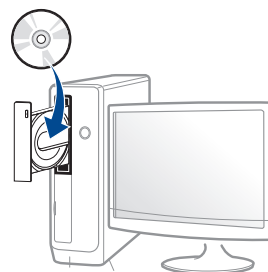

Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8


Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte "X" s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 4 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 5 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Wireless network connection**. Nato kliknite **Next**.

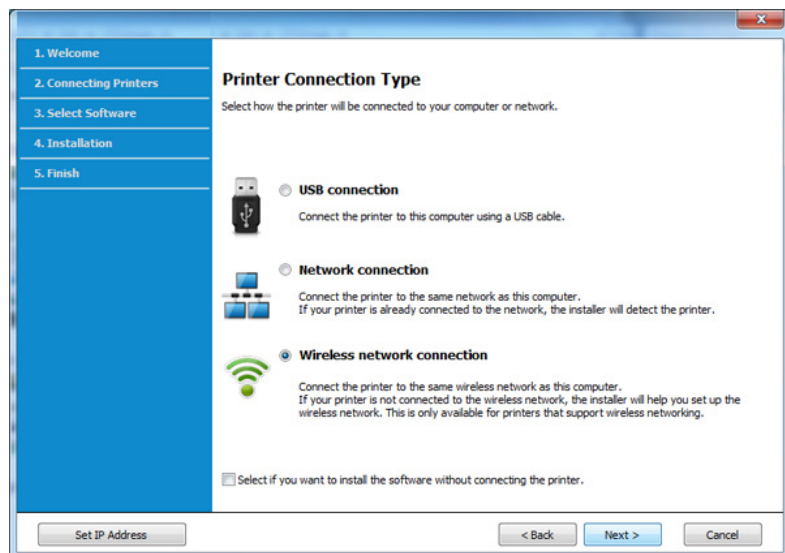

- 6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** izberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Nato kliknite **Next**.

Če je vaš tiskalnik že povezan v omrežje, izberite **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo želite uporabiti, in kliknite **Next**.



Če ne najdete imena omrežja, ki ga želite izbrati, ali če želite brezžično konfiguracijo nastaviti ročno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen WEP ključ, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Nastavitev brezžičnega omrežja




Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima dostopna točka varnostne nastavitve.

Vpišite omrežno geslo dostopne točke (ali usmerjevalnika).

8 Ko se pojavi okno omrežne povezave, odklopite omrežni kabel. Nato kliknite **Next**. Omrežna kabelska povezava lahko ovira iskanje brezžičnih naprav.

9 Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct in je ta funkcija onemogočena, se bo pojavil ustrezen zaslon.

Če želite omogočiti Wi-Fi Direct, odkljukajte potrditveno okno in kliknite Next. Drugače pa kliknite **Next**.

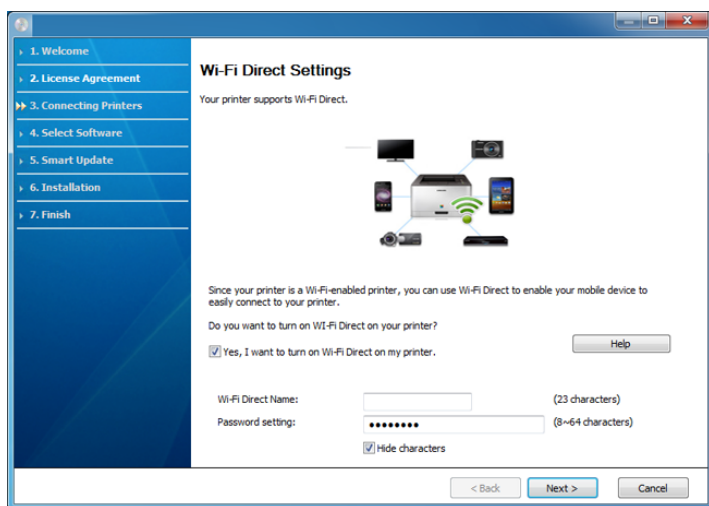

- Wi-Fi Direct lahko opravite s pomočjo Samsung Easy Printer Manager (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct« na strani 251).
- **Wi-Fi Direct Name:** Privzeto ime omrežja Wi-Fi Direct je ime modela in ima največ 22 znakov.
- **Password setting** (nastavitev gesla) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

10 Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite **Next**.

11 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Ad hoc preko USB kabla

Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Windows

- 1 Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.
- 2 Vključite vaš računalnik in brezžično omrežno napravo.
- 3 Vstavite priložen CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.



Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Začetek > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi**.

Vpišite X:\Setup.exe, pri čemer »X« zamenjate s črko, ki predstavlja vaš CD-ROM pogon, in kliknite **OK**.

- Za Windows 8


Če se namestitveno okno ne prikaže, kliknite **Charms(Čarobni gumbi)**, izberite **Store(Trgovina) > Apps(Programi)** in poiščite **Zaženi**. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš pogon CD-ROM in kliknite **V redu**.

Če se pojavi pojavno okno "**Tapnite, da izberete, kaj se bo zgodilo s tem diskom.**", kliknite na okno in izberite **Run Setup.exe**.

- 4 Preberite in sprejmite pogoje pogodbe za namestitev v namestitvenem oknu. Nato kliknite **Next**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 5 Na zaslonu **Printer Connection Type** izberite **Wireless network connection**. Nato kliknite **Next**.

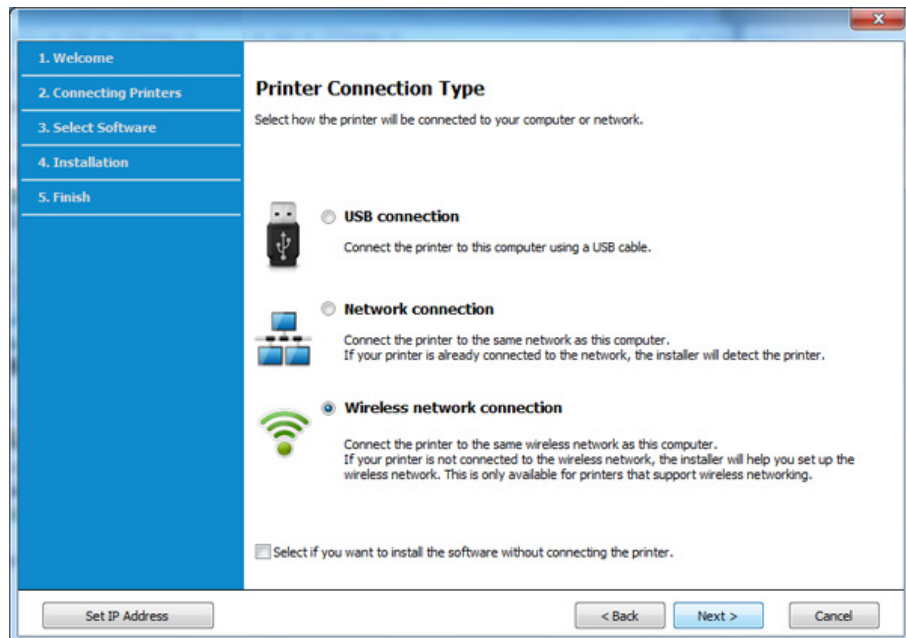

- 6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** izberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Nato kliknite **Next**.

Če je vaš tiskalnik že povezan v omrežje, izberite **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij. Kliknite **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite želeno ime SSID (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite ad-hoc.
- **Channel:** Izberite kanal. (**Auto Setting** ali 2.412–2.467 MHz).
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

Izberite **Open System** ali **Shared Key** za preverjanje pristnosti in kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 8 Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite **Next**.



Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

Če je računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.

- **Način DHCP**

Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da spremenite način dodelitve naslova na **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Način Static**

Če je način dodelitve IP naslova Static, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.

Na primer:

Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

- IP naslov: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0

Potem morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

- IP naslov: 169.254.133.43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)
- Prehod: 169.254.133.1

- 9 Prikaže se okno **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite **Next**.

- 10 Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite **Next**.

- 11 Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Nastavitev z Mac (CLX-419x series/C186x series)

Dostopna točka preko USB kabla


Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka
- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel



Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

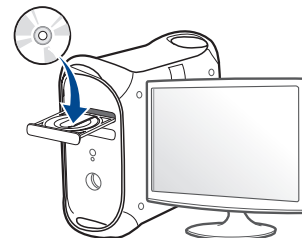


- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.
 - Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finder**ju.
- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.
- 5 Izberite možnost **Continue**.
- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.
- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.
- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

Nastavitev brezžičnega omrežja


9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.

10 Na **Printer Connection Type** izberite **Configuration of Wireless network** in kliknite **Continue**.

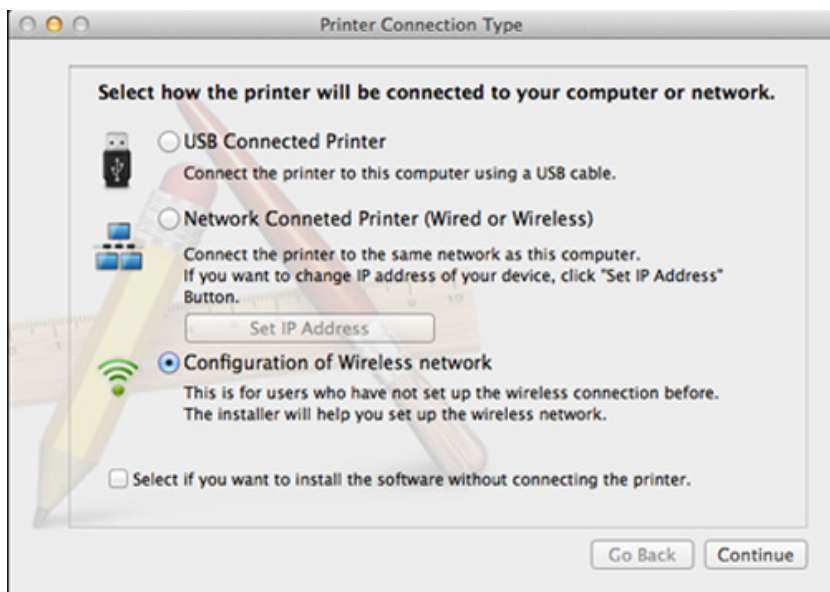

11 Če se pojavi zaslon **Wireless Settings**, izberite **Using a USB cable** in kliknite **Next**.

Če se zaslon ne pojavi, nadaljujte s korakom 15.

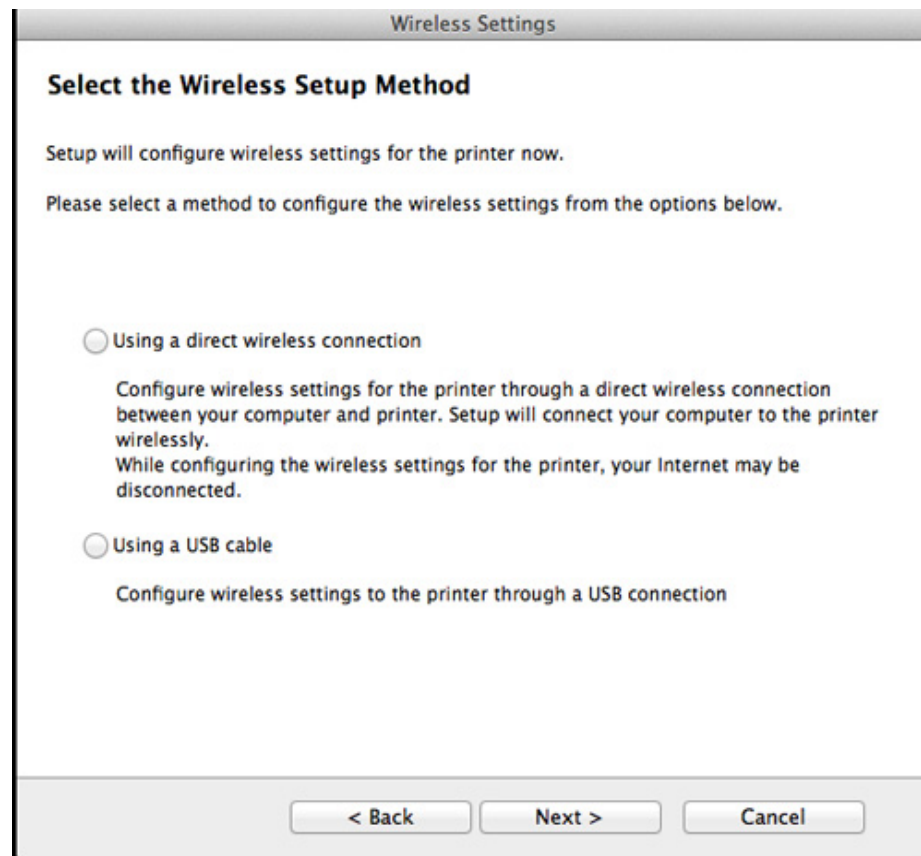

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 12** Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo želite uporabiti, in kliknite **Next**.



Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

Vpišite omrežno geslo dostopne točke (ali usmerjevalnika).

- 13** Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite **Next**.



- Možnost Wi-Fi Direct se pojavi na zaslonu le, če vaš tiskalnik to možnost podpira.
- Wi-Fi Direct lahko opravite s pomočjo Samsung Easy Printer Manager (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct« na strani 251).
- **Wi-Fi Direct Name:** Privzeto ime omrežja Wi-Fi Direct je ime modela in ima največ 22 znakov.
- **Password setting** (nastavitev gesla) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

- 14** Prikaže se okno **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite **Next**.

- 15** Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite **Next**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Točka dostopa brez USB kablo (priporočljivo)


Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik Mac s sistemom Mac OS 10.7 ali več in možnostjo povezave z omrežji Wi-Fi ter točko dostopa (usmerjevalnik)
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje



Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).


- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

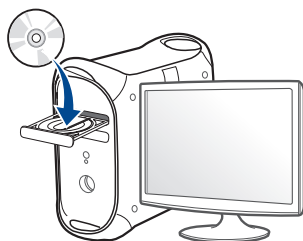

- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.
 - Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finderju**.
- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.
- 5 Izberite možnost **Continue**.
- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.
- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.
- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.
Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.
- 9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.


Nastavitev brezžičnega omrežja

- 10** Na **Printer Connection Type** izberite **Configuration of Wireless network** in kliknite **Continue**.

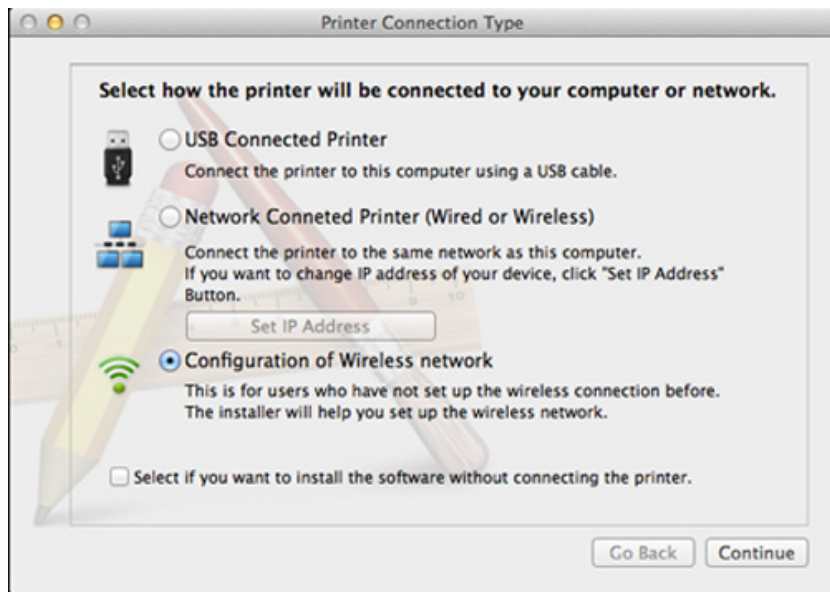

- 11** Če se pojavi zaslon **Wireless Settings**, izberite **Using a direct wireless connection** in kliknite **Next**.

Če se zaslon ne pojavi, nadaljujte s korakom 13.

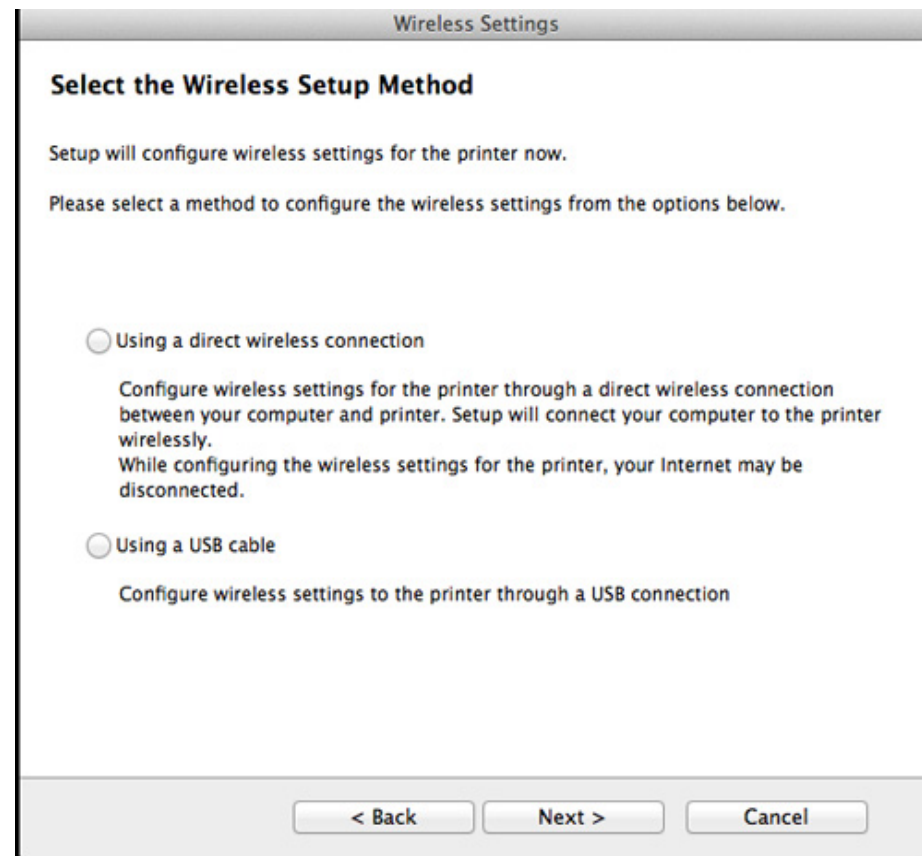

Nastavitev brezžičnega omrežja



Če se pojavi spodnji zaslon, na nadzorni plošči 2 minuti držite pritisnjen gumb (WPS).

- Pri modelu z zaslonom na dotik na zaslonu na dotik pritisnite **Accept**.



12 Ko je vzpostavitev brezžičnega omrežja končana, kliknite **Next**.

13 Po končani namestitvi kliknite **Close**.

Ad hoc preko USB kabla

Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Mac



Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenos).

Nastavitev brezžičnega omrežja

1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.



3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.

- Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finderju**.

4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.

5 Izberite možnost **Continue**.

6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.


7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.

8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.

10 Na **Printer Connection Type** izberite **Configuration of Wireless network** in kliknite **Continue**.

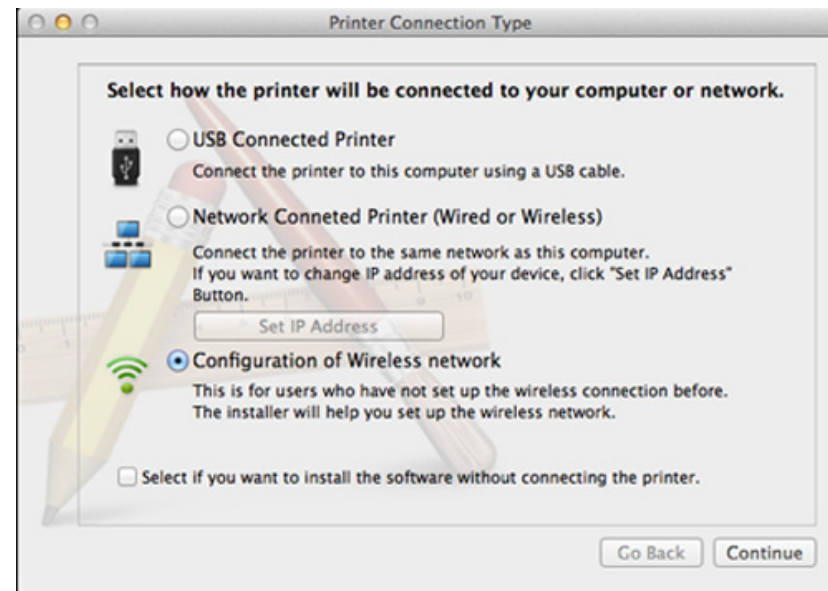

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 11** Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij. Kliknite **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite ime SSID (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite ad-hoc.
- **Channel:** Izberite kanal (**Auto Setting** ali 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima omrežje ad-hoc nastavitev za varnost.

Izberite **Open System** ali **Shared Key** za preverjanje pristnosti in kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrnega ključa WEP.

- 12** Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite **Next**.



Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

Če računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega IP naslova obrnite na skrbnika omrežja.

- **Način DHCP**
Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da spremenite način dodelitve naslova na **Receive IP address automatically (DHCP)**.
- **Način Static**
Če je način dodelitve IP naslova Static, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.
Na primer:
Če so podatki o omrežju računalnika prikazani kot:
 - IP naslov: 169.254.133.42
 - Maska podomrežja: 255.255.0.0Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

Nastavitev brezžičnega omrežja

- IP naslov: 169.254.133.43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)
- Prehod: 169.254.133.1

13 Ko se pojavi okno, ki sporoča, da je omrežna kabelska povezava potrjena, odklopite omrežni kabel in kliknite **Next**.

Če je omrežni kabel povezan, lahko pri konfiguraciji brezžičnega omrežja pride do težav pri iskanju naprave.

14 Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo omrežja.

15 Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite **Quit**.



Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte »Namestitev za Mac« na strani 187).

Nastavitev z Mac (CLX-626x series)

Dostopna točka preko USB kabla (priporočeno)

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka
- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel




Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

Nastavitev brezžičnega omrežja

1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

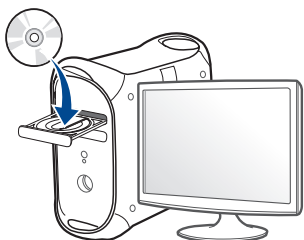

3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.

- Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finderju**.

4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.

5 Izberite možnost **Continue**.

6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.


7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.

8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.

10 Na **Printer Connection Type** izberite **Configuration of Wireless network** in kliknite **Continue**.

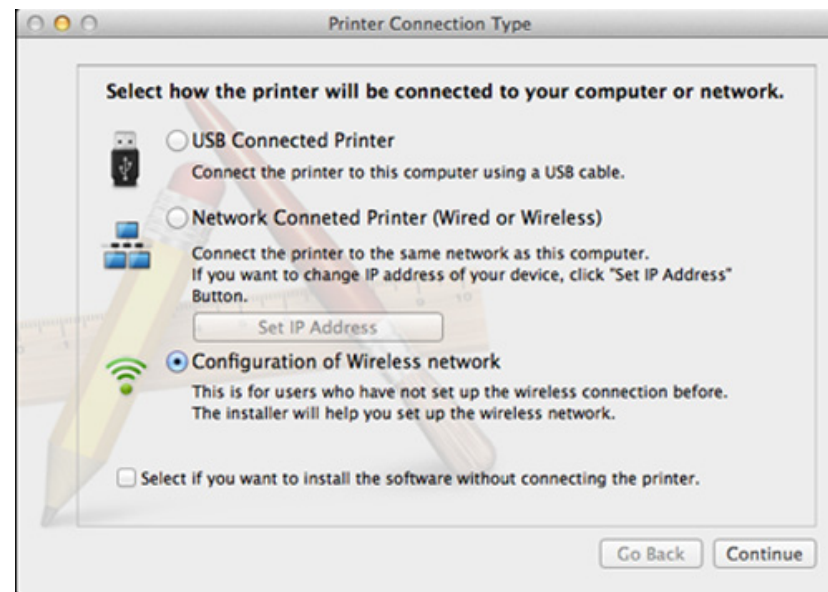

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 11** Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo želite uporabiti, in kliknite **Next**.



Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

Vpišite omrežno geslo dostopne točke (ali usmerjevalnika).

- 12** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct in je ta funkcija onemogočena, se bo pojavil ustrezen zaslon.

Če želite omogočiti Wi-Fi Direct, odkljukajte potrditveno okno in kliknite **Next**. Drugače pa kliknite **Next**.



- Wi-Fi Direct lahko opravite s pomočjo Samsung Easy Printer Manager (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct« na strani 251).
- **Wi-Fi Direct Name:** Privzeto ime omrežja Wi-Fi Direct je ime modela in ima največ 22 znakov.
- **Password setting** (nastavitev gesla) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 13 Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo.
- 14 Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite **Quit**.



Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte »Namestitev za Mac« na strani 187).

Ad hoc preko USB kabla

Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- USB kabel

Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Mac




Programski paket za Mac OS X 10.4 morate prenesti program iz spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 2 V pogon CD-ROM vstavite priloženi CD s programsko opremo.

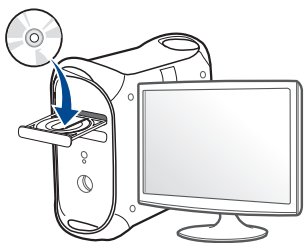

- 3 Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Mac.

- Za Mac OS X 10.8, dvokliknite CD-ROM, ki se pojavi na **Finderju**.

- 4 Dvokliknite na mapo **MAC_Installer** > ikono **Installer OS X**.

- 5 Izberite možnost **Continue**.

- 6 Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Continue**.


- 7 Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite **Agree**.

- 8 Kliknite **Install**. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

Če izberete **Customize**, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

- 9 Vnesite geslo in kliknite **OK**.

- 10 Na **Printer Connection Type** izberite **Configuration of Wireless network** in kliknite **Continue**.

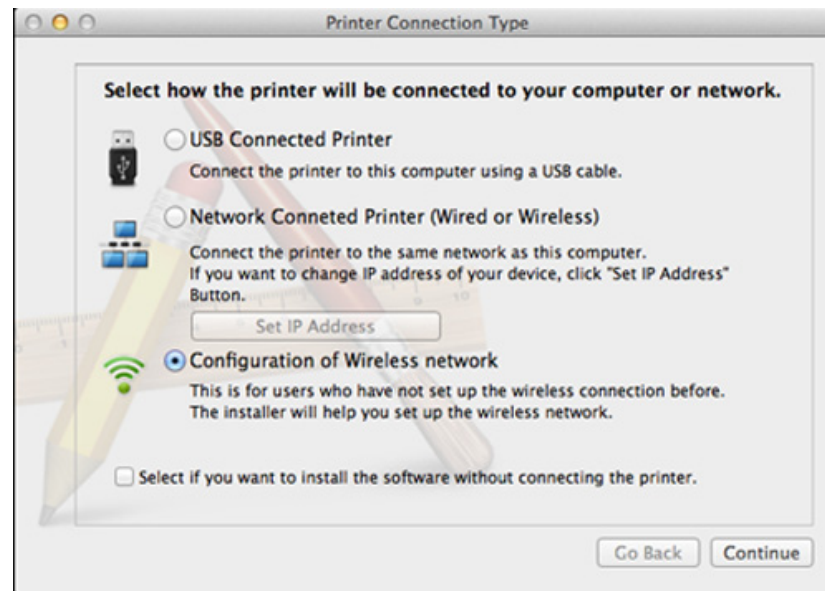

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 11** Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij. Kliknite **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Vnesite ime SSID (SSID loči velike in male črke).
- **Operation Mode:** Izberite ad-hoc.
- **Channel:** Izberite kanal (**Auto Setting** ali 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
- **Encryption:** Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Vnesite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **Confirm Network Password:** Potrdite vrednost omrežnega gesla za šifriranje.
- **WEP Key Index:** Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev **WEP Key Index**.

Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima omrežje ad-hoc nastavitev za varnost.

Izberite **Open System** ali **Shared Key** za preverjanje pristnosti in kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrnega ključa WEP.

- 12** Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite **Next**.



Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

Če računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavitev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega IP naslova obrnite na skrbnika omrežja.

- **Način DHCP**

Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da spremenite način dodelitve naslova na **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Način Static**

Če je način dodelitve IP naslova Static, preverite, ali je v oknu **Wireless Network Setting Confirm** prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost **Change TCP/IP**, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.

Na primer:

Če so podatki o omrežju računalnika prikazani kot:

- IP naslov: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0

Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

Nastavitev brezžičnega omrežja

- IP naslov: 169.254.133.43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)
- Prehod: 169.254.133.1

13 Ko se pojavi okno, ki sporoča, da je omrežna kabelska povezava potrjena, odklopite omrežni kabel in kliknite **Next**.

Če je omrežni kabel povezan, lahko pri konfiguraciji brezžičnega omrežja pride do težav pri iskanju naprave.

14 Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo omrežja.

15 Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite **Quit**.



Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte »Namestitev za Mac« na strani 187).

Z mrežnim kablom



Pri napravah, ki ne podpirajo omrežnega vhoda, te funkcije ne bo mogoče uporabiti (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).

Vaša naprava je združljiva z omrežjem. Če želite omogočiti delovanje naprave z omrežjem, boste morali opraviti nekatere postopke za konfiguracijo.



- Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte »Namestitev gonilnika preko mreže« na strani 196).
- Za informacije o konfiguraciji omrežja se obrnite na omrežnega skrbnika ali osebo, ki je vzpostavila vaše brezžično omrežje.

Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka
- Računalnik, povezan v omrežje
- Priloženi CD s programsko opremo
- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
- Mrežni kabel

Nastavitev brezžičnega omrežja

Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji

Omrežne nastavitve naprave lahko ugotovite tako, da natisnete poročilo o konfiguraciji omrežja.

Glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193.

Nastavitev IP s programom SetIP (Windows)

Ta program se uporablja za ročno nastavitev omrežnega IP naslova vaše naprave z uporabo MAC naslova za komunikacijo z napravo. MAC naslov je strojna serijska številka omrežnega vmesnika, ki ga najdete v **poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report)**.

Glejte »Nastavitev naslova IP« na strani 193.

Nastavitev brezžičnega omrežja naprave

Pred začetkom morate poznati ime (SSID) svojega brezžičnega omrežja in mrežni ključ, če je šifriran. Te informacije so bile nastavljene ob namestitvi brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Če ne poznate svojega brezžičnega omrežja, se obrnite na osebo, ki je vzpostavila vaše omrežje.


Za konfiguracijo brezžičnih parametrov lahko uporabite **SyncThru™ Web Service**.

Uporaba spletne storitve SyncThru™

Pred konfiguracijo brezžičnega parametra preverite stanje kableske povezave.

- 1 Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.
- 2 Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vpišite nov IP naslov naprave.

Na primer:



- 3 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.
- 4 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**
- 5 Ko se odpre okno **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Network Settings**.
- 6 Kliknite **Wireless > Wizard**.

Nastavitev brezžičnega omrežja



Wizard vam bo pomagal nastaviti brezžično omrežje. Če želite neposredno nastaviti brezžično omrežje, izberite **Custom**.

7

Na seznamu izberite **Network Name(SSID)**.

- **SSID:** SSID (identifikator nabora storitev) je ime, ki označuje brezžično omrežje. Dostopne točke in brezžične naprave, ki poskušajo vzpostaviti povezavo z določenim brezžičnim omrežjem, morajo uporabljati isti SSID. Pri vnosu SSID pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** se navezuje na vrsto brezžičnih povezav (glejte »Ime brezžičnega omrežja in omrežno geslo« na strani 209).
 - **Ad-hoc:** Omogoča brezžičnim napravam neposredno medsebojno komunikacijo v okolju peer-to-peer.
 - **Infrastructure:** Omogoča komunikacijo med brezžičnimi napravami preko dostopne točke.



Če je način **Operation Mode** vašega omrežja nastavljen na **Infrastructure**, izberite SSID dostopne točke. Če je nastavev **Operation Mode** nastavljen na **Ad-hoc**, izberite SSID naprave.

8

Kliknite **Next**.

Če se pojavi okno brezžične varnostne nastavitve, vnesite registrirano geslo (omrežno geslo) in kliknite **Next**.

9

Če se prikaže potrditveno okno, preverite nastavev brezžičnega omrežja. Če je nastavev pravilna, kliknite **Apply**.



Izključite omrežni kabel (standardni ali omrežni). Naprava bi morala nato vzpostaviti brezžično komunikacijo z omrežjem. V primeru načina Ad-Hoc lahko hkrati uporabite brezžično in žično omrežje LAN.

10

Da bi vzpostavili brezžično omrežje, v svoj pogon CD-ROM vstavite priložen CD s programsko opremo in sledite navodilom na ekranu.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Izklop/vklop omrežja Wi-Fi



Če ima vaša naprava prikazovalnik, lahko Wi-Fi vklopite/izklopite prek nadzorne plošče naprave s pomočjo menija **Network**.

- 1 Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.
- 2 Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vpišite nov IP naslov naprave.

Na primer:



- 3 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.
- 4 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 5 Ko se odpre okno **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Network Settings**.

- 6 Kliknite **Wireless > Custom**.

Omrežje Wi-Fi lahko tudi vklopite/izklopite.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje

Wi-Fi Direct je preprost način povezovanja P2P vašega tiskalnika z Wi-Fi Direct in mobilne naprave, ki zagotavlja varno povezavo in boljši pretok kot način ad hoc.

Z Wi-Fi Direct lahko svoj tiskalnik povežete z omrežjem Wi-Fi Direct, medtem ko se povezujete na dostopno točko. Uporabite lahko fiksno omrežje in omrežje Wi-Fi Direct hkrati, tako da lahko več uporabnikov dostopa in tiska dokumente tako prek Wi-Fi Direct in fiksnega omrežja.



- Prek tiskalnikovega Wi-Fi Direct svoje mobilne naprave ne morete povezati z internetom.
- Seznam podprtih protokolov se lahko razlikuje od vašega modela, omrežja Wi-Fi Direct NE podpirajo IPv6, omrežnega filtriranja, IPSec, WINS in storitev SLP.
- Največje število naprav, ki so lahko povezane preko Wi-Fi Direct je 3.

Nastavitev Wi-Fi Direct

Lastnost Wi-Fi Direct lahko omogočite na enega od naslednjih načinov.

**Iz računalnika, priključenega preko kabla USB
(priporočljivo)**

Ko je namestitev gonilnika končana, lahko nastavite Samsung Easy Printer Manager in opravite spremembe v načinu Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager je na voljo le za uporabnike operacijskih sistemov Windows in Mac.

- V meniju **Začetek** izberite **Programi** ali **Vsi programi** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
 - **Wi-Fi Direct On/Off**: Za vklop izberite **On**.
 - **Device Name** (Ime naprave): Vpišite ime tiskalnika za iskanje vašega tiskalnika v brezžičnem omrežju. Privzeto ime naprave je ime modela.
 - **IP Address**: Vnesite IP naslov tiskalnika. Ta IP naslov se uporablja le za lokalno omrežje in ne za fiksno infrastrukturo ali brezžično omrežje. Priporočamo uporabo lokalnega naslova IP (privzet lokalni naslov IP tiskalnika za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
 - **Group Owner** (Lastnik skupine): Aktivirajte to možnost, da dodelite tiskalnik lastniku skupine Wi-Fi Direct. **Group Owner** (lastnik skupine) deluje podobno kot brezžična dostopna točka. Priporočamo, da to možnost aktivirate.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- **Network Password:** Če je vaš tiskalnik **Group Owner** (lastnik skupine), je zahtevan **Network Password** (omrežno geslo) za ostale mobilne naprave, ki se želijo povezati z vašim tiskalnikom. Omrežno geslo lahko konfigurirate samo ali se spomnite dodeljenega omrežnega gesla, ki je privzeto generirano naključno.

Iz naprave (naprave s prikazovalnikom)



Dostopanje do menijev je odvisno od modela do modela (glejte »Odpiranje menija« na strani 39).

- Na zaslonu na dotik izberite **Setup > Machine Setup > Next > Network Setup > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Omogočite **Wi-Fi Direct**.

Iz računalnika, povezanega v omrežje

Če vaš tiskalnik uporablja omrežni kabel ali brezžično dostopno točko, lahko omogočite in konfigurirate Wi-Fi Direct prek omrežne storitve SyncThru™ Web Service.

- Pojdite na **SyncThru™ Web Service**, izberite **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Omogočite ali onemogočite **Wi-Fi Direct** in nastavite ostale možnosti.



- Za uporabnike OS Linux,
 - Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja IP za pregledovanje izhoda (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193).
 - Pojdite na **SyncThru Web Service**, izberite **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
 - Omogočite ali onemogočite **Wi-Fi Direct**.

Nastavitev mobilne naprave

- Ko namestite Wi-Fi Direct s tiskalnika, pogledajte v navodila za uporabo mobilne naprave, ki jo uporabljate, da namestite njen Wi-Fi Direct.
- Po nastavitvi Wi-Fi Direct morate prenesti program za mobilno tiskanje (na primer: Samsung Mobile printer), da bi lahko tiskali iz svojega pametnega telefona.



- Ko najdete tiskalnik, ki ga želite povezati s svojo mobilno napravo, izberite tiskalnik in njegova LED-lučka bo zasvetila. Pritisnite gumb WPS na printerju in povezal se bo z vašo mobilno napravo.
- Če vaša mobilna naprava ne podpira Wi-Fi Direct, morate vpisati tiskalnikov "Network Key" (omrežni ključ), namesto da pritisnete gumb WPS.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Odpravljanje napak za brezžično omrežje

Težave med nastavitvijo ali namestitvijo gonilnika

Printers Not Found

- Naprava morda ni vklopljena. Vključite računalnik in napravo.
- USB kabel morda ni povezan z računalnikom ali tiskalnikom. Povežite napravo z računalnikom preko USB kabla.
- Naprava ne podpira uporabe brezžičnega omrežja. Glejte navodila za uporabo na CD-ju s programsko opremo, ki je priložen napravi, in pripravite napravo z brezžičnim omrežjem.

Connecting Failure - SSID Not Found

- Naprava ne najde imena omrežja (SSID), ki ste ga izbrali ali vnesli. Preverite ime omrežja (SSID) na dostopni točki in poskusite znova vzpostaviti povezavo.
- Dostopna točka morda ni vklopljena. Vključite dostopno točko.

Connecting Failure - Invalid Security

- Varnost ni konfigurirana pravilno. Preverite konfiguracijo varnostnih nastavitev za dostopno točko in napravo.

Connecting Failure – General Connection Error

- Računalnik ne zazna signala naprave. Preverite USB kabel in napajanje naprave.

Connecting Failure - Connected Wired Network

- Naprava je povezana s kablom za žično omrežje. Kabel za žično omrežje odstranite iz naprave.

Connecting Failure - Assigning the IP address

- Izključite in znova vključite dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) in napravo.

PC Connection Error

- Konfiguriran omrežni naslov ne more vzpostaviti povezave računalnika z napravo.
 - V omrežnih okoljih z uporabo protokola DHCP
Če je v računalniku nastavljen način DHCP, je naslov IP posredovan napravi samodejno (protokol DHCP).



Če tiskanje v načinu DHCP ne deluje, lahko težava izvira iz samodejno spremenjenega naslova IP. Primerjajte naslov IP med naslovom IP izdelka in naslovom IP vhoda na tiskalniku.

Način primerjave:

Nastavitev brezžičnega omrežja

- 1 Natisnite poročilo o informacijah omrežja vašega tiskalnika in nato preverite naslov IP (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193).
- 2 Preverite naslov IP vhoda tiskalnika na svojem računalniku.
 - a Kliknite meni **Začetek** v OS Windows.
 - Za Windows 8 v **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Search (Iskanje) > Nastavitve**.
 - b V sistemu Windows XP/Server 2003 izberite **Tiskalniki in faksi**.
 - V sistemu Windows Server 2008/Vista izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki**.
 - V sistemu Windows 7/8 izberite **Nadzorna plošča > Naprave in tiskalniki**.
 - V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema > Naprave in tiskalniki**.
 - c Dvokliknite svojo napravo.
 - d V sistemu Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Lastnosti**.
V Windows 7/8 in Windows Server 2008 R2 v kontekstnem meniju izberite **Lastnosti tiskalnika**.
Če ima element **Lastnosti tiskalnika** (Lastnosti tiskalnika) oznako ►, lahko izberete druge gonilnike tiskalnika, povezane z izbranim tiskalnikom.
 - e Kliknite zavihek **Vrata**.
 - f Kliknite gumb **Konfiguriraj vrata ...**.
 - g Preverite če je **Ime ali naslov IP tiskalnika**: naslov IP na listu omrežne konfiguracije.
- 3 Spremenite naslov IP vrat, če se razlikuje od poročila o informacijah omrežja.
Če bi radi za spremembo vrat IP uporabili CD za namestitev programske opreme, ga povežite z omrežnim tiskalnikom. Potem znova povežite naslov IP.

- V omrežnih okoljih z uporabo statičnega naslova
Naprava uporabi statični naslov, ki je nastavljen v računalniku.
Na primer:
Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:
 - IP naslov: 169.254.133.42
 - Maska podomrežja: 255.255.0.0Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:
 - IP naslov: 169.254.133.**43**
 - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)
 - Prehod: 169.254.133.1

Nastavitev brezžičnega omrežja

Ostale težave

Če med uporabo naprave v omrežju nastanejo težave z omrežjem, preverite naslednje:



Za informacije o dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) glejte ustrezna navodila za uporabo.

- Kabelskega in brezžičnega omrežja ne morete omogočiti istočasno.
- Računalnik, dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) ali naprava morda ni vklopljena.
- Preverite sprejem brezžičnega omrežja v okolici naprave. Če je usmerjevalnik oddaljen od naprave ali če je prisotna ovira, lahko pride do težav s sprejemom signala.
- Izključite in znova vključite dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik), napravo in računalnik. Včasih lahko z izklopom in vklopom obnovite omrežno komunikacijo.
- Preverite, ali komunikacijo ovira programska oprema za požarni zid (V3 ali Norton).
Če sta računalnik in naprava povezana v isto omrežje, vendar ju ni mogoče poiskati, morda komunikacijo ovira programska oprema za požarni zid. V navodilih za uporabo programske opreme poiščite navodila za izklop požarnega zidu in poskusite znova poiskati napravo.
- Preverite, ali je IP naslov naprave pravilno dodeljen. IP naslov lahko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.

- Preverite, ali ima dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) konfigurirano varnost (geslo). Če je nastavljeno geslo, se obrnite na skrbnika dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika).
- Preverite IP naslov naprave. Za priključitev naprave v omrežje znova namestite gonilnik naprave in spremenite njene nastavitve. Zaradi lastnosti protokola DHCP se lahko dodeljeni IP naslov spremeni, če naprave dolgo ne uporabljate ali če je bila dostopna točka ponastavljena.

Ko na točki dostopa (ali brezžičnem usmerjevalniku) konfigurirate strežnik DHCP, registrirajte naslov MAC svojega izdelka. Tako boste imeli vedno IP-naslov, ki bo nastavljen z naslovom MAC. Naslov Mac svoje naprave lahko ugotovite tako, da natisnete poročilo o konfiguraciji omrežja (glejte »Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji« na strani 193).

- Preverite brezžično okolje. Morda se ne boste mogli priključiti na omrežje v infrastrukturnem okolju, če morate pred priključitvijo na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) vnesti informacije o uporabniku.
- Ta naprava podpira samo standarde IEEE 802.11 b/g/n in Wi-Fi. Druge oblike brezžične komunikacije (npr. Bluetooth) niso podprte.
- Pri uporabi načina ad-hoc boste morali v nekaterih operacijskih sistemih, na primer v OS Windows Vista, konfigurirati nastavitve za brezžično povezavo ob vsaki uporabi brezžične naprave.
- Za naprave Samsung v brezžičnih omrežjih ne morete hkrati uporabiti načina infrastruktura in načina ad-hoc.
- Naprava je v dosegu brezžičnega omrežja.

Nastavitev brezžičnega omrežja

- Naprava se ne nahaja v bližini ovir, ki bi lahko blokirale brezžični signal.
Odstranite vse morebitne večje kovinske predmete med dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) in napravo.
Poskrbite, da med napravo in brezžično dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) ni nobenih drogov, sten ali podpornikov, ki vsebujejo kovino ali beton.
- Naprava se ne nahaja v bližini drugih elektronskih naprav, ki bi lahko motile brezžični signal.
Brezžični signal lahko motijo številne naprave, vključno z mikrovalovno pečico in napravami Bluetooth.
- Kadar koli se konfiguracija vaše točke dostopa (ali brezžičnega usmerjevalnika) spremeni, morate znova nastaviti brezžično omrežje izdelka.
- Največje število naprav, ki so lahko povezane preko Wi-Fi Direct je 3.
- Če je Wi-Fi Direct VKLOPLJEN, ta naprava podpira le IEEE 802.11 b/g.
- Če je točka dostop nastavljena le za delo s standardom 802.11n, se morda ne po povezala z vašo napravo.

Samsung Mobile Print

Kaj je Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print ije brezplačen program, ki uporabnikom omogoča tiskanje fotografij dokumentov in spletnih mest neposredno iz mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. **Samsung Mobile Print** ni združljiv le z vašimi pametnimi telefoni Android in iOS, ampak tudi z vašim iPod Touch in tabličnimi računalniki. Vašo mobilno napravo prek točke dostopa Wi-Fi poveže s tiskalnikom Samsung, povezanim v omrežje, ali brezžičnim tiskalnikom. Namestitev novega gonilnika ali konfiguracija omrežnih nastavitev ni potrebna – preprosto namestite program **Samsung Mobile Print** in ta bo samodejno zaznal združljive Samsung tiskalnike. Poleg tiskanja fotografij, spletnih strani in PDF-jev, pa podpira tudi optično branje. Če imate večnamenski tiskalnik Samsung, lahko za hiter in preprost ogled na svojem mobilnem telefonu optično preberete kateri koli dokument v format JPG, PDF ali PNG.

Prenos Samsung Mobile Print

Da bi prenesli **Samsung Mobile Print**, pojdite v prodajalno programske opreme (Samsung Apps, Play Store, App Store) na svojem mobilnem telefonu in samo poiščite “**Samsung Mobile Print**.” Na svojem računalniku lahko poiščete tudi iTunes za naprave Apple.



Android



iOS

Podprt Mobile OS

- Android OS 2.3 ali novejši
- iOS 4.0 ali novejši

Uporaba funkcije NFC

Tiskalnik NFC (Near Field Communication) vam omogoča, da tiskate/optično berete/faksirate neposredno iz vašega mobilne naprave, tako da jo pridržite nad oznako NFC na vašem tiskalniku. Ne zahteva namestitve gonilnika za tiskalnik ali povezave z dostopno točko. Potrebujete le mobilno napravo, ki podpira NFC. Da bi uporabili to funkcijo, morate v svoj mobilno napravo namestiti aplikacijo Samsung Mobile Print.



- Prepoznavanje NFC morda ne bo delovalo ustrezno, odvisno od materiala na pokrovu mobilne naprave.
- Hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na mobilno napravo, ki jo uporabljate.
- Ta funkcija je na voljo le za model z oznako NFC (glejte »Pregled naprave« na strani 24).
- NFC lahko blokira pokrov ali baterija, ki ni del originalne mobilne naprave, ali kovinski pokrov/nalepka.
- Če naprave NFC ne komunicirajo, baterijo mobilne naprave odstranite in znova namestite, nato pa poskusite znova.

Zahteve

- Vklopljen NFC in Wi-Fi Direct, nameščena aplikacija Mobile Print na mobilni napravi z Android OS 4.0 ali več.




Samo OS Android 4.1 ali več na vaši mobilni napravi bo samodejno vklopil Wi-Fi Direct, potem ko omogočite lastnost NFC. Priporočamo, da svojo mobilno napravo nadgradite z OS Android 4.1 ali več, da bi lahko uporabili NFC.

- Tiskalnik z vklopljeno funkcijo Wi-Fi Direct (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct« na strani 251).

Uporaba funkcije NFC


Tiskanje

- 1 Preverite, da sta funkciji NFC in Wi-Fi Direct v vaši mobilni napravi vklopljeni, in da ima tiskalnik vklopljeno funkcijo Wi-Fi Direct (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje« na strani 251).
- 2 Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC (NFC) na vašem tiskalniku. Počakajte nekaj sekund, da se aplikacija **Samsung Mobile Print** zažene.

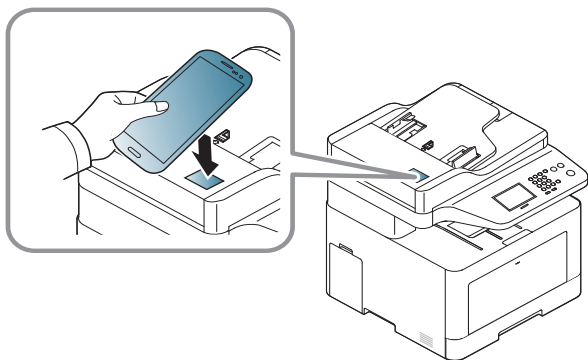

- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtni strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščitite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.
- Če v svoji mobilni napravi nimate nameščene aplikacije **Samsung Mobile Print**, se bo mobilna naprava samodejno povezala s stranjo za prenos aplikacije **Samsung Mobile Print**. Prenesite aplikacijo in poskusite znova.


- 3 Izberite način tiskanja.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite natisniti.

Po potrebi spremenite izbiro tiskanja s pritiskom na .

Uporaba funkcije NFC

- 5** Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC (NFC) na vašem tiskalniku.

Počakajte nekaj sekund, da se mobilna naprava poveže s tiskalnikom.

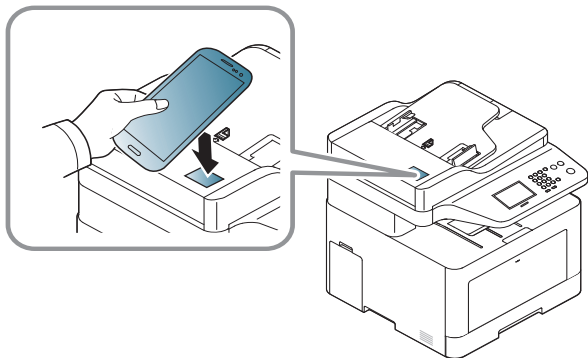


- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtne strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.

- 6** Tiskalnik bo začel tiskati.

Optično branje

- 1** Preverite, da sta funkciji NFC in Wi-Fi Direct v vaši mobilni napravi vklopljeni, in da ima tiskalnik vklopljeno funkcijo Wi-Fi Direct (glejte »Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje« na strani 251).
- 2** Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC (NFC) na vašem tiskalniku. Počakajte nekaj sekund, da se aplikacija **Samsung Mobile Print** zažene.

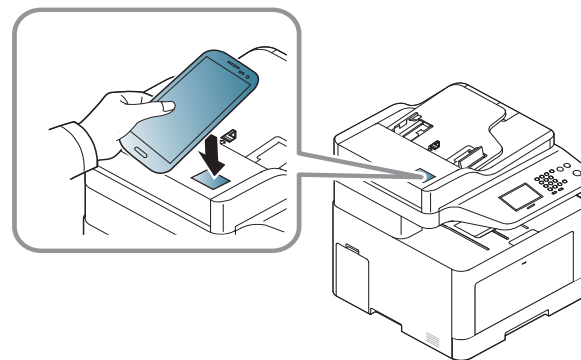

Uporaba funkcije NFC



- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtni strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.
- Če v svoji mobilni napravi nimate nameščene aplikacije **Samsung Mobile Print**, se bo mobilna naprava samodejno povezala s stranjo za prenos aplikacije **Samsung Mobile Print**. Prenesite aplikacijo in poskusite znova.

3


Izberite način optičnega branja.


4

Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).

Po potrebi spremenite izbiro optičnega branja s pritiskom na .

5

Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC () na vašem tiskalniku.

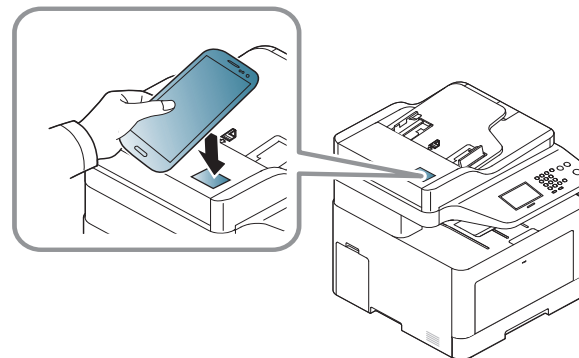

- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtni strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.

6

Tiskalnik začne optično brati vsebino.

Optično prebrani podatki se bodo skranili v vašo mobilno napravo.




Če želite z optičnim branjem nadaljevati, sledite navodilom na zaslonu aplikacije.

Uporaba funkcije NFC

Pošiljanje faksa


- 1 Preverite, da sta funkciji NFC in Wi-Fi Direct v vaši mobilni napravi vklopljeni, in da ima tiskalnik vklopljeno funkcijo Wi-Fi Direct (glejte »Nastavitve Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje« na strani 251).
- 2 Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC (NFC) na vašem tiskalniku.
Počakajte nekaj sekund, da se aplikacija **Samsung Mobile Print** zažene.

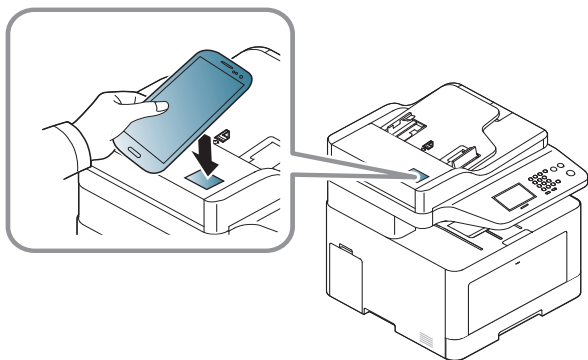

- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtne strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščitite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.
- Če v svoji mobilni napravi nimate nameščene aplikacije **Samsung Mobile Print**, se bo mobilna naprava samodejno povezala s stranjo za prenos aplikacije **Samsung Mobile Print**. Prenesite aplikacijo in poskusite znova.

3 Izberite način pošiljanja faksa.


4 Izberite vsebino, ki jo želite poslati po faksu.

Po potrebi vpišite številko faksa in možnost faksa spremenite s pritiskom na .

Uporaba funkcije NFC

- 5 Oznako NFC na svoji mobilni napravi (po navadi jo najdete na zadnji strani telefona) označite na oznaki NFC (NFC) na vašem tiskalniku.

Počakajte nekaj sekund, da se mobilna naprava poveže s tiskalnikom.

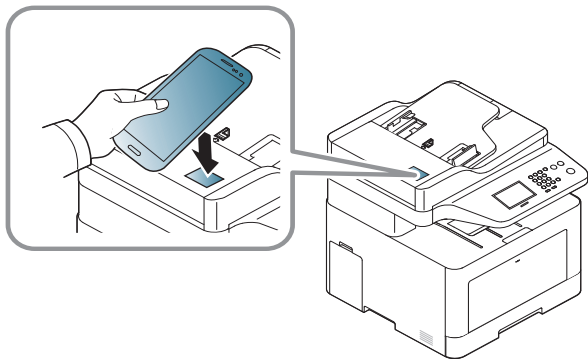

- Pri nekaterih mobilnih napravah morda oznaka NFC ni na hrbtni strani mobilne naprave. Pred označevanjem na svoji mobilni napravi poščite lokacijo antene NFC.
- Če se pojavi sporočilo o napaki zaradi spremenjene številke PIN, vpišite spremenjeno številko PIN in pritisnite **OK**. Za posodobitev številke PIN sledite navodilom na zaslonu aplikacije.

- 6 Tiskalnik začne faksirati vsebino.

AirPrint



Lastnost AirPrint lahko uporabljajo le naprave, potrjene za AirPrint. Označite okence, da ima vaša naprava potrjen znak AirPrint.



AirPrint vam omogoča, da brezžično tiskate iz iPhonea, iPada in iPod toucha z najnovejšo različico sistema iOS.

Nastavitev AirPrint

Bonjour(mDNS) in protokoli IPP na vaši napravi so za uporabo funkcije **AirPrint** obvezni. Funkcijo **AirPrint** lahko omogočite na naslednje načine.

- 1 Preverite, ali je naprava vključena v omrežje.
- 2 Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vpišite nov naslov IP naprave.

Na primer:



- 3 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.

- 4 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Če je to vaša prva prijava v SyncThru™ Web Service, vpišite privzeti spodnji ID in geslo. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.


- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

- 5 Ko se odpre okno **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Settings > Network Settings**.


- 6 Kliknite **Raw TCP/IP, LPR, IPP** ali **mDNS**.
Omogočite lahko protokol IPP ali protokol mDNS.

Tiskanje preko AirPrint

Priročnik za iPad npr. vključuje ta navodila:

- 1 Odprite svojo e-pošto, fotografijo, spletno stran ali dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Dotaknite se ikone ().
- 3 Za namestitev izberite **ime gonilnika svojega tiskalnika** in možnosti menija.
- 4 Dotaknite se gumba **Natisni**. Natisnite izbrano.



Preklic tiskanja: Za preklic tiskanja ali vpogled v povzetek tiskanja kliknite ikono tiskalniškega centra () v območju za večopravilnost. V tiskalniškem centru lahko kliknete Prekliči.

Google Tiskanje v oblaku™

Google Cloud Print™ je storitev, ki vam omogoča tiskanje na tiskalniku s pomočjo pametnega telefona, tabličnega računalnika ali katere koli druge naprave, povezane v splet. Svoj Google Račun preprosto povežite s tiskalnikom in ste že pripravljeni za uporabo storitve Google Cloud Print™. Svoj dokument ali e-sporočilo lahko natisnete z OS Chrome, brskalnikom Chrome ali programom Gmail™/ Google Docs™ na svoji mobilni napravi, tako da vam ni treba na napravo namestiti gonilnika tiskalnika. Na spletnem mestu Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> or <http://support.google.com/cloudprint>) najdete več informacij o Google Cloud Print™.

Povezovanje Google Računa s tiskalnikom

Povezava z aplikacijo Samsung Mobile Print.



Da bi uporabili to funkcijo, morate v svoj mobilni telefon namestiti aplikacijo **Samsung Mobile Print**.

- 1 V svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Samsung Mobile Print.
- 2 Izberite nastavitev naprave.
- 3 Izberite **Google Cloud Print**.
- 4 Vpišite ime svojega tiskalnika in opis.



Če omrežje vašega tiskalnika uporablja strežnik proxy, morate nastaviti proxyjev IP in številko vhoda v **Proxy Setting**. Za več informacij kontaktirajte svojega ponudnika internetnih storitev ali skrbnika omrežja.

5

Kliknite **Register**.

Svoj tiskalnik potrdite v pojavnem oknu.

6

Kliknite **Finish**.

Zdaj je vaš tiskalnik registriran v storitev Google Cloud Print™.

Prijava iz brskalnika Chrome



- Preverite, da je tiskalnik povezan v omrežje prek kabla ali v brezžično omrežje, ki ima dostop do interneta.
- Vnaprej ustvarite svoj račun Google.

1

Odprite brskalnik Chrome.

2

Pojdite na www.google.com.

3

Prijavite se v spletno mesto Google s svojim računom Gmail™.


Google Tiskanje v oblaku™

4 V naslovno polje vpišite IP naslov svojega tiskalnika in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.

5 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.

6 Če je to vaša prva prijava v program **SyncThru™ Web Service**, se prijavite kot administrator. Vnesite spodaj privzeti **ID** in **Password**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

 Če omrežje uporablja strežnik proxy, morate nastaviti proxyjev IP in številko vhoda v **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Za več informacij kontaktirajte svojega ponudnika internetnih storitev ali skrbnika omrežja.

7 Ko se odpre okno **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.

8 Vpišite ima svojega tiskalnika in opis.

9 Kliknite **Register**.

Pojavi se pojavno okno za potrditev.



Če imate v brskalniku blokirana pojavna okna, se okno za potrditev ne bo pojavilo. Spletnemu mestu omogočite odpiranje pojavnih oken.

10 Kliknite **Finish printer registration**.

11 Kliknite **Manage your printers**.

Zdaj je vaš tiskalnik registriran v storitev Google Cloud Print™.

Na seznamu se bodo pojavile naprave, pripravljane za Google Cloud Print™.

Google Tiskanje v oblaku™

Tiskanje z Google Cloud Print™

Postopek tiskanja se razlikuje glede na program ali napravo, ki jo uporabljate. Vidite lahko seznam programov, ki podpirajo Google Cloud Print™.



Preverite, da je tiskalnik povezan v omrežje prek kabla ali v brezžično omrežje, ki ima dostop do interneta.



Tiskanje iz programa v mobilni napravi


Naslednji koraki so primer uporabe programa Google Docs™ v mobilnem telefonu android.

- 1 V svoji napravi namestite program Cloud Print.



Če programa nimate, ga prenesite iz trgovine s programi, kot sta Android Market ali App Store.

- 2 S svojo mobilno napravo vstopite v program Google Docs™.
- 3 Tapnite gumb  dokumenta, ki ga hočete natisniti.
- 4 Tapnite gumb za pošiljanje .


- 5 Tapnite gumb Cloud Print .

- 6 Po želji nastavite možnosti tiskanja.

- 7 Tapnite **Click here to Print**.

Tiskanje iz brskalnika Chrome

Naslednji koraki so primer uporabe brskalnika Chrome.


- 1 Zaženite Chrome.
- 2 Odprite dokument ali e-sporočilo, ki ga želite natisniti.
- 3 Kliknite ikono ključa  v desnem zgornjem kotu brskalnika.
- 4 Kliknite **Natisni**. Odpre se nov zavihek za tiskanje.
- 5 Izberite **Print with Google Cloud Print**.
- 6 Kliknite gumb **Natisni**.



3. Uporabni nastavitveni meniji



V tem poglavju so opisana navodila za iskanje informacij o trenutnem stanju naprave in navodila za nastavitve dodatnih funkcij.

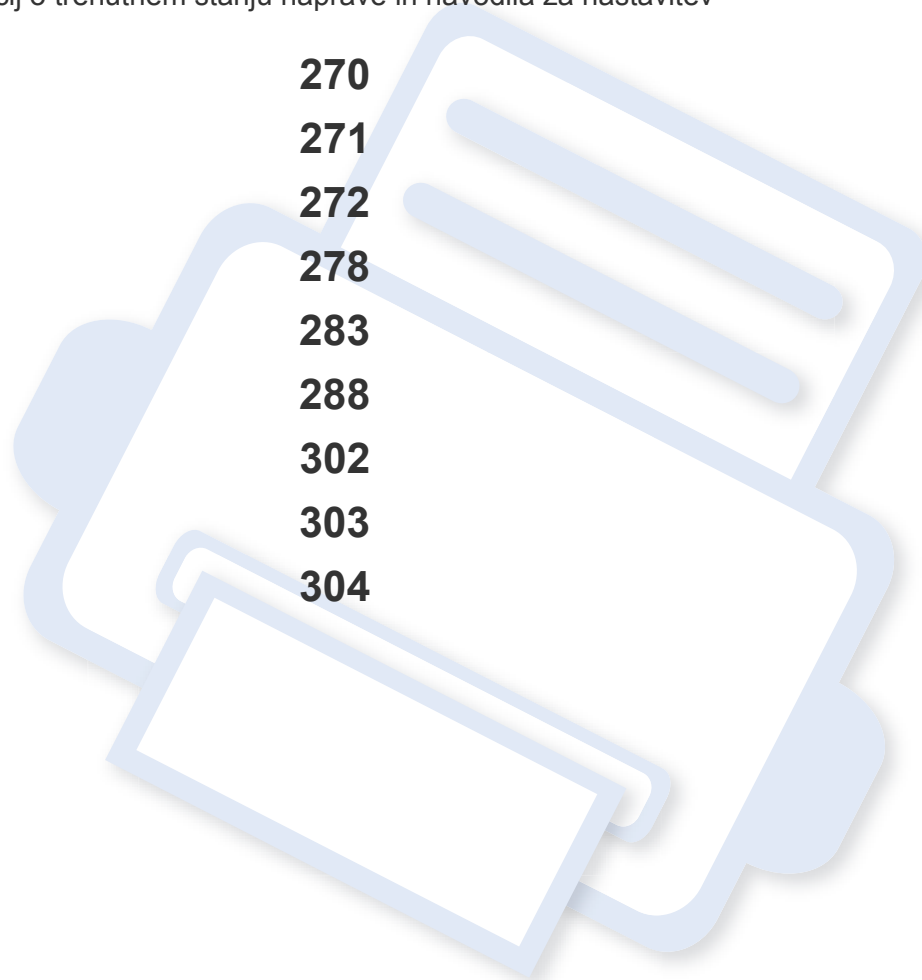• Preden začnete brati poglavje	270
• Tiskanje	271
• Kopiranje	272
• Faks	278
• Optično branje	283
• Nastavitev sistema	288
• Nastavitve skrbnika	302
• Eco	303
• Direkten USB	304



Preden začnete brati poglavje

V tem poglavju so navedene razlage za vse lastnosti modelov te serije, ki uporabnikom pomagajo, da lažje razumejo lastnosti. Lastnosti, ki so za posamični model na voljo, si lahko ogledate v Osnovna navodila (geljite »Pregled menija« na strani 39). Sledijo nasveti za uporabo tega poglavja


- Nadzorna plošča omogoča dostop do različnih menijev za nastavitve tiskalnika ali uporabo njegovih funkcij. Do teh menijev dostopate s pritiskom na  (**menu**) ali z zaslona na dotik.
- Nekateri meniji se morda ne bodo prikazali na zaslonu, kar je odvisno od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Ta funkcija ne velja za modele brez zaslona na nadzorni plošči  (**Menu**) (glejte »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).
- Nekatera imena menijev se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.


Tiskanje



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **Print Setup**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Print Setup**.

Postavka	Opis
Orientation	Izberite smer v kateri se besedilo natisne na papir. <ul style="list-style-type: none">Portrait 
	<ul style="list-style-type: none">Landscape 
Copies	Število kopij lahko vpišete z uporabo številčnice.

Postavka	Opis
Resolution	Za določanje števila pik na palec (dpi). Čim višja je nastavitev, tem ostrejši so natisnjeni znaki in grafike.
Clear Text	Za nastavev temnejšega izpisa na običajnem dokumentu.
Emulation	Nastavi tip in opcijo emulacije. <ul style="list-style-type: none">Emulation Type: Jezik naprave določa način komunikacije med računalnikom in napravo.Setup: Za nastavev podrobnih nastavitev za izbran tip emulacije.
Edge Enhance	Uporabniku omogoča, da poveča ostrino besedila in grafike za boljšo berljivost.
Trapping	Zmanjša bel razmik, do katerega pride zaradi neskladja barvnih kanalov v barvnem načinu tiskanja. Prav tako je črno besedilo nadtisnjeno na druge barve.
Screen	Ta možnost vpliva na ločljivost in jasnost barvnega natisa. <ul style="list-style-type: none">Normal: S tem načinom bodo imeli natisnjeni dokumenti bolj gladek ton po celi strani.Enhanced: S tem načinom bo besedilo na natisnjem dokumentu bolj ostro in skice/fotografije bolj gladke.Detailed: S tem načinom bodo imeli natisnjeni dokumenti ostrejšje podrobnosti po celi strani.
Select Tray	Nastavite izbrano vrsto pladnja.




Kopiranje

Lastnost Kopiranje




Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:



- Pritisnite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** na nadzorni plošči.
Ali na nadzorni plošči izberite  (**Menu**) > **Copy Feature**.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Copy Default**.
- Ali pritisnite **Copy** > izberite postavko menija, ki jo želite na zaslonu na dotik.

Postavka	Opis
Original Size	Nastavi velikost slike.
Copies	Število kopij lahko vpišete z uporabo številčnice.


Postavka	Opis
Reduce/Enlarge	<p>Pomanjša ali poveča velikost kopiranega dokumenta (glejte »Pomanjšana ali povečana kopija« na strani 79).</p> <div> Če ima naprava nastavljen način Eco, lastnosti pomenjševanja in povečevanja niso na voljo.</div>
Darkness	Prilagodi osvetlitev in olajša branje kopije v primeru, ko izvirnik vsebuje nejasno ali temno vsebino (glejte »Potemnitev« na strani 78).
Original Type	Kakovost kopije se izboljša z izbiro tipa dokumenta tekočega kopiranja (glejte »tipa originalov« na strani 78).
Auto Color	<p>Izberete lahko, ali želite uporabljati Auto color ali ne.</p> <ul style="list-style-type: none">On: Izberite to nastavitev, če čelite, da naprava samodejno zazna, ali je optično prebran dokument v barvah ali črno-bel in nato izberite ustrezno barvno nastavitev.
Basic Copy	Hiter start kopiranja.
Custom Copy	Kopiranje lahko s podrobnimi možnostmi prilagodite po meri.



Kopiranje

Postavka	Opis
Color Mode	<p>Za kopiranje lahko izberete privzet barvni način.</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto: Izberite to nastavitev, če želite, da naprava samodejno zazna, ali je optično prebran dokument v barvah ali črno-bel in nato izberite ustrezno barvno nastavitev.• Color: To nastavitev izberite za tiskanje v isti barvi, kot je izvirnik.• Mono: To nastavitev izberite za kopiranje v črno-beli barvi, ne glede na to, če je optično prebran dokument barven ali črno-bel.
Tray	<p>Omogoča vam, da preverite trenutne nastavitve pladnja in po potrebi nastavitve spremenite.</p> <div>Auto: Napravo lahko nastavite tako, da samodejno zamenja na pladenj z enako velikostjo papirja, ko se pladenj, ki je v uporabi, izprazni.</div>
Stamp	<p>Uporabite lahko funkcijo žiga.</p> <ul style="list-style-type: none">• Item: Na kopijo natisne uro in datum, naslov IP, informacije o napravi, komentarje ali uporabniški ID.• Opacity: Izberete lahko prozornost.• Position: Nastavi položaj.

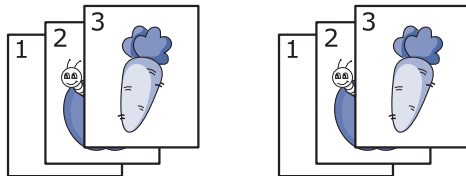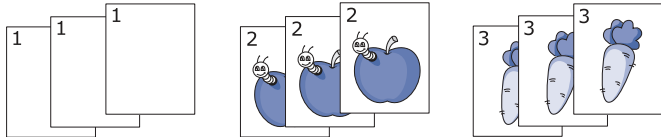Postavka	Opis
Auto Fit Copy	Podobo skopira tako, da se samodejno prilagodi velikosti papirja.
Layout	Prilagodi nastavitev formata, kot je kopija ID, 2/4-up itd.
ID Copy	Ta funkcija pomaga pri kopiranju manjših predmetov, kot je poslovna vizitka (glejte »Kopiranje osebnega dokumenta« na strani 80).
<ul style="list-style-type: none">• Collation• Collation Copy	<p>Napravo lahko nastavite tako, da uredi kopirane liste. Če na primer naredite 2 kopiji tristranskega izvirnika, se bo najprej natisnil celoten tristranski dokument in šele nato naslednji dokument.</p> <ul style="list-style-type: none">• On: Nastavitev tiskanja tako, da zaporedje izvodov sledi zaporedju izvirnika. <div></div> <ul style="list-style-type: none">• Off: Natisnjeni izvodi razvrščeni v množice posameznih strani. <div></div>


Kopiranje

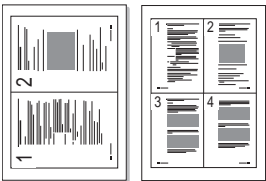Postavka	Opis
<ul style="list-style-type: none">• 2-up ali 4-up• N-up Copy	<p>Naprava pomanjša velikost vsebine izvirnika in natisne 2 ali 4 strani na en list.</p> 

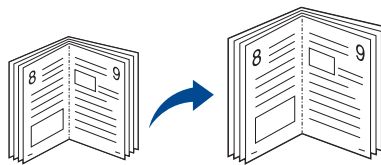


Postavka	Opis
Book Copy	<p>S funkcijo lahko kopirate celotno knjigo. Če je knjiga predebela, dvignite pokrov tako visoko, da čepi ustavijo tečaje, in potem pokrov zaprite. Če je knjiga ali revija debelejša od 30 mm, začnite kopirati z odprtim pokrovom.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Off: Ne uporabljajte te funkcije.• Left Page: To možnost uporabite za tiskanje leve strani knjige.• Right Page: To možnost uporabite za tiskanje desne strani knjige.• Both Page: To možnost uporabite za tiskanje obeh strani knjige. <div> Ta funkcija kopiranja je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.</div>




Kopiranje

Postavka	Opis
<ul style="list-style-type: none">• Adjust Bkgd.• Adjust Background	<p>Natisne vsebino brez ozadja. Ta funkcija kopiranja odstrani barvo v ozadju in je lahko koristna, kadar kopirate izvirnik, ki ima v ozadju barvo, npr. časopis ali katalog.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Ne uporabljajte te funkcije.• Auto: Optimizira kakovost ozadja.• Enhance Lev.1~2: Večja kot je številka, bolj živo je ozadje.• Erase Lev.1~4: Večja kot je številka, svetlejšje je ozadje.

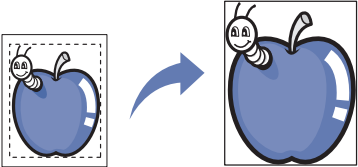Postavka	Opis
Edge Erase	<p>S to funkcijo lahko izbrišete madeže, luknje, pregibe in sledi spenjanja na robovih dokumenta.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Off: Ne uporabljajte te funkcije.• SmallOriginal: Izbriše robove izvirnika, če je majhen. Ta funkcija je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.• Hole Punch: Izbriše sledi lukenj zaradi spenjanja.• Book Center: Pri kopiranju knjige izbriše srednji črni in vodoravni del papirja. Ta funkcija je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.• Border Erase: Na številčni tipkovnici vnesite vrednosti za levi, desni, zgornji in spodnji rob.

Kopiranje

Postavka	Opis
WaterMark	<p>Možnost vodnega žiga omogoča tiskanje besedila preko obstoječega dokumenta. Uporabite jo takrat, ko želite imeti z velikimi sivimi črkami diagonalno natisnjen napis »OSNUTEK« ali »ZAUPNO« čez prvo stran ali vse strani dokumenta.</p> 
Duplex	<p>Vaša naprava lahko natisne kopiji na obe strani papirja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sided: Optično prebere eno stran izvirnika in jo natisne na eno stran papirja. • 1->2Sided  • 1->2Sided Rotated 

Postavka	Opis
Duplex (nadaljuj)	<ul style="list-style-type: none"> • 2->1Sided  • 2->2Sided  • 2->1Sided Rotated 

Kopiranje

nastavitev kopija



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

Pritisnite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Setup** na nadzorni plošči.

Ali na nadzorni plošči  (**Menu**) > **Copy Setup**.



Postavka	Opis
Change Default	Možnosti kopiranja lahko nastavite na tiste, ki jih uporabljate najpogosteje.

funkcija tiskanja




Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** na nadzorni plošči.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Ali pritisnite **Fax** > izberite postavko menija, ki jo želite na zaslonu na dotik.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Postavka	Opis
Original Size	Nastavi velikost slike.
Original Type	Izboljša kakovost faksa glede na vrsto izvirnega dokumenta, ki ga optično preberete.
Darkness	Prilagodi osvetlitev za lažje optično branje izvirnika, ko je njegova vsebina nejasna ali pretemna (glejte »Darkness« na strani 87).

Postavka	Opis
Resolution	Privzete nastavitve dokumenta dajejo dobre rezultate, ko uporabljate izvirnike z značilnim besedilom. Če pa pošiljate izvirnike slabše kakovosti ali izvirnike, ki vsebujejo fotografije, lahko prilagodite ločljivost, da dosežete boljšo kakovost faksa (glejte »Resolution« na strani 86).
Color Mode	Izberite barvni način, v katerem želite poslati faks. <ul style="list-style-type: none"> • Mono: Pošlje faks v črno-belem načinu. • Color: Pošlje faks v barvnem načinu.
Duplex	<p>Ta funkcija je posebej namenjena obojestranskim izvirnikom. Izberete lahko možnost, da naprava pošlje faks na eni strani ali na obeh straneh papirja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sided: Za originale, ki se jih tiska le enostransko. • 2 Sided: Za originale, ki se jih tiska obojestransko. • 2 Sided Rotated: Za originale, ki se jih tiska obojestransko, ampak je zadnja stran obrnjena za 180 stopinj. <div>  <p>Da bi uporabili 2 Sided in 2 Sided, Rotated, naložite izvirnike v DADF. Če naprava ne bo uspela zaznati izvirnika v DADF, bo možnost samodejno spremenila v 1 Sided.</p> </div>

Faks

Postavka	Opis
Memory Send	Faks lahko s podrobnimi možnostmi prilagodite po meri.
On Hook Dial	Vključi klicni ton za pošiljanje faksa.
Speed Dial Send	Pošlje faks na cilj, ki se nahaja na seznamu številke za hitro klicanje.
Group Dial Send	Pošlje faks na cilj, ki se nahaja na seznamu številke za skupinsko klicanje.
Redial	V stanju pripravljenosti ponovno pokliče zadnjo številko poslanega faksa ali sprejeto številko klicočega ali v načinu urejanja vstavi premor(-) v številko faksa (glejte »Ponovno izberite številko faksa« na strani 342).
Multi Send	Pošiljanje faksa na različne destinacije (glejte »Pošiljanje faksa na različne destinacije« na strani 85).  S to funkcijo ne morete pošiljati barvnega faksa.



Postavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"> • Delay Send • Delayed Send 	Svojo napravo lahko nastavite tako, da faks pošlje pozneje, ko ne boste več prisotni (glejte »Odlaganje faks prenosa« na strani 344).  S to funkcijo ne morete pošiljati barvnega faksa.
Send Forward Receive Forward	Prejeti ali poslani faks posreduje na drugo destinacijo po faksu ali računalniku. Če niste v pisarni, vseeno pa morate prejeti telefaks, vam bo ta funkcija prav prišla. <ul style="list-style-type: none"> • Glejte »Posredovanje poslanega telefaksa drugemu prejemniku« na strani 345. • Glejte »Posredovanje prejetega faksa« na strani 346.
Secure Receive	Shrani prejeti faks v pomnilnik, ne da bi ga natisnil. Za tiskanje prejetih dokumentov morate vnesti geslo. Prejete fakse lahko zaščitite pred dostopom nepooblaščenih oseb (glejte »Prejemanje v načinu varnega prejemanja« na strani 351).
Cancel Job	Za preklic rezerviranega faksa, ki je shranjen v pomnilniku (glejte »Preklic rezerviranega telefaksa.« na strani 345).

Nastavitve pošiljanja




Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Postavka	Opis
Redial Times	Nastavite lahko število poskusov ponovnega klicanja. Če vpišete 0, naprava ne bo ponovila klica.
Redial Term	Nastavite lahko časovni razmik med poskusi ponovnega klicanja.
Prefix Dial	Nastavite lahko predpono, ki ima do pet cifer. Ta številka se zavrti pred katero koli številko za samodejno klicanje. Uporabno je za dostopanje do izmenjave PABX.



Postavka	Opis
ECM Mode	Za pošiljanje faksov z uporabo načina popravljanja napak (ECM). Poskrbi za to, da so faksi poslani naprej brez napak. Takšno pošiljanje lahko traja dlje.
<ul style="list-style-type: none"> Fax Confirmation Fax Send Confirmation 	<p>Napravo nastavi tako, da natisne poročilo, ko je pošiljanje telefaksa uspešno zaključeno, kot tudi, če pošiljanje ne uspe.</p> <div>  Če izberete On-Error, naprava natisne poročilo le v primeru napake pri pošiljanju. </div>
Modem speed	Izberite največjo hitrost modema, ki jo želite, če telefonska linija ne zmore vzdrževati večje hitrosti modema. Izberete lahko 33.6, 28.8, 14.4, 12.0, 9.6 ali 4.8 kbps.
Image TCR	Natisne poročilo o prenosu z zmanjšano sliko prve strani poslanega faksa.
Dial Mode	Nastavi način klicanja na tonsko ali pulzno klicanje. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.
Toll Save	Pošlje faks v času nižje tarife za nižje stroške telefona. Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.
Setup Wizard	Omogoča enostavno nastavitev potrebnih opcij, kot so ID naprave, številka faksa itn.

Nastavitev prejetanja



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving**.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Zadeva	Opis
Receive Mode	Izberete lahko privzet način za sprejem faksov (glejte »Spreminjanje načinov prejetanja« na strani 348).
Ring To Answer	Določite lahko, kolikokrat naj naprava zazvoni, preden sprejme dohodni klic.

Zadeva	Opis
Stamp RCV Name	Naprava samodejno natisne številko strani ter datum in uro prejema na dnu vsake strani prejetega faksa.
RCV Start Code	Ta koda omogoča zagon prejema faksa prek dodatnega telefona, ki je vključen v priključek EXT na zadnji strani naprave. Če se oglasite na dodatni telefon in zaslišite zvočno opozorilo za faks, vnesite kodo. Koda je tovarniško prednastavljena na *9*.
Auto Reduction	Samodejno zmanjša stran dohodnega faksa za prilagoditev velikosti glede na papir, ki je naložen v napravi.
Discard Size	Prezre določeno dolžino na koncu prejetega faksa.
DRPD Mode	Uporabnik lahko z eno telefonsko linijo sprejema klice na več različnih telefonskih številk. Napravo lahko nastavite, da prepozna različne vzorce zvonjenja za vsako številko. Ta nastavek ni na voljo v vseh državah (glejte »Prejemanje faksov v načinu DRPD« na strani 350).
Duplex Print	Prejete fakse natisne na obe strani papirja. Na ta način boste porabili manj papirja. <ul style="list-style-type: none"> • Off: Natisne le eno stran papirja. • Long Edge: Natisne obe strani papirja, vendar bo daljši rob vezni. • Short Edge: Natisne obe strani papirja, vendar bo krajši rob vezni.

Sprememba privzetih nastavitev



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Change Default**.

Postavka	Opis
Change Default	Možnosti pošiljanja faksa lahko nastavite na tiste, ki jih uporabljate najpogosteje.




Optično branje

Posebnosti skeniranja



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).


Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (optično branje) >  (**Menu**) > **Scan Feature**.
Ali na nadzorni plošči pritisnite **Scan to** >  (**Menu**) > **Scan Feature**.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Ali pritisnite **Scan** > izberite postavko menija, ki jo želite na zaslonu na dotik.

Zadeva	Opis
<ul style="list-style-type: none">USB DefaultUSB FeatureUSB	Nastavi cilj optičnega branja na USB. Izvirnike optično preberete in jih shranite na USB napravo.

Zadeva	Opis
<ul style="list-style-type: none">Email DefaultCustom EmailScan to Email	Nastavi cilj optičnega branja na elektronsko pošto. Izvirnike optično preberete in prebran dokument pošljete na izbran elektronski naslov (glejte »Optično preberi v elektronsko pošto« na strani 335).
<ul style="list-style-type: none">FTP FeatureFTP DefaultFTP	Nastavi cilj optičnega branja na FTP strežnik. Izvirnike optično preberete in prebran dokument pošljete na FTP strežnik (glejte »Optično branje na FTP/SMB strežnik« na strani 337).
<ul style="list-style-type: none">SMB FeatureSMB DefaultSMB	Nastavi cilj optičnega branja na SMB strežnik. Izvirnike optično preberete in prebran dokument pošljete na strežnik SMB (glejte »Optično branje na FTP/SMB strežnik« na strani 337).
Local PC	Nastavi cilj optičnega branja na računalnik, povezan preko USB-ja. Lahko optično berete izvirnike in shranjujete prebrane slike v mapo, npr. Moji dokumenti (glejte »Osnovno optično branje« na strani 82).
Network PC	Nastavi cilj optičnega branja na omrežni računalnik. Lahko optično berete izvirnike in shranjujete prebrane slike v mapo, npr. Moji dokumenti (glejte »Optično branje z omrežne naprave« na strani 334).

Optično branje

Zadeva	Opis
File Format	<p>Nastavi obliko datoteke, v kateri bo shranjena slika. Če izberete obliko JPEG, TIFF, XPS ali PDF, lahko optično berete več strani. Odvisno od izbranega načina optičnega branja, se ta možnost morda ne bo prikazala.</p> <ul style="list-style-type: none">• Single-TIFF: Optično prebere izvornike v obliki TIFF (Tagged Image File Format) in več izvornikov je optično prebranih kot vsaka posamična datoteka TIFF.• Multi-TIFF: Optično prebere izvornike v obliki TIFF (Tagged Image File Format), ampak je več izvornikov optično prebranih kot ena sama datoteka.• Single-PDF: Optično prebere izvornike v obliki PDF in več izvornikov je optično prebranih kot vsaka posamična datoteka TIFF.• Multi-PDF: Optično prebere izvornike v PDF, vendar je več izvornikov optično prebranih kot ena datoteka.• Single-XPS: Optično prebere izvornike v obliki XPS in več izvornikov je optično prebranih kot vsaka posamična datoteka TIFF.• Multi-XPS: Optično prebere izvornike v XPS, vendar je več izvornikov optično prebranih kot ena datoteka.• JPEG: Optično prebere izvornik v obliki JPG. <div><ul style="list-style-type: none">• XPS: Ta lastnost je mogoča le pri napravah, ki imajo masovno shranjevanje.• Oblike datoteke JPEG ne morete izbrati v možnosti File Format, če je Mono izbran v načinu Color Mode.</div>

Zadeva	Opis
Shared Folder	<p>Nastavi cilj optičnega branja v mapo v skupni rabi. Ustvarite in uporabljate lahko mapo v skupni rabi (glejte »Uporaba funkcij mape za skupno rabo« na strani 353).</p>




Optično branje

Nastavitev optičnega branja



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).


Spreminjanje možnosti menija:



- Pritisnite  (optično branje) >  (**Menu**) > **Scan Setup** na nadzorni plošči.
Ali na nadzorni plošči pritisnite **Scan to** >  (**Menu**) > **Scan Setup**.
- Ali pa na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Ali pritisnite **Scan** > izberite postavko menija, ki jo želite na zaslonu na dotik.

Postavka	Opis
Destination	Vpišite informacije o cilju.
Change Default	Možnosti optičnega branja lahko nastavite na tiste, ki jih uporabljate najpogosteje.
Original Size	Nastavi velikost slike.
Original Type	Nastavi vrsto izvirnika.

Postavka	Opis
Resolution	Nastavi ločljivost slike.
Color Mode	<p>Za rezultate optičnega branja lahko izberete barvne možnosti.</p> <ul style="list-style-type: none">Color: Za prikaz slike uporabi barve. 24 bitov na slikovno piko, 8 bitov za vsak RGB je uporabljeno za 1 slikovno piko.Gray: Uporabi stopnjevanje črne za prikaz slike. 8 bitov na slikovno piko.  <ul style="list-style-type: none">Mono: Prikaže podobo v črno-beli barvi. 1 bit na slikovno piko. 
Darkness	Prilagodi osvetlitev za optično branje.

Optično branje

Postavka	Opis
Duplex	<p>Izberite, naj naprava optično prebere eno stran papirja (1 Sided), obe strani papirja (2 Sided) ali obe strani papirja (2 Sided Rotated).</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Sided: Za originale, ki se jih tiska le enostransko.• 2 Sided: Za originale, ki se jih tiska obojestransko.• 2 Sided Rotated: Za originale, ki se jih tiska obojestransko, ampak je zadnja stran obrnjena za 180 stopinj. <div> Če na steklo optičnega bralnika položite izvirnik, bo naprava prikazala okno s pozivom, da na steklo položite še eno stran. Namestite dodaten izvirnik in pritisnite Yes. Ko končate, za to možnost izberite No.</div>
File Policy	<p>Preden začnete z optičnim branjem, lahko določite način ustvarjanja imen datotek, ki jih nameravate optično prebrati. Če strežnik ali pomnilnik USB že vsebujeta ime, ki ste ga vpisali, lahko ime spremenite, prekličete opravilo ali ga prepisete.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rename: Poslana datoteka je shranjena pod drugim imenom, kot je bilo samodejno programirano.• Overwrite: Prepiše obstoječo datoteko.

Postavka	Opis
File Name	Ustvari ime datoteke, da shrani optično prebrane podatke.
Server Confirmation	<p>Napravo lahko nastavite, tako da natisne poročilo o rezultatu potrditve strežnika.</p> <div> Če izberete On-Error, naprava natisne poročilo le v primeru napake pri pošiljanju.</div>
Email Confirmation	<p>Napravo lahko nastavite, tako da natisne poročilo o rezultatu potrditve e-sporočila.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Če izberete On-Error, naprava natisne poročilo le v primeru napake pri pošiljanju.• Če poročilo vsebuje znake ali pisave, ki jih naprava ne podpira, lahko v poročilu namesto znakov/pisave natisne Unknown.</div>
PDF Encryption	Šifrirna datoteke PDF, ko izvirnike optično preberete v obliki PDF. Izberite On za šifriranje datoteke PDF in ustvarite geslo. Uporabniki morajo za odpiranje datoteke vpisati geslo.
Subject	Določite zadevo e-sporočila.
From	Določite pošiljateljev e-naslov.

Optično branje

Postavka	Opis
CC	Pošlje kopijo e-sporočila dodatnemu prejemniku.
BCC	Enako kot CC , vendar ime prejemnika ni vidno.
WSD	Optično prebere izvirnike in podatke shrani v povezan računalnik, če podpira lastnost WSD (Web Service for Device).


Nastavitev sistema

Machine Setup



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:


- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.
- Ali pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > na zaslonu na dotik izberite želeni element.

Postavka	Opis
Machine ID	Nastavi ID naprave, ki bo izpisan na vrhu vsake strani poslanega faksa.
Fax Number	Nastavi številko faksa, ki bo izpisana na vrhu vsake strani poslanega faksa.
Date & Time	Za nastavitev datuma in ure.
Clock Mode	Za izbiro formata za prikaz časa med 12 ur in 24 ur.

Postavka	Opis
Receive Mode	Izberete lahko privzet način za sprejem faksov.
Receive code	Ta lastnost deluje najbolje, če uporabljate dodatni telefon, povezan v vtičnico EXT na zadnji strani vaše naprave. Faks lahko prejmete od osebe, s katero govorite po dodatnem telefonu, ne da bi morali oditi do naprave za poizjemanje faksov. *9* je tovarniško nastavljena oddaljena prejemna koda (glejte »Prejemanje faksov z dodatnim telefonom« na strani 349).
Select Country	Izberite državo.
Sound/Volume	Nastavi zvok/glasnost.
Toner Status Alert	Če je v kartuši zmanjkalo tonerja, se prikaže sporočilo, ki vas opozori na zamenjavo kartuše s tonerjem. Izberete lahko možnost, da se to sporočilo prikaže ali ne.


Nastavitev sistema

Postavka	Opis
ImageOverwrite	<p>Napravo lahko nastavite, da prepíše podatke, shranjene v pomnilniku. Naprava podatke prepíše z drugačnimi vzorci, s čimer prepreči možnost priklica starih podatkov.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual: Med tiskanjem, kopiranjem, optičnim branjem in faksiranjem naprava začasno uporablja pomnilnik. Iz varnostnih razlogov lahko nastavite, da naprava ročno prepíše varen obstojni pomnilnik. Če želite zavarovati prostor v pomnilniku, lahko ročno prepíšete obstojni pomnilnik.• Automatic: Ko je opravilo končano, se v pomnilniku nahajajočasne podobe. Iz varnostnih razlogov lahko nastavite, da naprava samodejno prepíše varen obstojni pomnilnik. Če želite zavarovati prostor v pomnilniku, lahko v napravi nastavite, da samodejno prepíšete obstojni pomnilnik.
Language	Za izbiro jezika besedila, ki se izpiše na zaslonu na nadzorni plošči.
Default Mode	Nastavi privzete nastavitve naprave za način faks, kopiranje ali optično branje.
Default Paper Size	Izberete lahko privzeto velikost papirja.
Power Save	<p>Nastavite lahko, kako dolgo naj naprava čaka, preden preide v varčni način.</p> <p>Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov, se poraba električne energije samodejno zniža.</p>



Postavka	Opis
System Timeout	Nastavi koliko časa naj si naprava zapomne predhodno uporabljene nastavitve kopiranja. Po časovnem premoru naprava obnovi privzete nastavitve kopiranja.
Job Timeout	Nastavite lahko, koliko časa tiskalnik čaka, preden natisne zadnjo stran tiskalnega posla, ki se ne konča z ukazom za tiskanje strani.
Wakeup Event	<p>Ko je ta možnost "On", lahko napravo prebudite iz stanja pripravljenosti na naslednje načine:</p> <ul style="list-style-type: none">• S pritiskom na kateri koli gumb na nadzorni plošči.• Z vstavitvijo papirja v pladenj.• Z odprtjem ali zaprtjem sprednjega pokrova.• Tako, da pladenj potisnete v napravo ali ga izvlačete.• Z vstavitvijo USB-pomnilnika (samo pri modelih, ki podpirajo USB-pomnilnike). <div> Če naprava nima zaslona na dotik, jo lahko prebudite tudi tako, da pritisnete kateri koli na nadzorni plošči ne glede na nastavitve te možnosti.</div>

Nastavitev sistema

Postavka	Opis
Auto Continue	<p>Določite lahko, ali naj naprava nadaljuje s tiskanjem, ko zazna, da izbrani papir ne ustreza nastavitvam.</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 Sec: S to možnostjo lahko nadaljujete tiskanje, če se velikost papirja, ki ste jo nastavili, ne ujema s papirjem v pladnju.• 30 Sec: Če papir ni ustrezen, se prikaže sporočilo o napaki. Tiskalnik počaka 30 sekund, nato pa samodejno izbriše sporočilo in nadaljuje s tiskanjem.• Off: Ko naprava zazna, da je v pladnju neustrezen papir, počaka, dokler ne vstavite ustreznega papirja.
Altitude Adjustment	Za optimizacijo kakovosti tiskanja glede na nadmorsko višino naprave.
Humidity	Optimizira kakovost tiska skladno z vlažnostjo okolja.
Auto CR	Omogoča pripenjanje potrebnega prenosa za vsako vrstico, kar je uporabno za uporabnike Unix-a in DOS-a.
Firmware Version	Prikaže verzijo vdelane programske opreme naprave.


Postavka	Opis
Auto Tray Switch	<p>Določite lahko, ali naj naprava nadaljuje s tiskanjem, ko zazna, da izbrani papir ni ustrezen. Če sta npr. tako pladenj 1 kot 2 napolnjena s papirjem iste velikosti, bo naprava samodejno začela tiskati iz pladnja 2, ko bo v pladnju 1 zmanjkalo papirja.</p> <div> Ta možnost se ne pojavi, če ste v gonilniku tiskalnika izbrali Auto pri Paper Source.</div>
Paper Substitution	Samodejno zamenja velikost papirja gonilnika tiskalnika, da ne pride do neujemanja med formatom Letter in A4. Na primer, če je v pladnju naložen A4 papir, velikost papirja na gonilniku tiskalnika pa nastavite na Letter, bo naprava tiskala na A4 papir in obratno.
Skip Blank Pages	Tiskalnik zazna podatke o tiskanju na računalniku, ne glede na to, ali je stran prazna ali ne. Nastavite lahko, ali naj se prazna stran natisne ali naj jo tiskalnik preskoči.



Nastavitev sistema

Postavka	Opis
Tray Protection	<p>Odločite se lahko za uporabo ali neuporabo lastnosti Auto tray switch.</p> <p>Če na primer nastavite pladenj 1 na On, potem je pladenj 1 izključen med zamenjavo pladnjev.</p> <div> Ta nastavev deluje pri kopiranju ali tiskanju: Ne vpliva na pošiljanje faksov.</div>
PDF Type	<p>Omogoči, da med shranjevanjem podatkov kot datoteke PDF izberete vrsto PDF-a.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard: Shrani podatke kot navaden PDF.• PDF/A: Shrani podatke kot PDF, ki ima vse potrebne informacije, da se prikaže v katerem koli okolju. <div> Datoteka PDF/A mora biti samostojna: za prikazovanje pisav, odpiranje hiperpovezav ali izvrševanje ukaznih datotek se ne sme zanašati na drug program.</div>


Postavka	Opis
Stamp	<p>Uporabite lahko funkcijo žiga.</p> <ul style="list-style-type: none">• Item: Na kopijo natisne uro in datum, naslov IP, informacije o napravi ali uporabniški ID.• Opacity: Izberete lahko prozornost.• Position: Nastavi položaj.
Address Book	<p>Prikaže ali natisne telefonski imenik ali seznam elektronskih naslovov.</p>
Import Setting	<p>Podatke, ki so shranjeni na USB spominu, uvozi na napravo.</p>
Export Setting	<p>Podatke, ki so shranjeni v pomnilniku, izvozi v USB-spomin.</p>
CLR Empty Msg	<p>Ta opcija se pojavi, ko je kartuša s tonerjem prazna. Počistite lahko prazno sporočilo.</p>
Troubleshooting	<p>Koristne informacije o tem, kaj storiti, če se pojavijo težave.</p>

Nastavitev sistema

Postavka	Opis
Eco Settings	<p>Omogoča varčevanje z viri in omogoča okolju prijazno tiskanje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default Mode: Izberete lahko, ali želite vklopiti (on) ali izklopiti (off) ekološki način. <div> On force (On-Forced): Za vklop ekološkega načina z vnosom gesla. Za vklop (on) ali izklop (off) ekološkega načina morate vnesti geslo.</div> <ul style="list-style-type: none">• Select Template: Za izbiro predloge za ekološko tiskanje iz SyncThru™ Web Service.
Vapor Mode	<p>Količino vodne pare, nastale med tiskanjem, lahko zmanjšate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Izklopi način s paro.• On: Vklupi način s paro.• Auto: Skladno s časom v okolju z visoko vlažnostjo samodejno vklopi način pare.

Postavka	Opis
Auto Power Off	<p>Samodejno izklopi napajanje, če je naprava v načinu za varčevanje z energijo toliko časa, kot je določeno v Auto Power Off > On > Timeout.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Da napravo znova vklopite, pritisnite gumb  (Power/Wakeup) na nadzorni plošči (preverite, da je stikalo za napajanje vklopljeno).• Če zaženete gonilnik tiskalnika ali Samsung Easy Printer Manager, se čas samodejno podaljša.• Medtem ko je naprava povezana v omrežje ali tiska, lastnost Auto Power Off ne deluje.</div>
<ul style="list-style-type: none">• Image Management• Image Mar.	<p>Omogoča prilagoditev barvnih nastavitev, kot so registracija barv, gostota barve itd.</p>
Custom Color	<p>Preko tega menija lahko za vsako barvo posebej prilagodite kontrast.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default: Samodejno optimiziranje barv.• Print Density: Omogoča, da ročno prilagodite gostoto barve za tisk. Prilagodite gostoto tiska. <p>Za najboljšo kakovost barve je priporočljivo, da uporabite nastavitvev Default.</p>

Nastavitev sistema


Postavka	Opis
<ul style="list-style-type: none">• Auto Color Reg.• Auto Color Registration	<p>Naprava virtualno natisne določeno podobo z vzorci, da bi umerila položaj barvnega tiskanja. Ta funkcija izboljša barvno sliko, da je ostrejša in jasnejša, kar pomeni, da bo barvna slika, ki jo bo naprava natisnila na papir, bolj podobna tisti na zaslonu.</p> <div> Če ste napravo premaknili, vam priporočamo, da meni nastavite ročno.</div>
Tone Adjustment	<ul style="list-style-type: none">• Default: Za najboljšo možno kakovost barvnega izpisa naprava samodejno umeri gostoto tonerja v napravi. Če izberete Off (Izklop), gostota kartuše s tonerjem ponastavi na tovarniško vrednost.• Auto Tone Adjustment (Auto Tone Adj.): Omogoče, da samodejno prilagodite odtenek za najboljšo možno kakovost tiska.• Calibration ID Sensor (Cal. ID Sensor): Samodejno izračuna zmanjšano količino ali izrabljenost potrošnega materiala (npr. kartuša s tonerjem ali deli naprave) in uporabi te podatke za prilagoditev gostote barve. Če na primer zmanjka rumenega tonerja, naprava izračuna količino preostalega rumenega tonerja in prilagodi gostoto barve, da je natisnjen rezultat dober.

Paper Setup



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup**.

Postavka	Opis
Paper Size	Nastavi velikost papirja na A4, Letter ali na druge velikosti, glede na vaše zahteve.
Paper Type	Izbere tip papirja za vsak pladenj.
Paper Source	Izbere pladenj, iz katerega želite tiskati.
Margin	Nastavi robove na dokumentu.

Nastavitev sistema

Postavka	Opis
Common Margin	<ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: Nastavi rob za enostransko tiskanje.• Duplex Margin: Nastavi rob za obojestransko tiskanje.• Binding: Ko tiskate na obe strani lista, bo rob na strani A, ki je bliže delu za vezavo, enak robu na strani B, ki je bliže delu za vezavo. Prav tako bodo enaki robovi, ki so najbolj oddaljeni od dela za vezavo.• Top Margin: Nastavite zgornji rob.• Left Margin: Nastavite levi rob.
Emulation Margin	<p>Nastavi robove na papirju za preizkus tiskane strani.</p> <ul style="list-style-type: none">• Top Margin: Nastavite zgornji rob.• Left Margin: Nastavite levi rob.
MP Tray	<p>Nastavi robove na papirju v večfunkcijskem pladnju.</p> <ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: Nastavi rob za enostransko tiskanje.• Duplex Margin: Nastavi robove za obojestransko tiskanje.• Top Margin: Nastavite zgornji rob.• Left Margin: Nastavite levi rob.
Manual Feeder	<p>Nastavi robove na papirju v ročnem podajalniku.</p>

Postavka	Opis
Tray Confirm	Aktivira potrditveno sporočilo za izbrani pladenj. Če odprete in zaprete pladen, se odpre okno, ki vsa vpraša, ali želite nastaviti velikost in tip papirja za pravkar odprt pladenj.
<Tray X>	<p>Nastavi robove strani za pladnje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: Nastavi rob za enostransko tiskanje.• Duplex Margin: Nastavi robove za obojestransko tiskanje.• Top Margin: Nastavite zgornji rob.• Left Margin: Nastavite levi rob.


Nastavitev sistema

Sound/Volume





Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Sound/Volume**.

Postavka	Opis
Key Sound	Vklopi/izklopi zvok tipk. Če je ta funkcija vklopljena, se pri vsakem pritisku na tipko zasliši zvok.
Alarm Sound	Vklopi/izklopi zvok alarma. Če je ta funkcija vklopljena, se zvok alarma se zasliši, ko pride do okvare ali faks konča s svojo komunikacijo.

Postavka	Opis
Speaker Volume	<p>Vklopi/izklopi zvoke iz telefonske linije preko zvočnika, kot sta na primer ton klica ali ton faksa. Če je ta opcija nastavljena na Comm., pomeni, da bo zvočnik vključen, dokler se oddaljena naprava ne bo odzvala na klic.</p> <div><p>Z On Hook Dial lahko nastavite glasnost. Glasnost zvočnika lahko nastavite le, ko je priključena telefonska linija.</p><ol style="list-style-type: none">Pritisnite  (Faks) na nadzorni plošči.Pritisnite On Hook Dial. Iz zvočnika se zasliši klicni zvok.Pritiskajte puščice, dokler ne zaslišite zelene glasnosti.Pritisnite On Hook Dial, da shranite spremembe in se vrnete v stanje pripravljenosti.</div>
Dial Tone volume	Prilagodi glasnost zvoka klicanja. Izberete lahko več stopenj.
Ring Volume	Prilagodi glasnost zvonjenja. Izberete lahko več stopenj.


Nastavitev sistema

poročila



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Reports**.

Postavka	Opis
Configuration	Natisnete lahko poročilo o celotni konfiguraciji naprave.
<ul style="list-style-type: none">Supplies Info.Supplies Information	Natisne stran s podatki o zalogi.
Address Book	Natisne vse e-poštne naslove, ki so trenutno shranjeni v pomnilniku naprave.
Demo Page	Če želite preveriti, ali naprava tiska pravilno, lahko natisnete preizkusno stran.
Fax Send Confirmation	Natisne potrditev rezultata o pošiljanju faksa.

Postavka	Opis
Fax Sent	Natisne informacije o nedavno prejetih faksih.
Fax Received	Natisne informacije o nedavno poslanih faksih.
Email Sent	Natisne informacije o nedavno poslanih faksih.
<ul style="list-style-type: none">Fax Scheduled JobsFax Schedule Jobs	Natisne seznam trenutno shranjenih dokumentov odloženih faksov skupaj s časom začetka in z vrsto vsake operacije.
Network Configuration	Natisne informacije o povezavi naprave v omrežje in o konfiguraciji.
PCL Font List	Izpiše seznam PLC pisav.
PS Font List	Izpiše seznam PS/PS3 pisav.
Usage Counter	Izpiše stran porabe. Stran porabe vsebuje skupno število natisnjenih strani.
Fax Options	Natisne informacije o poročilih faksiranja.
Account	Na voljo je samo, ko obračunske rešitve (Job Accounting) omogočite v SyncThru™ Web Admin Service. Za vsakega uporabnika lahko natisnete poročilo o količini izpisov.

Nastavitev sistema

Vzdrževanje



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance**.

Postavka	Opis
CLR Empty Msg.	Ta opcija se pojavi, ko je kartuša s tonerjem prazna. Počistite lahko prazno sporočilo.
Supplies Life	Prikazuje porabo potrošnega materiala (glejte »Nadzor življenjske dobe potrošnega materiala« na strani 114).
Image Mar.	Omogoča prilagoditev barvnih nastavitev, kot so registracija barv, gostota barve itd.
TonerLow Alert	Prilagodi nivo obveščanja o stanju kartuše s tonerjem; ko je skoraj prazna ali ko je popolnoma prazna (glejte »Nastavitev opozorila za zamenjavo tonerja (toner low)« na strani 115).

Postavka	Opis
Serial Number	Prikaže serijsko številko naprave. Številko boste prejeli, ko se boste obrnili na servisno službo ali ko se boste kot uporabnik prijavili na Samsungovo spletno stran.
Paper Stacking	Če napravo uporabljate v vlažnem prostoru ali če je medij za tiskanje vlažen zaradi visoke vlažnosti, se lahko izpisi na izhodnem pladnju zvijejo ali niso ustrezno zloženi. V tem primeru lahko nastavite napravo za uporabo funkcije, ki ustrezno zloži izpise. Uporaba te funkcije upočasni hitrost tiskanja.
Ram Disk	Omogoči/onemogoči RAM disk za upravljanje opravil.

Nastavitev sistema

Upravljanje opravil



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Job Manage**.

Postavka	Opis
Active Job	Prikaže seznam opravil, ki čakajo na tiskanje.
Stored Job	Prikaže seznam opravil za tiskanje, ki so shranjena na disku.
Secured Job	Prikaže seznam opravil za tiskanje, ki so zaščitena na disku.

Nastavitev imenika



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book**.

Opcijsko	Opis
PhoneBook	Dodaja, pregleduje, tiska ali briše sezname v imeniku. Tudi vi lahko ustvarite skupino.
Email	Dodaja, pregleduje, tiska ali briše sezname v imeniku. Tudi vi lahko ustvarite skupino.
Print	Natisne imenik.
Reset	Ponastavi trenutni imenik.

Nastavitev sistema

Dokumentni Predal



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Pritisnite **Document Box > Next** > v meniju izberite element, ki ga želite na zaslonu na dotik.

Opcijsko	Opis
System Boxes	Shrani podatke o tiskanju ali natisne varno stran. <ul style="list-style-type: none">• Stored Print: Natisne shranjene podatke brez vpisovanja gesla.• Secured Print: Natisne shranjene podatke po vpisu gesla.
Shared Folder	Prikaže mape v skupni rabi v vašem omrežju in tja shrani vaša opravila.


Nastavitev omrežja





Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).






To lastnost lahko uporabite tudi iz SyncThru™ Web Service. V svojem omrežnem računalniku odprite brskalnik in vpišite naslov IP svoje naprave. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite **Settings > Network Settings** (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).



- Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**)> **System Setup > Network**.
- Ali na zaslonu na dotik pritisnite **Setup > Machine Setup > Next > Network Setup**.


Nastavitev sistema

Opcijsko	Opis
TCP/IP (IPv4)	<p>Za izbiro ustreznega protokola in nastavitev parametrov za uporabo omrežja (glejte »Nastavitev naslova IP« na strani 193).</p> <p> Nastavite lahko številne parametre. Če niste prepričani, jih pustite ali pa se obrnite na omrežnega skrbnika.</p>
TCP/IP (IPv6)	<p>Izberite to možnost, če želite uporabljati omrežje s protokolom IPv6 (glejte »Konfiguracija IPv6« na strani 206).</p>
Ethernet Speed	<p>Za nastavitve omrežne prenosne hitrosti.</p> <p> Izklopite in vklopite napajanje, potem ko spremenite to možnost.</p>
802.1x	<p>Izberete lahko preverjanje istovetnosti uporabnika za omrežno komunikacijo. Za podrobne informacije se posvetujte s skrbnikom omrežja.</p>
Wireless	<p>Izberite to možnost, če želite uporabljati brezžično omrežje.</p>

Opcijsko	Opis
Clear Settings	<p>Za vrnitev trenutnih vrednosti na privzete.</p> <p> Izklopite in vklopite napajanje, potem ko spremenite to možnost.</p>
Network Configuration	<p>Ta seznam kaže informacije o povezavi naprave v omrežje in konfiguraciji.</p>
<ul style="list-style-type: none">Net. ActivateEthernet Activate	<p>Izberete lahko, ali želite uporabljati Ethernet ali ne.</p> <p> Izklopite in vklopite napajanje, potem ko spremenite to možnost.</p>
Http Activate	<p>Izberete lahko, ali želite uporabljati SyncThru™ Web Service ali ne.</p> <p> Izklopite in vklopite napajanje, potem ko spremenite to možnost.</p>

Nastavitev sistema

Opcijsko	Opis
WINS	<p>Konfigurirate lahko strežnik WINS. WINS (Windows Internet Name Service) se uporablja v operacijskem sistemu Windows.</p> <div> Izklopite napajanje in ga vklopite potem, ko spremenite to možnost.</div>
SNMP V1/V2	<p>Nastavite lahko SNMP (Simple Network Management Protocol). Skrbnik lahko s pomočjo SNMP nadzoruje in upravlja z napravami v mreži.</p>
SNTP	<p>Nastavite lahko SNTP (SNTP (Simple Network Time Protocol)). SNTP sinhronizira ure računalniških sistemov preko interneta (NTP), tako da pri izmenjavi podatkov ne pride do spremembe v času.</p>
UPnP(SSDP)	<p>Nastavite lahko protokol UPNP.</p> <div> Izklopite napajanje in ga vklopite potem, ko spremenite to možnost.</div>
MDNS	<p>Nastavite lahko nastavitve mDNS (Multicast Domain Name System).</p>
SetIP	<p>Nastavite lahko nastavitve SetIP.</p>


Opcijsko	Opis
SLP	<p>Konfigurirate lahko nastavitve SLP (Service Location Protocol). S tem protokolom lahko gostiteljski programi najdejo storitve v lokalnem omrežju brez predhodne konfiguracije.</p> <div> Izklopite in vklopite napajanje, potem ko spremenite to možnost.</div>

Nastavitve skrbnika



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup > Admin Setup > Next**.

Postavka	Opis
User Access Control	<p>Nadzorujete lahko dostop uporabnika do naprave. Nastavite lahko različne stopnje dovoljenj za vsakega uporabnika naprave posebej.</p> <div> To lastnost lahko uporabite tudi iz SyncThru™ Web Service. V svojem omrežnem računalniku odprite brskalnik in vpišite naslov IP svoje naprave. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite zavihek Security > User Access Control (glejte »Registriranje pooblaščenih uporabnikov« na strani 314).</div>
Change Admin. Password	Za zamenjavo gesla naprave za dostop do Admin Setup .
Firmware Upgrade	Za nadgradnjo z najnovejšo strojno-programsko opremo, vklopite to možnost z " On " in potem prenesite datoteko strojno-programске opreme.
Stamp	Nastavi funkcijo žiga za dostop v meni Admin Setup.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Pritisnite **Eco** > izberite element, ki ga želite na zaslonu na dotik.

Postavka	Opis
Eco-On	Izberite ekološki način in spremenite možnost vklop/izklop ali on-forced.
Settings	<p>Nastavite eko nastavitve in spremenite privzete nastavitve.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default Mode: Ta ukaz izberite za vklop ali izklop privzetega načina.• Feature Configuration: Izberite način Default ali način Custom.

Direkten USB



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte »Pregled menija« na strani 39).

Spreminjanje možnosti menija:

- Pritisnite **Direct USB** > izberite element, ki ga želite na zaslonu na dotik.

Postavka	Opis
Print From	Prikaže seznam dokumentov iz File Navigation . Izbere dokument za tiskanje.
Scan to USB	Nastavi cilj optičnega branja na USB. Izvirnike optično preberete in jih shranite na USB napravo.
File Manage	Prikaže seznam dokumentov iz File Navigation . Izbere dokument za brisanje. Lahko formatirate USB napravo.
Show Space	Prikaže preostali prostor.



4. Posebne funkcije

V tem poglavju so obrazložene posebne funkcije kopiranja, optičnega branja, faksiranja in tiskanja.

• Prilagoditev nadmorski višini	306
• Shranjevanje elektronskih naslovov	307
• Vnašanje različnih znakov	309
• Nastavitev imenika za faks	310
• Registriranje pooblaščenih uporabnikov	314
• Funkcije tiskalnika	315
• Funkcija optičnega branja	333
• Funkcije faksiranja	342
• Uporaba funkcij mape za skupno rabo	353
• Uporaba opsijskih lastnosti naprave	354




- Postopki, ki so opisani v navodilu, se večinoma nanašajo na uporabo v operacijskem sistemu Windows 7.
- Morda boste pri nekaterih modelih morali pritisniti **OK** za navigacijo v menijih na nižjih nivojih.


Prilagoditev nadmorski višini

Na kakovost tiskanja vpliva zračni pritisk, ki je odvisen od nadmorske višine, na kateri naprava deluje. Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri nastavitvah, s katerimi boste dosegli najboljšo kakovost tiskanja.

Preden nastavite vrednost nadmorske višine, določite vašo nadmorsko višino.

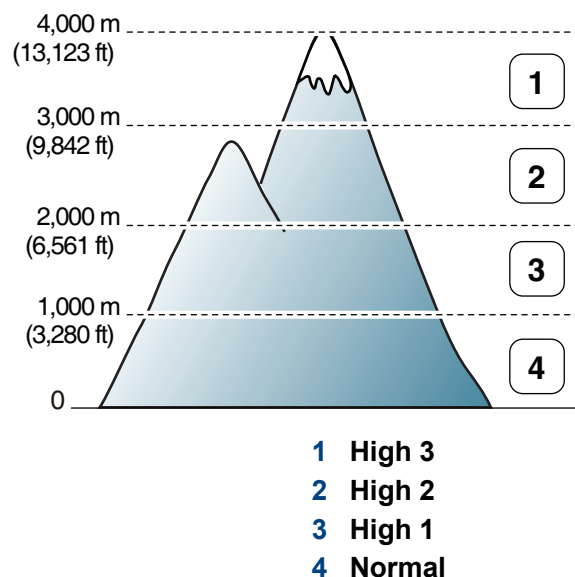

Vrednost višine lahko nastavite v nastavitvah **Device Settings** v programu Samsung Easy Printer Manager.

- Uporabniki OS Windows in Mac lahko nastavite v **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Switch to advanced mode)** > **Device Settings**, glejte »Device Settings« na strani 369.



- Če je vaša naprava povezana z omrežjem, lahko nadmorsko višino nastavite preko spletne aplikacije SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- Nadmorsko višino lahko prav tako nastavite v možnostih **System Setup** na zaslonu naprave (glejte »Osnovne nastavitve naprave« na strani 53).

Shranjevanje elektronskih naslovov



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

V imenik lahko s pomočjo SyncThru™ Web Service preprosto in hitro vnesete najpogostejše rabljene e-poštne naslove. To storite tako, da vnesete številke mest, ki ste jih določili za vsak naslov v imeniku.

Shranjevanje na vašo napravo

Da bi optično prebrali in poslali podobo kot priponko e-sporočila, morate e-naslov nastaviti prek storitve SyncThru™ Web Service.

- 1 Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 2 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.
- 3 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 4 Kliknite na **Address Book > Individual > Add**.

5

Izberite **Speed No.** in vnesite elektronski naslov ter številko faksa.



Če morate nastaviti informacije o strežniku v protokolu SMB ali FTP, preverite SMB ali FTP in nastavite informacije.

6

Kliknite **Apply**.



Če ustvarite skupino,

1 kliknite **Address Book > Group > Add Group**.

2 Izberite **Speed No.** in vnesite **Group Name**.



V posamezne skupine lahko kasneje enostavno dodajate nove naslove, če označite **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.


3 Kliknite **Apply**.

Shranjevanje elektronskih naslovov

Iskanje e-naslova



Zaporedno iskanje po pomnilniku


- 1 Na nadzorni plošči izberite  (optično branje) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Izberite skupino naslovov > **All**.

Ali na nadzorni plošči izberite **Scan to** >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Izberite skupino naslovov > **All**.

Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Email** > **View List** > **Individual** ali **Group** na zaslonu na dotik.
- 2 Iščite po celotnem spominu po vrstnem (numeričnem) redu in izberite želeno ime ter naslov.

Iskanje po določeni prvi črki

- 1 Na nadzorni plošči izberite  (optično branje) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Select an address group > **ID**.

Ali na nadzorni plošči izberite **Scan to** >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Izberite skupino naslovov > **ID**.
- 2 Vnesite prvih nekaj črk zelenega imena.
- 3 Puščice pritiskajte tako dolgo, da se pojavita želeno ime in številka.

Vnašanje različnih znakov

Pri izvajanju različnih opravil boste morali morda vnesti imena in številke. Ko na primer nastavljate napravo, boste vnesli svoje ime ali ime podjetja in številko faksa. Ko v pomnilnik shranjujete številke faksa, lahko vnesete tudi ustrezna imena.

Vnos alfanumeričnih znakov

Tipko pritiskajte, dokler se na zaslonu ne prikaže ustrezna črka. Na primer, za vnos črke O pritisnite 6, ki je označena z MNO. Ob vsakem pritisku tipke 6, zaslon prikaže drugo črko M, N, O, m, n, o in na koncu 6. Če želite najti določeno črko, glejte »Črke in številke na tipkovnici« na strani 309.



- Presledek vnesite z dvakratnim pritiskom tipke 1.
- Za izbris zadnje številke ali črke, pritisnite gumb desno/levo ali gor/dol.

Črke in številke na tipkovnici



- Nastavitve posebnih znakov se lahko razlikujejo od tistih na vaši napravi, odvisno od možnosti ali modelov.
- Nekatere od naslednjih ključnih vrednosti se ne bodo pojavile, odvisno od dela, ki ga opravljate.

Tipka	Določene številke, črke ali znaki
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () [] (Ti simboli so na voljo, ko vtipkate mrežno avtentifikacijo)
#	# = ? " : { } < > ; (Ti simboli so na voljo, ko vtipkate mrežno avtentifikacijo)

Nastavitev imenika za faks




Ta funkcija ni na voljo za CLX-419xN/CLX-626xND (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

S pomočjo programa SyncThru™ Web Service lahko preprosto in hitro nastavite številke za hitro klicanje najpogosteje rabljenih faks števil. To storite tako, da vnesete številke mest, ki ste jih določili za vsak naslov v imeniku.


Shranjevanje številke za hitro klicanje

- 1 Na nadzorni plošči izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.

Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** >  (opcije) > **Add** na zalonu na dotik.



- 2 Vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite **OK**.



Če je pod izbrano številko že shranjen vnos, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vam dovoli zamenjavo. Za ponovno določanje številke za hitro klicanje pritisnite  (**Back**).

- 3 Vnesite želeno ime in pritisnite **OK**.

- 4 Vnesite želeno številko faksa in pritisnite **OK**.

- 5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba številke za hitro klicanje

Ko vas naprava pri pošiljanju faksa opomni, da vnesete številko cilja, vnesite številko za hitro klicanje, kjer je shranjena želena številka.







- Za enomestno številko (0–9) za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno tipko na številčni tipkovnici več kot 2 sekundi.
- Za dvo- ali večmestno številko za hitro klicanje pritisnite tipko prve cifre in nato držite tipko zadnje cifre več kot 2 sekundi.

V sistemu CLX-419xFW/C186xFW/CLX-626xFW,




- 1 Na zaslonu na dotik pritisnite **Fax** > **Speed Dial Send** ali **Group Dial Send** > **Next**.
- 2 Izberite želeno številko.
- 3 Pritisnite **Send**.

Nastavitev imenika za faks


Urejanje številke za hitro klicanje



- 1 Na nadzorni plošči izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.
Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** na zaslonu na dotik.
- 2 Vnesite številko za hitro klicanje, ki jo želite urediti, in pritisnite **OK**.
- 3 Spremenite ime in pritisnite **OK**.
- 4 Spremenite številko faksa in pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Shranjevanje klicne številke skupine

- 1 Na nadzorni plošči izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial**.
Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** >  (opcije) > **Add** na zaslону na dotik.
- 2 Vnesite klicno številko skupine in pritisnite **OK**.







Če je pod izbrano številko že shranjen vnos, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vam dovoli zamenjavo. Za ponovno določanje številke za hitro klicanje pritisnite  (**Back**).

- 3 Iščite tako, da vnesete prvih nekaj črk imena osebe s številko za hitro klicanje, ki jo želite vstaviti v skupino.
- 4 Izberite želeno ime in številko ter pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Yes**, ko se pojavi **Add?**.
- 6 Za vključevanje dodatne številke za hitro klicanje v skupino ponovite 3. korak.
- 7 Po končanem opravilu izberite **No**, ko se izpiše sporočilo **Another No.?** in pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.




Nastavitev imenika za faks

Urejanje klicnih števil skupine

- 1 Na nadzorni plošči izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial**.
Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** na zaslonu na dotik.
- 2 Vnesite klicno številko skupine, ki jo želite urediti, in pritisnite **OK**.
- 3 Ko vnesete novo številko za hitro klicanje, ki jo želite dodati in pritisnete **OK**; se pojavi sporočilo **Add?**.
Ko vnesete številko za hitro klicanje, ki je shranjena v skupini in pritisnete **OK**, se pojavi sporočilo **Delete?**.
- 4 Pritisnite **OK**, da dodate ali izbrišete številko.
- 5 Ponovite dejanja od 3. koraka dalje, da dodate ali izbrišete več števil.
- 6 Izberite **No** na vprašanje **Another No.?** in pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Iskanje vnosov v adresarju

Obstajata dva načina za iskanje številke v pomnilniku. Lahko se zaporedno pomikate od A do Z ali pa zapis poiščete tako, da vnesete prve črke imena, ob katerem je vpisana številka.

- 1 Na zaslonu na dotik izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **Search & Dial** > **Speed Dial** or **Group Dial**.
- 2 Vnesite **All** ali **ID** in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite ime in številko tipke na tipkovnici, ki je označena s črko, ki jo iščete.
Če želite na primer poiskati ime »MOBILNIK«, pritisnite tipko **6**, ki je označena z MNO.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Nastavitev imenika za faks

Tiskanje Address Book (imenika)

Svoje nastavitve za **Address Book** lahko preverite tako, da natisnete seznam.

- 1 Izberite  (faks) >  (**Address Book**) > **Print** na nadzorni plošči.

Ali na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Reports** > **Address Book**.

- 2 Pritisnite **OK**.
Naprava začne tiskanje.

Registriranje pooblaščenih uporabnikov



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Za varno pošiljanje optično prebrane slike, kopirane slike ali faksa preko elektronskega naslova ali omrežnega strežnika, morate registrirati račune pooblaščenih uporabnikov na lokalno napravo preko SyncThru™ Web Service.

- 1 Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 2 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.
- 3 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 4 Kliknite **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Izberite **Basic Authentication** v načinu **Authentication Mode** in izberite **Local Authentication** v **AA Method** ter kliknite.
- 6 Kliknite **Apply**.
- 7 Kliknite **OK** v potrditvenem pojavnem oknu.

8 Kliknite **User Profile > Add**.

9 Vnesite **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address**, in **Fax Number**.



V posamezne skupine lahko kasneje enostavno dodajate nove naslove, če označite **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

10 Kliknite **Apply**.

Funkcije tiskalnika



- Za osnovne lastnosti tiskanja pogledajte v Osnovna navodila (glejte »Osnovno tiskanje« na strani 71).
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja

- 1** Kliknite meni **Začetek** v OS Windows.
 - Za Windows 8 v **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Search > Nastavitve**.
- 2** V sistemu Windows XP/Server 2003 izberite **Tiskalniki in faksi**.
 - V sistemu Windows Server 2008/Vista izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki**.
 - V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema > Naprave in tiskalniki**.
 - V sistemu Windows 7/8 izberite **Nadzorna plošča > Naprave in tiskalniki**.
- 3** Z desno miškino tipko kliknite na svojo napravo.

4

V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003/Server 2008/ Vista izberite **Nastavitve tiskanja**.

V operacijskem sistemu Windows 7/8 ali Windows Server 2008 R2 v kontekstnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.



Če imajo **Nastavitve tiskanja** (Nastavitve tiskanja) znak ►, lahko izberete gonilnike drugih tiskalnikov, ki so povezani z izbranim tiskalnikom.

5

Spremenite nastavitve na vsakem zavihku.

6

Kliknite **V redu**.



Če želite spremeniti nastavitve za vsako tiskalniško opravilo, le-te spremenite v **Nastavitve tiskanja**.

Funkcije tiskalnika

Nastavitev naprave kot privzete

- 1 Kliknite meni **Začetek** v OS Windows.
 - Za Windows 8 v **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Search > Nastavitve**.
- 2 V sistemu Windows XP/Server 2003 izberite **Tiskalniki in faksi**.
 - V sistemu Windows Server 2008/Vista izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki**.
 - V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema > Naprave in tiskalniki**.
 - V sistemu Windows 7/8 izberite **Nadzorna plošča > Naprave in tiskalniki**.
- 3 Izberite napravo.
- 4 Z desno tipko kliknite na napravo in izberite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.



Če ima element **Nastavi kot privzeti tiskalnik** (Nastavi kot privzeti tiskalnik) v operacijskem sistemu Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 oznako ►, lahko izberete druge gonilnike tiskalnika, povezane z izbranim tiskalnikom.

Uporaba naprednih funkcij tiskanja



XPS gonilnik tiskalnika: uporabljen za tiskanje XPS formatov.


- Glejte »Funkcije po modelih« na strani 8.
- XPS gonilnik tiskalnika lahko namestite samo, če imate OS Windows Vista ali novejši sistem.
- Namestite dodaten spomin, ko se XPS opravilo ne natisne, ker tiskalnik nima dovolj spomina.
- Gonilnik tiskalnika in programsko opremo lahko namestite, ko v CD-ROM vstavite programski CD. Pri OS Windows izberite gonilnik XPS v oknu **Select Software to Install**.

Funkcije tiskalnika

Tiskanje v datoteko (PRN)

Včasih boste morali podatke o tiskanju shraniti v datoteko.

- 1 Preverite polje **Tiskanje v datoteko** v oknu **Natisni**.

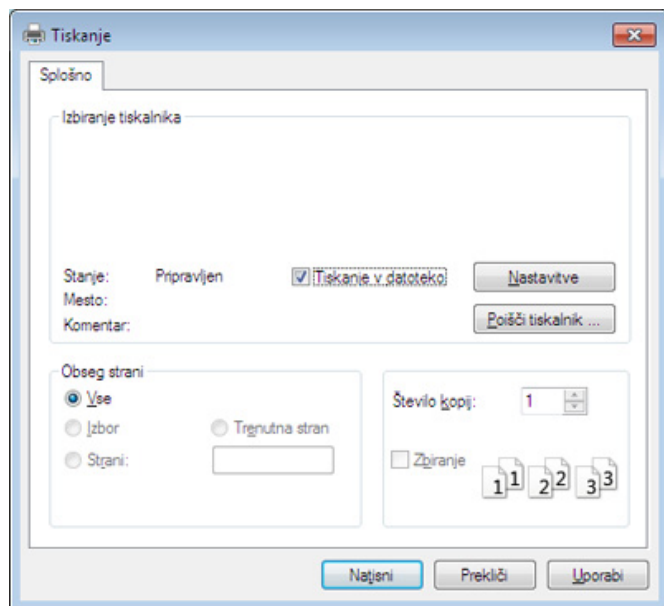

- 2 Kliknite **Natisni**.
- 3 Vpišite namembno pot in ime datoteke ter nato kliknite **V redu**.
Na primer **c:\Templime datoteke**.



Če vpišete samo ime datoteke, se datoteka samodejno shrani v mapo **Moji dokumenti**, **Dokumenti in nastavitve** ali **Uporabniki**. Shranjena mapa se lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.


Funkcije tiskalnika


Razumevanje posebnih funkcij tiskanja

Vaša naprava omogoča uporabo dodatnih funkcij tiskanja.




Da izkoristite funkcije, ki vam jih omogoča gonilnik tiskalnika, kliknite **Lastnosti** ali **Nastavitve** v programskem oknu **Natisni**, da spremenite nastavitve tiskanja. Ime tiskalnika, ki se prikaže v oknu lastnosti tiskalnika, se lahko razlikuje glede na napravo, ki jo uporabljate.







- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo.
- Izberite meni **Help** ali kliknite gumb  v oknu ali pritisnite **F1** na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima (glejte »Uporaba pomoči« na strani 73).

Zadeva	Opis
Multiple Pages per Side 	Izberete lahko število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja. Če želite natisniti več kot eno stran na en list papirja, se bodo strani pomanjšale in uredile v zaporedju, ki ste ga določili. Na en list lahko natisnete do 16 strani.

Funkcije tiskalnika

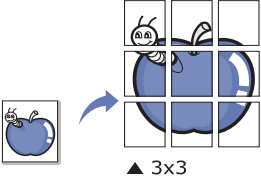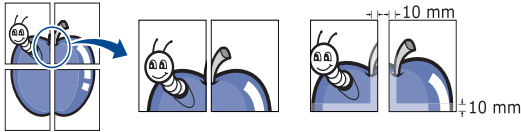Zadeva	Opis
Poster Printing 	<p>Izpiše enostranski dokument na 4 (Poster 2x2) ali 9 (Poster 3x3) ali 16 (Poster 4x4) listov papirja, in omogoča združevanje posameznih listov za oblikovanje plakata.</p> <p>Izberite vrednost Poster Overlap. Določite Poster Overlap v milimetrih ali palcih z izbiro radijskega gumba na zgornji desni strani zavihka Basic, da s tem omogočite enostavno lepljenje listov.</p> 
Booklet Printing^a 	<p>Ta funkcija omogoča tiskanje dokumenta na obe strani papirja in poravna strani tako, da lahko po tiskanju papir prepognete čez polovico in s tem ustvarite brošuro.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Če želite napraviti brošuro morate tiskati na medije velikosti Letter, Legal, A4, US Folio ali Oficio.• Opcija Booklet Printing ni na voljo za vse velikosti papirja. Za izbiro ustrezne velikosti papirja izberite možnost Size v zavihku Paper, da vidite, kateri formati papirja so na voljo.• Če izberete velikost papirja, ki je ni na voljo, bo ta možnost samodejno preklicana. Izberite samo obstoječe velikosti papirja (papir brez oznake ⚠ ali ✖).</div>
<ul style="list-style-type: none">• Double-sided Printing• Double-sided printing (manual)^a	<p>Tiskate lahko na obe strani papirja (obojestransko tiskanje). Pred tiskanjem se odločite, kako naj bo dokument usmerjen.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Ta funkcija je na voljo samo za formate Letter, Legal, A4, US Folio ali Oficio.• Če vaša naprava nima enote za obojestransko tiskanje, morate tiskalniško opravilo opraviti ročno. Naprava najprej natisne vsako drugo stran dokumenta. Nato se na računalniku pojavi sporočilo.• Funkcija Skip Blank Pages ne deluje, če je izbrano obojestransko tiskanje Double-sided Printing (Manual).</div>



Funkcije tiskalnika

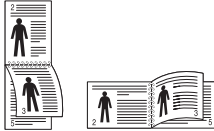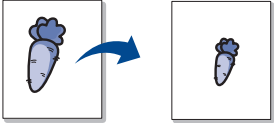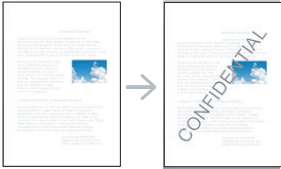Zadeva	Opis
<ul style="list-style-type: none">• Double-sided Printing• Double-sided printing (manual)^a	<ul style="list-style-type: none">• Printer Default: Če izberete to možnost, se funkcija določi z nastavitvijo, ki ste jo izbrali na nadzorni plošči naprave.• None: Onemogoči to funkcijo.• Long Edge: Ta možnost se uporablja pri vezavi knjig. • Short Edge: Ta možnost se uporablja pri izdelavi koledarjev. • Reverse Double-Sided Printing: Odkljukajte to možnost za spremembo vrstnega reda pri obojestranskem tiskanju. Ta možnost ni na voljo, če uporabite Double-sided Printing (Manual).
Paper Options 	Omogoča spreminjanje velikosti izpisanega dokumenta z vnosom odstotka povečave ali pomanjšanja izvirnega dokumenta.
Watermark 	Možnost vodnega žiga omogoča tiskanje besedila preko obstoječega dokumenta. To funkcijo lahko na primer uporabite, če želite na prvo stran ali na vse strani dokumenta z velikimi sivimi črkami po diagonali natisniti besedilo DRAFT ali CONFIDENTIAL .

Funkcije tiskalnika

Zadeva	Opis
Watermark (Ustvarjanje vodnega žiga)	<p>a Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite Nastavitve tiskanja.</p> <p>b Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit iz padajočega seznama Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.</p> <p>c V vnosno polje Watermark Message vpišite besedilo. Vnesete lahko do 256 znakov. Sporočilo se bo prikazalo v oknu predogleda.</p>
Watermark (Urejanje vodnega žiga)	<p>a Če želite spremeniti nastavitve tiskanja iz programske opreme, odprite Nastavitve tiskanja.</p> <p>b Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit iz padajočega seznama Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.</p> <p>c Na seznamu Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite urediti, in spremenite besedilo vodnega žiga ter možnosti.</p> <p>d Za shranjevanje sprememb, kliknite Update.</p> <p>e Klikajte OK ali Natisni dokler ne izstopite iz okna Print.</p>
Watermark (Brisanje vodnega žiga)	<p>a Če želite spremeniti nastavitve tiskanja iz programske opreme, odprite Nastavitve tiskanja.</p> <p>b Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit iz padajočega seznama Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.</p> <p>c Na seznamu Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite izbrisati, in kliknite Delete.</p> <p>d Klikajte OK ali Natisni dokler ne izstopite iz okna Print.</p>

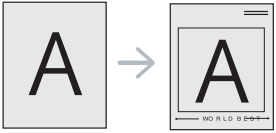

Funkcije tiskalnika

Zadeva	Opis
<p>Overlay^a</p> 	<p>Možnost uporabe prekrivkov je na voljo samo, ko uporabljate PCL/SPL tiskalniški gonilnik (glejte »Programska oprema« na strani 9).</p> <p>Prekrivek je besedilo in/ali slike, ki so shranjene na trdem disku (HDD) v računalniku, kot posebna oblika datoteke, ki jo lahko natisnete na poljuben dokument. Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene pisemske glave. Namesto da bi uporabil vnaprej natisnjen papir s pisemsko glavo, lahko ustvarite prekrivek, ki vsebuje enake informacije, kot so na pisemski glavi. Za tiskanje pisma s pisemsko glavo vašega podjetja, vam v napravo ni potrebno naložiti vnaprej natisnjenega papirja s pisemsko glavo: samo natisnite prekrivek s pisemsko glavo na vaš dokument.</p> <p>Če želite uporabiti prekrivek strani, morate ustvariti nov prekrivek strani, ki vsebuje vaš logotip ali sliko.</p> <div><ul style="list-style-type: none">Velikost dokumenta s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga boste natisnili skupaj s prekrivkom. Ne ustvarjajte prekrivkov z vodnim žigom.Ločljivost dokumenta s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga boste natisnili skupaj s prekrivkom.</div>
<p>Overlay^a (Izdelava novega prekrivka strani)</p>	<p>a Če želite shraniti dokument kot prekrivek, odprite Nastavitve tiskanja.</p> <p>b Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit s padajočega seznama Text. Odpre se okno Edit Overlay.</p> <p>c V oknu Edit Overlay kliknite Create.</p> <p>d V oknu Shrani kot pod File name vpišite ime, ki je lahko dolgo največ osem znakov. Po potrebi izberite ciljno pot (privzeta je C:\Formover).</p> <p>e Kliknite Save. Ime se prikaže na seznamu Overlay List.</p> <p>f Klikajte OK ali Natisni dokler ne izstopite iz okna Print. Datoteka se ne natisne. Namesto tega se shrani na trdi disk v vašem računalniku.</p>




Funkcije tiskalnika

Zadeva	Opis
Overlay^a (Uporaba prekrivka strani)	<p>a Kliknite zavihek Advanced.</p> <p>b Iz padajočega seznama Text izberite zelen prekrivek.</p> <p>c Če zelene datoteke s prekrivkom ni na padajočem seznamu Text, kliknite Edit... in nato Load. Izberite datoteko s prekrivkom, ki jo želite uporabljati.</p> <p>Če ste datoteko s prekrivkom, ki ga želite uporabiti, shranili na zunanjem viru, jo lahko naložite iz okna Odpri.</p> <p>Ko izberete datoteko, kliknite Odpri. Datoteka se pojavi v polju Overlay List in je na voljo za tiskanje. Izberite prekrivek v polju Overlay List.</p> <p>d Po potrebi kliknite Confirm Page Overlay When Printing. Če je to polje označeno, se bo sporočilo pojavilo vsakič, ko boste oddali dokument za tiskanje, in bo čakalo, da potrdite, ali želite natisniti prekrivek na dokument.</p> <p>Če ste izbrali prekrivek in to polje ni odključano, se bo prekrivek samodejno natisnil z vašim dokumentom.</p> <p>e Klikajte V redu ali Natisni dokler ne izstopite iz okna Natisni.</p>
Overlay^a (Brisanje prekrivka strani)	<p>a V oknu Nastavitve tiskanja kliknite zavihek Advanced.</p> <p>b Izberite Edit na padajočem seznamu Text.</p> <p>c V polju Overlay List izberite prekrivek, ki ga želite izbrisati.</p> <p>d Kliknite Delete.</p> <p>e Ko se odpre potrditveno okno s sporočilom, kliknite Yes.</p> <p>f Klikajte OK ali Natisni dokler ne izstopite iz okna Print. Strani s prekrivki, ki jih ne uporabljate več, lahko izbrišete.</p>

Funkcije tiskalnika

Zadeva	Opis
Print Mode ^b	<div><ul style="list-style-type: none">• Ta funkcija je na voljo, samo če imate na računalniku nameščeno napravo za masovno shranjevanje ali dodaten pomnilnik (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).• Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.• Za uporabo te lastnosti odkljukajte Storage Options (glejte »Nastavitev Device Options« na strani 110).• Če v napravo ne namestite naprave za masovno shranjevanje, funkcija diska RAM omogoči le 3 možnosti: Normal, Proof in Confidential.</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Print Mode: Privzeta vrednost za Print Mode je Normal, kar pomeni tiskanje brez shranjevanja datoteke v pomnilnik.<ul style="list-style-type: none">- Normal: Opcija tiska brez shranjevanja dokumenta v dodatni pomnilnik.- Proof: Ta opcija je uporabna pri tiskanju več kot ene kopije. Najprej lahko natisnete eno testno kopijo, kasneje pa natisnete še ostale.- Confidential: Ta opcija se uporablja za tiskanje zaupnih dokumentov. Za tiskanje morate vpisati geslo.- Store: To nastavitev uporabite, če želite shraniti dokument na napravo za masovno shranjevanje brez tiskanja.- Store and Print: Ta način uporabite, ko želite istočasno natisniti in shraniti dokument.- Spool: Ta funkcija je uporabna pri veliki količini podatkov. Če uporabite to nastavitev, bo tiskalnik dokument prepisal na napravo za masovno shranjevanje in ga nato natisnil iz čakalne vrste na napravi za masovno shranjevanje ter na ta način razbremenil računalnik.- Print Schedule: To funkcijo uporabite za tiskanje dokumentov ob točno določenem času.</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Job Name: Ta funkcija je uporabna, ko želite poiskati shranjeno datoteko preko nadzorne plošče.• User ID: Ta funkcija je uporabna, ko želite poiskati shranjeno datoteko preko nadzorne plošče. Uporabnikovo ime se pojavi samodejno, saj je tisto, s katerim se prijavljate v Windows.• Enter Password: Če je Property okenca vašega izbranega dokumenta Secured, morate v okence dokumenta vpisati svoje geslo. Ta možnost se uporablja za nalaganje shranjene datoteke preko nadzorne plošče.• Confirm Password: Znova vpišite geslo, da ga potrdite.</div>

Funkcije tiskalnika

Zadeva	Opis
Job Accounting	<p>S to možnostjo lahko tiskate, če imate dovoljenje.</p> <ul style="list-style-type: none">• User permission: Če odključate to možnost, lahko začnejo s tiskanjem le uporabniki, ki imajo uporabniško dovoljenje.• Group permission: Če odključate to možnost, lahko začnejo s tiskanjem le skupine, ki imajo skupinsko dovoljenje. <div><ul style="list-style-type: none">• Kliknite vprašaj () v zgornjem desnem kotu okna in kliknite na katero koli možnost, o kateri bi radi izvedeli več.• Skrbniki lahko omogočijo job accounting in ustvarijo dovoljenja preko nadzorne plošče ali SyncThru™ Web Service.</div>
Job Encryption^c	<p>Najprej šifrira podatke tiskanja in jih posreduje napravi. Ta funkcija ščiti informacije, ki jih tiskate, čeprav so podatki shranjeni na omrežju.</p> <div><p>Funcija Job Encryption je omogočena samo, ko je nameščena naprava za masovno shranjevanje (disk). Naprava za masovno shranjevanje (disk) se uporablja za dekodiranje podatkov za tiskanje (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).</p></div>

a. Ta možnost ni voljo, ko uporabljate gonilnik XPS.

b. Samo CLX-626x series.

c. Samo CLX-626xFW.

Funkcije tiskalnika

Uporaba orodja Direct Printing Utility



- Na voljo samo za uporabnike OS Windows.
- Direct Printing Utility morda ni na voljo, odvisno od posameznega modela ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).

Kaj je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program, ki posreduje PDF datoteke v tiskanje direktno na napravo, ne da bi jih bilo potrebno odpreti.

Za namestitev tega programa:

Programsko opremo prenesite iz spletnega mesta Samsung, ga razširite in namestite: (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).



- Za tiskanje datotek s tem programom morate v računalnik namestiti dodaten pomnilnik ali napravo za masovno shranjevanje. (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).
- Zaščitenih PDF datotek ne morete tiskati. Deaktivirajte zaščito tiskanja in poskušajte ponovno natisniti dokument.
- PDF datotek, ki so zaščitene z geslom, ne morete tiskati. Odstranite zaščito z geslom in poskušajte ponovno natisniti dokument.

- Možnost, da se PDF datoteka natisne ali ne natisne z uporabo programa Direct Printing Utility, je odvisna od tega, kako je bila narejena.
- Program Direct Printing Utility podpira PDF različico 1.7 in starejše. Pri novejših različicah morate dokument odpreti, ko ga želite natisniti.

Tiskanje

Obstaja več načinov za tiskanje s programom Direct Printing Utility.

- 1 Na meniju **Začetek** izberite **Programi** ali **Vsi programi** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility**.
Odpre se okno Direct Printing Utility.
- 2 Izberite vašo napravo na padajočem seznamu **Select Printer** in kliknite **Browse**.
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite natisniti in kliknite **Open**.
Datoteka bo dodana v razdelek **Select Files**.
- 4 Po potrebi prilagodite nastavitve naprave svojim potrebam.
- 5 Kliknite **Print**. Izbrana PDF datoteka je poslana na napravo.

Funkcije tiskalnika

Uporaba kontekstnega menija

- 1 Z desno tipko kliknite na datoteko PDF, ki jo boste natisnili, in izberite **Direct Printing**.
Ko je PDF datoteka dodana, se odpre okno Direct Printing Utility.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite uporabiti.
- 3 Prilagajanje nastavitev naprave.
- 4 Kliknite **Print**. Izbrana PDF datoteka je poslana na napravo.

Tiskanje z Mac



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij. To pomeni, da funkcije niso podprte.

Tiskanje dokumenta

Ko tiskate z operacijskim sistemom Mac, morate preveriti nastavitve gonilnika tiskalnika v vsakem programu, ki ga uporabljate. Za tiskanje z operacijskim sistemom Mac sledite naslednjim korakom:

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Odprite meni **File** in kliknite **Page Setup** (v nekaterih uporabniških programih **Document Setup**).
- 3 Izberite velikost papirja, usmeritev, razmerje, druge možnosti in preverite, da ste izbrali vašo napravo. Kliknite **OK**.
- 4 Odprite meni **File** in pritisnite **Print**.
- 5 Izberite število kopij in določite, katere strani želite natisniti.
- 6 Kliknite **Print**.

Funkcije tiskalnika

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Vaša naprava omogoča uporabo dodatnih funkcij tiskanja.

Odprite aplikacijo in izberite **Print** iz menija **File**. Ime tiskalnika, ki se prikaže v oknu lastnosti tiskalnika, se lahko razlikuje glede na napravo, ki jo uporabljate. Razen imena je vsebina okna z lastnostmi tiskalnika podobna naslednjemu.

Tiskanje več strani na en list

Na en list papirja lahko natisnete več strani. Ta funkcija omogoča cenovno ugodno tiskanje osnutkov.

- 1 Odprite aplikacijo in izberite **Print** iz menija **File**.
- 2 S padajočega seznama izberite **Layout** pod **Orientation**. S padajočega seznama **Pages per Sheet** izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja.
- 3 Izberite druge funkcije, ki jih želite uporabiti.
- 4 Kliknite **Print**.
Naprava natisne izbrano število strani na en list papirja.

Tiskanje na obe strani papirja



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij. To pomeni, da funkcije niso podprte (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

Pred tiskanjem v obojestranskem načinu nastavite rob, ki bo služil za vezavo končanega dokumenta. Opcije vezave so:

- **Long-Edge Binding:** To je običajna postavitev, ki se uporablja pri vezavi knjig.
- **Short-Edge Binding:** Ta funkcija vezave se uporablja pri koledarjih.

- 1 V uporabniškem programu sistema Mac, izberite **Print** v meniju **File**.
- 2 S padajočega seznama izberite **Layout** pod **Orientation**.
- 3 Izberite smer vezave v možnosti **Two-Sided**.
- 4 Izberite druge funkcije, ki jih želite uporabiti.
- 5 Kliknite **Print** in naprava bo tiskala na obe strani papirja.




Če natisnete več kot 2 kopiji, se lahko prva in druga kopija natisneta na isti list papirja. Pri tiskanju več kot 1 kopije raje ne tiskajte obojestransko.

Funkcije tiskalnika

Uporaba pomoči

Kliknite vprašaj v zgornjem desnem kotu okna in kliknite na temo, o kateri želite izvedeti več. Odpre se pojavno okno z informacijami o funkcijah izbrane možnosti, ki jih omogoča gonilnik.

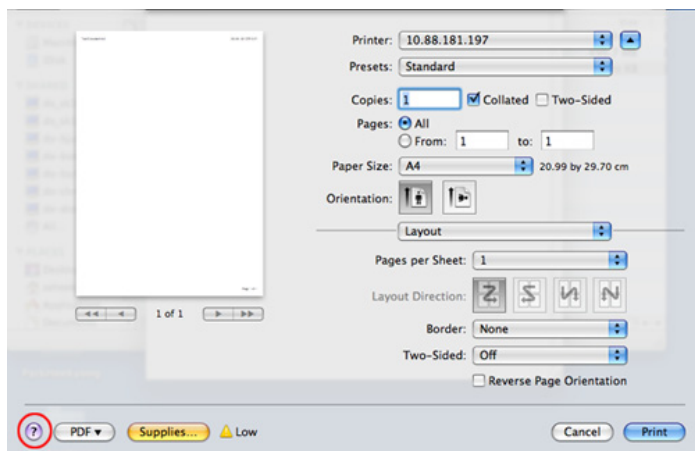

Linux tiskanje



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij. To pomeni, da funkcije niso podprte.

Tiskanje iz aplikacij

Na voljo so številne aplikacije Linux, ki omogočajo tiskanje z uporabo UNIX Printing System (CUPS). Iz vsake takšne aplikacije lahko tiskate na vaši napravi.

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Odprite meni **File** in kliknite **Page Setup** (za nekatere uporabniške programe **Print Setup**).
- 3 Izberite velikost papirja, položaj in se prepričajte, da je vaša naprava izbrana. Kliknite **Apply**.
- 4 Odprite meni **File** in pritisnite **Print**.
- 5 Za tiskanje izberite svojo napravo.
- 6 Izberite število kopij in določite, katere strani želite natisniti.
- 7 Po potrebi v vsakem zavihku spremenite druge možnosti tiskanja.

Funkcije tiskalnika

8 Kliknite **Print**.



Samodejno/ročno obojestransko tiskanje morda ni na voljo, odvisno od modela. Kot alternativo lahko uporabite lpr tiskanje ali druge aplikacije za tiskanje sodih in lihih strani (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Tiskanje datotek

Z napravo lahko natisnete besedila, slike, datoteke PDF na standarden CUPS način neposredno preko ukaznega vmesnika. To vam omogoča orodje CUPS lp ali lpr. Te datoteke lahko natisnete s pomočjo spodnjega forama ukaza.

"lp -d <ime tiskalnika> -o <izbira> <ime datoteke>"

Za več podrobnosti pojdite na glavno stan lp ali lpr v vašem sistemu.

Konfiguracija lastnosti tiskalnika

S Printing utility, ki je del OS, lahko spremenite privzete možnosti tiskanja ali vrsto povezave.

- 1 Zaženite Printing Utility (pojdite v **System > Administration > meni Printing** ali v programu Terminal izvedite ukaz "**system-config-printer**").
- 2 Izberite svoj tiskalnik in dvokliknite nanj.
- 3 Spremenite privzete možnosti tiskanja ali vrsto povezave.
- 4 Kliknite gumb **Apply**.

Funkcije tiskalnika

Tiskanje v OS UNIX



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij. To pomeni, da funkcije niso podprte (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Postopek tiskalniškega opravlila

Po namestitvi tiskalnika izberite sliko, besedilo ali PS datoteke za tiskanje.

- 1 Izvršite ukaz "**printui <file_name_to_print>**".
Na primer, če tiskate »**document1**«
printui document1
Odpre se UNIX tiskalniški gonilnik **Print Job Manager**, v katerem lahko izberete različne možnosti.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ste ga že dodali.
- 3 Izberite možnosti tiskanja iz okna, kot je **Page Selection**.
- 4 Izberite želeno število kopij v **Number of Copies**.



Da izkoristite funkcije tiskalnika, ki jih nudi vaš gonilnik, pritisnite **Properties**.

5

Pritisnite **OK** za začetek tiskanja.

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Tiskalniški gonilnik OS UNIX **Print Job Manager**, kjer lahko uporabniki izberejo različne možnosti za tiskanje v tiskalniških **Properties**.

Lahko uporabite tudi naslednje bližnjice: "H" za **Help**, "O" za **OK**, "A" za **Apply** in "C" za **Cancel**.

Zavihek General

- **Paper Size:** Za nastavitve velikosti papirja na A4, Letter ali na druge velikosti, glede na vaše zahteve.
- **Paper Type:** Za izbiranje tipa papirja. Možnosti, ki so na voljo v seznamu, so **Printer Default**, **Plain** in **Thick**.
- **Paper Source:** Izberite pladenj, iz katerega želite tiskati. Privzeta nastavev je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Izberite smer v kateri se besedilo natisne na papir.
- **Duplex:** Tiskanje na obe strani papirja zaradi manjše porabe papirja.

Funkcije tiskalnika



Samodejno/ročno obojestransko tiskanje morda ni na voljo, odvisno od modela. Kot alternativo lahko uporabite lpr tiskanje ali druge aplikacije za tiskanje sodih in lihih strani.

- **Multiple pages:** Tiskanje več strani na eno stran lista.
- **Page Border:** Izberite kateri koli stil roba (npr. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Zavihek Image

V tem zavihku lahko spremenite osvetlitev, ločljivost ali položaj slike vašega dokumenta.

Zavihek Text

V tem zavihku lahko nastavite rob in razmik med vrsticami ali stolpci na natisnjenem dokumentu.

Zavihek Margins

- **Use Margins:** Nastavitev robov na dokumentu. Po privzetih nastavitvah robovi niso omogočeni. Robove lahko spremenite s spreminjanjem vrednosti v poljih. Po privzetih nastavitvah so te vrednosti odvisne od izbrane velikosti papirja.
- **Unit:** Za spreminjanje enot v točke, inče ali centimetre.

Zavihek Printer-Specific Settings

Izberite možnosti v **JCL** in **General** za prilagajanje različnih nastavitev. Te možnosti so specifične za tiskalnik in so odvisne od datoteke PPD.

Funkcija optičnega branja



- Za osnovne lastnosti optičnega branja pogledajte v Osnovna navodila (glejte »Osnovno optično branje« na strani 82).
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- Največja ločljivost, ki jo je mogoče doseči, je odvisna od številnih faktorjev, vključno s hitrostjo računalnika, razpoložljivim prostorom v disku, pomnilnikom, z velikostjo podobe, ki jo želite optično prebrati, in nastavitve bitne globine. Zato morda odvisno od svojega sistema ali stvari, ki jo želite optično prebrati, pri določeni ločljivosti tega ne boste mogli storiti, še posebej pri uporabi izboljšane dpija.

Osnovna metoda za optično branje



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

Izvirnike lahko s svojo napravo optično berete preko kabla USB ali omrežja. Za optično branje svojih dokumentov lahko uporabljate naslednje metodologije:

- **Scan to PC:** Optično preberite izvirnike z nadzorno ploščo. Optično prebrani podatki se shranijo v mapo **Moji dokumenti** priključenega računalnika (glejte »Osnovno optično branje« na strani 82).

- **TWAIN:** TWAIN je eden od privzetih programov za zajemanje slike. Optično branje slike zažene izbrani program, kar vam omogoča nadzor nad postopkom optičnega branja. To funkcijo lahko uporabljate preko lokalne ali omrežne povezave (glejte »Optično branje iz programa za urejanje slik« na strani 338).
- **Samsung Easy Document Creator:** Ta program lahko uporabljate za optično branje podob ali dokumentov. **Priporočamo, da uporabite funkcije optičnega branja v programu Samsung Easy Document Creator, ki se nahaja na priloženem CD-ju s programsko opremo.**
 - Glejte »Uporaba programa Samsung Easy Document Creator« na strani 366.
- **WIA:** WIA je kratica za Windows Images Acquisition. Za uporabo te funkcije mora biti vaš računalnik neposredno povezan z napravo s kablom USB (glejte »Optično branje z uporabo WIA gonilnika« na strani 338).
- **Pomnilnik USB:** Dokument lahko optično preberete in shranite optično prebrano sliko na USB pomnilnik.
- **Email:** Optično prebrano podobo lahko pošljete kot e-priponko (glejte »Optično preberi v elektronsko pošto« na strani 335).
- **FTP/SMB:** Podobo lahko optično preberete in jo naložite v strežnik FTP/SMB (glejte »Optično branje na FTP/SMB strežnik« na strani 337).

Funkcija optičnega branja

Nastavljanje nastavitev tiskanja na računalniku



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).


- 1 Odprite **Samsung Easy Printer Manager** (glejte »Uporaba Samsung Easy Printer Manager« na strani 367).
- 2 S seznama **Printer List** izberite ustrezno napravo.
- 3 Izberite meni **Scan to PC Settings**.
- 4 Izberite želeno opcijo.
 - **Scan Activation:** Določa, ali je optično branje na napravi omogočeno ali ne.
 - Zavihek **Basic:** Vsebuje nastavitve, povezane z optičnim branjem in nastavitvami naprave.
 - Zavihek **Image:** Vsebuje nastavitve za spreminjanje slike.
- 5 Pritisnite **Save > OK**.

Optično branje z omrežne naprave



Ta funkcija ni na voljo za napravo, ki ne podpira omrežnega vmesnika (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Prepričajte se, da je na vašem računalniku tiskalniški gonilnik s pomočjo CD-ja, saj le-ta vsebuje tudi program za optično branje (glejte »Lokalna namestitve gonilnika« na strani 35).

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvornikov« na strani 68).
- 2 Na nadzorni plošči izberite  (optično branje) > **Scan To PC > Network PC**.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Scan > Network PC**.





Če se prikaže sporočilo **Not Available**, preverite povezavo z vrati.

- 3 Izberite **ID** registriranega računalnika in po potrebi vpišite **Password**.

Funkcija optičnega branja



- **ID** je enak tistemu, ki je registriran za **Samsung Easy Printer Manager** >  Preklop v napredni način > **Scan to PC Settings**.
- **Password** je 4-cifrna številka prijavljenega gesla za **Samsung Easy Printer Manager** >  Preklop v napredni način > **Scan to PC Settings**.

4 Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

5 Optično branje se začne.



Optično prebrana podoba se shrani v računalnikovo mapo **C:\Uporabniki\users name\Moji dokumenti**. Shranjena mapa se lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.

Optično preberi v elektronsko pošto



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Nastavitev računa elektronske pošte

- 1** Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 2** Izberite **Settings** > **Network Settings** in **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
- 3** Vpišite IP naslov v decimalnem zapisu z ločili ali kot ime gostitelja.
- 4** Vnesite številko vrat strežnika – od 1 do 65535.
- 5** Obkljukajte polje zraven **SMTP Requires Authentication** za zahtevo overovitve.
- 6** Vpišite uporabniško ime in geslo strežnika SMTP.
- 7** Pritisnite **Apply**.


Funkcija optičnega branja



- Če je način overovitve strežnika SMTP POP3 pred SMTP, označite možnost **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Vnesite IP naslov in številko vrat.

- 6 Izberite format datoteke, ki jo želite optično prebrati, in pritisnite **OK**.
- 7 Vpišite uporabniško ime in geslo strežnika SMTP.
- 8 Naprava začne optično branje in nato pošlje elektronsko pošto.

Optično branje in pošiljanje elektronske pošte

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirkov« na strani 68).
- 2 Izberite  (optično branje) > **Scan to Email** na nadzorni plošči. Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Scan** > **Send Email**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo, če ste konfigurirali SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 4 Vnesite elektronski naslov pošiljatelja in prejemnika.



Elektronsko pošto lahko pošljete na svoj naslov z aktivacijo možnosti **Auto Send To Self** v **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** v SyncThru™ Web Service.

- 5 Vnesite zadevo elektronske pošte in pritisnite **OK**.

Funkcija optičnega branja

Optično branje na FTP/SMB strežnik



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Nastavitev strežnika FTP/SMB

- 1 Dostop do SyncThru™ Web Service (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- 2 Izberite **Address Book > Individual > Add**.
- 3 Označite okence ob **Add FTP** ali **Add SMB**.
- 4 Vpišite IP naslov v decimalnem zapisu z ločili ali kot ime gostitelja.
- 5 Vnesite številko vrat strežnika – od 1 do 65535.
- 6 Če želite, da imajo nepooblaščen osebe dostop do strežnika, označite okence ob **Anonymous**.
- 7 Vnesite uporabniško ime in geslo.
- 8 Vnesite ime domene, če je vaš strežnik pridružen določeni domeni, ali pa samo vnesite ime vašega računalnika, ki je registriran na SMB strežniku.


- 9 Vnesite mesto za shranjevanje optično prebranih dokumentov.



- Mapa, v katero boste shranjevali prebrane slike, mora biti na korenu.
- Lastnosti mape morajo biti nastavljene za skupno rabo.
- Vaše uporabniško ime mora imeti pravice za branje mape in pisanje.

- 10 Pritisnite **Apply**.

Optično branje in pošiljanje na FTP/SMB strežnik

- 1 Prepričajte se, da je naprava priključena v omrežje.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 3 Izberite  (optično branje) > **Scan to SMB** ali **Scan to FTP** na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Scan > SMB** ali **FTP**.
- 4 Izberite strežnik in želeni format optičnega branja.
- 5 Naprava začne optično branje in nato pošlje optično prebrano vsebino določenemu strežniku.

Funkcija optičnega branja

Optično branje iz programa za urejanje slik

Če je program združljiv s tehnologijo TWAIN, lahko dokumente optično prebirate in uvažate v program za urejanje slik, kakršen je na primer Adobe Photoshop. Za optično branje s programsko opremo združljivo s TWAIN naredite naslednje:

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirkov« na strani 68).
- 3 Odprite aplikacijo, kot na primer Adobe Photoshop.
- 4 Kliknite **Datoteka > Uvozi** in izberite optični bralnik.
- 5 Nastavite možnosti optičnega branja.
- 6 Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

Optično branje z uporabo WIA gonilnika

Vaša naprava podpira gonilnik Windows Image Acquisition (WIA) za optično branje slik. WIA je ena od standardnih komponent, ki jih ponuja sistem Microsoft Windows 7 in je združljiva z digitalnimi fotoaparati in optičnimi čitalniki. V nasprotju z gonilnikom TWAIN gonilnik WIA omogoča optično branje in enostavno obdelavo slik brez potrebe po dodatni programski opremi:



Gonilnik WIA deluje le v OS Windows z vrati USB.

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirkov« na strani 68).
- 3 Kliknite **Začetek > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Naprave in tiskalniki**.
- 4 Z desno miškino tipko kliknite na ikono gonilnika v meniju **Tiskalniki in faksi > Začni optično branje**.
- 5 Odpre se okno **Novo optično branje**.
- 6 Izberite nastavitve optičnega branja in kliknite **Predogled**, da pogledate, kako nastavitve vplivajo na sliko.
- 7 Optično preberite in shranite prebrano vsebino.

Funkcija optičnega branja


Optično branje s programom Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je program, s katerim lahko uporabniki optično berejo, združujejo in shranjujejo dokumente v več oblikah, vključno z obliko .epub.




- Na voljo samo za uporabnike OS Windows.
- Samsung Easy Document Creator deluje samo v Windows XP ali več in Internet Explorer 6.0 ali več.
- Samsung Easy Document Creator se bo samodejno namestil, ko boste namestili programsko opremo naprave (glejte »Uporaba programa Samsung Easy Document Creator« na strani 366).

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirkov« na strani 68).
- 2 V meniju **Začetek** izberite **Programi** ali **Vsi programi**.
- 3 Kliknite **Samsung Printers** in vključite Samsung Easy Document Creator.

Na domačem zaslonu kliknite **Scan** (.

- 4 Izberite vrsto optičnega branja ali priljubljene in nato kliknite **Start**.
- 5 Prilagodite podobo (**Scan Settings** in **More Options**).
- 6 Kliknite **Scan** za optično branje končne podobe ali **Prescan** za ponoven predogled podobe.
- 7 Izberite **Save to Location**, **Send to E-mail** ali **Send to SNS**.
- 8 Kliknite na **Save** (shranjevanje optično prebrane podobe), **Send** e-pošiljanje optično prebrane podobe) ali **Share** (nalaganje).



Če je na steklu ob dokumentu dovolj prostora, lahko optično preberete več kot en dokument hkrati. Uporabite orodje  za izdelavo območij za večkratno optično branje.

Funkcija optičnega branja

Optično branje Mac

Optično branje iz naprav, ki so priključene preko USB-ja

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 3 Zaženite **Applications** in kliknite **Image Capture**.



Če se pojavi sporočilo **No Image Capture device connected**, iztaknite kabel USB in ga ponovno vstavite. Če se težava ponovi, glejte **Image Capture** pomoč.

- 4 Izberite želeno opcijo.
- 5 Optično preberite in shranite prebrano vsebino.



Če optično branje ne deluje v programu **Image Capture**, posodobite Mac OS na najnovejšo različico. **Image Capture** deluje pravilno v Mac OS X 10.4.7 ali višjih.

Optično branje z omrežne naprave



Samo mrežni in brezžični model (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

- 1 Prepričajte se, da je naprava priključena v omrežje.
- 2 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glejte »Nalaganje izvirnikov« na strani 68).
- 3 Zaženite **Applications** in kliknite **Image Capture**.
- 4 Glede na vaš OS, sledite naslednjim korakom.
 - Za 10.4
 - Kliknite na **Devices > Browse Devices** na menijski vrstici.
 - Izberite vašo napravo v opciji TWAIN naprave. Prepričajte se, da je okence **Use TWAIN software** obkljukano.

Funkcija optičnega branja

- Kliknite **Connect**.

Če se pojavi opozorilno sporočilo, kliknite na **Change Port..**, da izberete vrata. Če se pojavi TWAIN, kliknite **Change Port..** v zavihku **Preference** in izberite nova vrata.

- Za 10.5
 - Kliknite na **Devices > Browse Devices** na menijski vrstici.
 - Zagotovite, da bo **Connected** obkljukan, poleg vaše naprave, v **Bonjour Devices**.
 - Če želite optično brati s pomočjo standarda TWAIN, glejte zgornji postopek za Mac OS X 10.4.
- Za 10.6 -10,9, izberite vašo napravo pod **SHARED**.

5 S tem programom nastavite možnosti za optično branje.

6 Optično preberite in shranite prebrano vsebino.



- Če optično branje ne deluje v programu Image Capture, posodobite Mac OS na najnovejšo različico. Image Capture deluje pravilno v verziji Mac OS X 10.4.7 ali višjih.
- Za dodatne informacije glejte **Image Capture** pomoč.
- Za optično branje lahko uporabite programsko opremo, združljivo s TWAIN, kot je Adobe Photoshop.
- Za optično branje uporabite programsko opremo Samsung Scan Assistant. Odprite mapo **Applications > mapo Samsung > Samsung Scan Assistant**.

Linux optično branje

- 1** Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2** Zaženite aplikacijo za optično branje, kot je **xsane** ali simple-scan (če ni nameščena, jo ročno namestite, da lahko uporabite lastnosti optičnega branja. Na primer, za namestitev xsane lahko za paketne sisteme rpm uporabite "yum install xsane" in "apt-get install xsane" za paketne sisteme deb).
- 3** Svojo napravo izberite na seznamu in nastavite izbrane možnosti optičnega branja.
- 4** Kliknite gumb **Scan**.



Funkcije faksiranja




- Za osnovne lastnosti faksiranja pogledajte v Osnovna navodila (glejte »Osnovno pošiljanje faksov« na strani 83).
- Ta funkcija ni na voljo za CLX-419xN/CLX-626xND (glejte »Pregled nadzorne plošče« na strani 29).

Samodejno ponovno klicanje


Ko je pri faksiranju številka prejemnika zasedena ali se ne odzove, naprava samodejno ponovi klic. Časovni interval med ponovnim klicem je odvisen od privzetih nastavitev posameznih držav.

Ko se na zaslonu prikaže **Retry Redial?**, pritisnite  (**Start**), da takoj ponovno pokličete številko. Za preklic ponovnega klicanja, pritisnite gumb  (**Stop** ali **Stop/Clear**).

Za spreminjanje časovnega intervala med ponovnimi klici in števila poskusov klicanja.

- 1 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.
- 2 Izberite zelen **Redial Times** ali **Redial Term**.
- 3 Izberite želeno opcijo.


Ponovno izberite številko faksa

- 1 Pritisnite  (**Redial/Pause** (Ponovni klic/Pavza)) na nadzorni plošči.
- 2 Izberite želeno številko faksa.
Prikaže se deset nazadnje poslanih števil faksa s temi prejetimi identitetami kličočega.
- 3 Ko je izvirnik naložen na samodejni podajalnik dokumentov, bo naprava samodejno začela pošiljanje.
Če je izvirnik na stekleni plošči optičnega bralnika, izberite **Yes**, da dodate druge strani. Namestite dodaten izvirnik in pritisnite **OK**. Ko zaključite, izberite **No** na vprašanje **Another Page?**.



Funkcije faksiranja

Potrjevanje prenosa

Ko se zadnja stran izvirnika uspešno pošlje, naprava zapiska in se vrne v način pripravljenosti.

Če se med pošiljanjem faksa pojavi napaka, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Če se prikaže sporočilo o napaki, pritisnite  (**Stop** ali **Stop/Clear**) da ga izbrišete, in poskusite ponovno poslati faks.



Napravo lahko nastavite tako, da po vsakem zaključenem pošiljanju faksa natisne poročilo o potrditvi. Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Fax Confirmation**.

Pošiljanje faksa na računalnik.




- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Fakse lahko pošiljate z vašega računalnika in ni potrebno stopati do naprave.

Da bi želeli pošiljati fakse iz vašega računalnika, morate namestiti program **Samsung Network PC Fax**. Program se bo namestil, ko boste nameščali gonilnike printerja.

- 1 Odprite dokument, ki ga želite odposlati.
- 2 Izberite **Natisni** iz menija **Datoteka**.
Prikazalo se bo okno **Natisni**. Glede na program, ki ga uporabljate, je lahko okno videti nekoliko drugače.
- 3 Izberite **Samsung Network PC Fax** v oknu **Natisni**
- 4 Pritisnite **Natisni** ali **V redu**.
- 5 Vnesite številko prejemnika in izberite možnost.





Izberite meni **Help** ali kliknite gumb  na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

- 6 Izberite možnost **Send**.

Funkcije faksiranja

Odlašanje faks prenosa

Svojo napravo lahko nastavite tako, da telefaks pošlje kasneje, ko ne boste več prisotni. S to funkcijo ne morete pošiljati barvnega faksa.

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
- 2 Pritisnite  (Faks) na nadzorni plošči.
- 3 Prilagodite ločljivost in temnost glede na zahteve faksa.
- 4 Izberite  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** na nadzorni plošči. Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Fax** > **Delayed Send**.
- 5 Vpišite številko prejemnega faksa in pritisnite **OK**.
- 6 Zaslon vas pozove, da vnesete naslednjo številko faksa za pošiljanje dokumenta.
- 7 Če želite vnesti več telefaks števil, pritisnite **OK**, ko se prikaže **Yes**, ter ponovite 5. korak.



- Vpišete lahko do 10 destinacij.
- Ko vnesete klicno številko skupine, ne morete več vnesti druge klicne številke skupine.

8 Vpišite ime in čas opravlja.



Če nastavite čas, ki je pred trenutnim časom, se faks pošlje naslednji dan ob tem času.

9 Pred prenosom se izvirnik optično prebere v pomnilnik.

Naprava se vrne v način pripravljenosti. Zaslon vas opomni, da ste v načinu pripravljenosti in da je nastavljen odložen faks.






Preverite lahko seznam odloženih opravil faksiranja.

Na nadzorni plošči pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Fax Scheduled Jobs**.

Funkcije faksiranja

Preklic rezerviranega telefaksa.



- 1 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job**.
- 2 Izberite želeno opravilo faksa in pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **OK**, ko poudarite **Yes**.
Izbrani faks se izbriše iz pomnilnika.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Posredovanje poslanega telefaksa drugemu prejemniku

Napravo lahko nastavite tako, da posreduje prejete ali poslane telefakse na drug kraj po telefaksu, elektronski pošti ali strežniku. Če niste v pisarni, vseeno pa morate prejeti telefaks, vam bo ta funkcija prav prišla.





- Če faks posredujete prek e-pošte, morate v storitvi SyncThru™ Web Service najprej nastaviti poštni strežnik in naslov IP (glejte »Uporaba SyncThru™ Web Service« na strani 362).
- Čeprav ste poslali ali prejeli barven faks, so podatki posredovani v črno-beli barvi.

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
- 2 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** ali **Forward to Server**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** ali **Forward to Server**.



Možnosti **Forward** morda niso na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

- 3 Vnesite ciljno številko faksa, elektronski naslov ali naslov strežnika in pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Naslednji faksi se bodo posredovali na določen faks.



Funkcije faksiranja

Posredovanje prejetega faksa

Napravo lahko nastavite tako, da posreduje prejete ali poslane telefakse na drug kraj po telefaksu, elektronski pošti ali strežniku. Če niste v pisarni, vseeno pa morate prejeti telefaks, vam bo ta funkcija prav prišla.



Čeprav ste poslali ali prejeli barven faks, so podatki posredovani v črno-beli barvi.

- 1 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** ali **Forward to Server**.



Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** ali **Forward to Server**.



- Možnosti **Forward** morda niso na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).
- Če želite nastaviti napravo, da po zaključenem posredovanju faksa natisne faks, izberite **Forward&Print**.

- 2 Vnesite ciljno številko faksa, elektronski naslov ali naslov strežnika in pritisnite **OK**.

- 3 Vpišite čas začetka in konca, nato pritisnite **OK**.

- 4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.


Naslednji faksi se bodo posredovali na določen faks.

Funkcije faksiranja

Pošiljanje obojestranskih faksov



- Ta funkcija kopiranja je na voljo le, ko nalagate izvornike v podajalnik dokumentov.
- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
- 2 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) > **Fax Feature** > **Duplex**.
Ali izberite **Fax** > Izberite želeni meni > Izberite **Duplex** v podmenijih > na zaslonu na dotik.
 - **1 Side:** Za originale, ki se jih tiska le enostransko.
 - **2 Side:** Za originale, ki se jih tiska obojestransko.
 - **2 Sided Rotated:** Za originale, ki se jih tiska obojestransko, ampak je zadnja stran obrnjena za 180°.



Da bi uporabili **2 Sided** in **2 Sided, Rotated**, naložite izvornike v DADF. Če naprava ne bo uspela zaznati izvornika v DADF, bo možnost samodejno spremenila v **1 Sided**.

- 3 Pritisnite **OK**.

Prejemanje faksa na računalnik.



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- Da bi uporabili to funkcijo, nastavite možnost na nadzorni plošči:

Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.



- 1 Uporaba Samsung Easy Printer Manager.
- 2 S **Printer List** (Seznam tiskalnikov) izberite ustrezno napravo.
- 3 Izberite meni **Fax to PC Settings**.
- 4 Za spreminjanje nastavitev faksa uporabite **Enable Fax Receiving from Device**.
 - **Image Type:** Prejete fakse lahko konvertirate v PDF ali TIFF obliko.
 - **Save Location:** Izberite lokacijo, kamor želite shraniti prejete fakse.
 - **Prefix:** Izberite predpono.

Funkcije faksiranja

- **Print received fax:** Po prejemu faksa natisni informacije na prejetem faksu.
- **Notify me when complete:** Prikaže se popup okno za obvestilo o prejetem faksu.
- **Open with default application:** Po prejemu faksa odpre s privzeto aplikacijo.
- **None:** Ko prejme faks, naprava uporabnika ne opozori ali odpre programa.



5 Pritisnite **Save > OK**.

Spreminjanje načinov prejemanja

1 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup > Receiving > Receive Mode**.

Ali pa na zaslonu an dotik izberite **Setup > Machine Setup > Next > Default Setting > Fax Default > Common > Receive Mode**.

2 Izberite želeno opcijo.

- **Fax:** Odzove se na prihajajoči klic in nemudoma preide v način Prejemanje telefaksa.
- **Tel:** Prejemanje telefaksov z izbiro  (**On Hook Dial**) in potem gumba  (**Start**).

- **Ans/Fax:** Velja v primeru, ko je odzivnik nameščen na vašo napravo. Naprava prevzame dohodni klic in klicatelj lahko pusti sporočilo na telefonski tajnici. Če naprava zazna signal za telefaks na liniji, samodejno preklopi v način Fax za prejemanje telefaksa.





Za uporabo načina **Ans/Fax** vključite telefonsko tajnico v priključek EXT na zadnji strani naprave.

- **DRPD:** V načinu lahko sprejmete klic s pomočjo funkcije zaznavanja različnih vzorcev zvonjenja (DRPD). Različno zvonjenje je storitev telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabo ene telefonske linije za sprejemanje različnih telefonskih števil. Za več podrobnosti glejte »Prejemanje faksov v načinu DRPD« na strani 350.





Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) ali ikono začetnega zaslona () , za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Funkcije faksiranja

Ročno prejetanje v načinu Tel

Faks klic lahko prevzamete z izbiro ukaza  (**On Hook Dial**) in nato pritisnete  (**Start**), ko slišite signal za faks. Če ima vaša naprava slušalko, se lahko oglašate na klice (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

Samodejno prejetanje v načinu Odzivnik/Faks

Za uporabo tega načina vključite telefonsko tajnico v priključek EXT na zadnji strani naprave. Če klicatelj pusti sporočilo, ga telefonska tajnica shrani. Če naprava na liniji zazna signal za telefaks, samodejno začne prejemati telefaks.



- Če ste na vaši napravi nastavili ta način in je vaša telefonska tajnica izključena ali ni povezana s priključkom EXT, vaša naprava samodejno vključi način Fax po določenem številu zvonjenj.
- Če ima telefonska tajnica nastavljen števec zvonjenj, ga nastavite tako, da klic prevzame po prvem zvonjenju.
- Če je naprava v telefonskem načinu, izklopite odzivnik s faksom. Drugače bodo odhodna sporočila na odzivni napravi motila vaš telefonski pogovor.

Prejetanje faksov z dodatnim telefonom

Ko uporabljate dodatni telefon, ki je priključen v zunanjo vtičnico, lahko prejemate fakse od osebe, s katero se pogovarjate, na dodatni telefon, ne da bi morali po faks do naprave.

Ko sprejmete klic na dodatnem telefonu in zaslišite tone faksa, pritisnite tipke ***9*** na dodatnem telefonu. Naprava prejme telefaks.

9 je tovarniško nastavljena oddaljena prejemna koda. Prve in zadnje zvezdice ne smete spremeniti, lahko pa to storite s številko na sredini.



Med pogovorom preko telefona, ki je priključen v priključek EXT, funkcije kopiranja in optičnega branja, niso na voljo.

Funkcije faksiranja

Prejemanje faksov v načinu DRPD

Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah. Različno zvonjenje je storitev telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabo ene telefonske linije za sprejemanje različnih telefonskih števil. To funkcijo pogosto uporabljajo storitve telefonskega odzivanja, ki se oglašajo na telefone za različne stranke in morajo vedeti, kdo kliče katero številko, da se primerno oglasijo na telefon.



Ta nastavitev ni na voljo v vseh državah.

- 1 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks)  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** > **DRPD**.

Ali pa izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default** > **Common** > **Receive Mode** > **DRPD** na zaslonu na dotik.

- 2 Pokličite številko svojega faksa z drugega telefona.

- 3 Ko začne naprava zvoniti, se ne oglasite na klic. Naprava prepozna vzorec po nekaj zvonjenjih.

Ko si naprava zapomni zvonjenje, se na zaslonu izpiše **Completed DRPD Setup**. Če namestitev DRPD ni uspešna, se izpiše sporočilo **Error DRPD Ring**.

4

Pritisnite **OK**, ko se pojavi DRPD in začnite ponovno pri koraku 2.



- Če spremenite številko faksa ali napravo priključite na drugo telefonsko linijo, morate DRPD ponovno nastaviti.
- Ko je DRPD nastavljen, ponovno pokličite številko faksa, da se prepričate, ali se naprava oglasi s tonom faksa. Nato pokličite na drugo številko, ki je določena na tej liniji, da se prepričate, ali se klic posreduje na dodaten telefon ali telefonsko tajnico, ki je priključena v priključek EXT.

Funkcije faksiranja



Prejemanje v načinu varnega prejemanja



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).



Mogoče boste želeli nepooblaščenim osebam preprečiti dostop do vaših prejetih telefaksov. V načinu varnega prejemanja se vsi dohodni faksi shranijo v pomnilnik. Prejete fakse lahko natisnete z vnosom gesla.



Za uporabo načina varnega prejemanja na nadzorni plošči aktivirajte meni v  (Faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **On**.

Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive**.

Tiskanje prejetih faksov



- 1 Izberite  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print** na nadzorni plošči.
Ali pa na zaslonu na dotik izberite **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** > **Print**.
- 2 Vpišite štirimestno geslo in pritisnite **OK**.
- 3 Naprava natisne vse fakse, ki so shranjeni v pomnilniku.


Funkcije faksiranja

Tiskanje faksov na obe strani papirja.





- Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).

- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
- 2 Na nadzorni plošči pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Duplex Print**.
 - **Off**: tiska v normalnem načinu.
 - **Long Edge**: strani natisne tako, da jih boste brali kot knjigo.



- **Short Edge**: strani natisne tako, da jih boste obračali kot pri beležki.

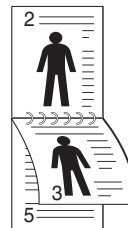

- 3 Pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prejemanje telefaksov v pomnilnik

Ker je naprava večnamenska, lahko prejema telefakse medtem, ko vi kopirate ali tiskate. Če med kopiranjem ali tiskanjem prejmete telefaks, bo naprava shranila telefakse v pomnilnik. Takoj ko prenehate kopirati ali tiskati, naprava samodejno natisne telefaks.



Če je bil faks prejet in se tiska, hkrati ni mogoče opravljati drugega kopiranja ali tiskanja.

Uporaba funkcij mape za skupno rabo

Ta funkcija omogoča uporabo računalniškega spomina kot mape za skupno rabo. Prednost te funkcije je ta, da lahko priročno uporabite mapo za skupno rabo preko okna vašega računalnika.



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Funkcije po modelih« na strani 8).
- To funkcijo lahko uporabljate pri modelih z napravo za masovno shranjevanje (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).
- Administrator lahko nastavi uporabniško ime in geslo za omejitev uporabnikovega dostopa in za nastavitve največjega števila sočasnih uporabnikov.

Uporaba mape za skupno rabo

Mapo za skupno rabo lahko uporabljate na enak način, kot običajni računalnik. Ustvarite, uredite in izbrišite mapo ali datoteko kot običajno mapo v okolju Windows. Optično prebrane podatke shranite v mapo za skupno rabo. Datoteke, ki so shranjene v mapi za skupno rabo, lahko tiskate neposredno. Tiskate lahko datoteke TIFF, JPEG in PRN.

Ustvarjanje mape za skupno rabo

- 1 Na vašem računalniku odprite raziskovalca.
- 2 Vnesite tiskalnikov **\\[ip address]** (primer: \\169.254.133.42) v polje za naslov in pritisnite Enter ali kliknite na **Pojdi**.
- 3 Ustvarite novo mapo v direktoriju **nfsroot**.

Uporaba opsijskih lastnosti naprave




- Samo CLX-626x series.
- Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij. To pomeni, da funkcije niso podprte (glejte »Funkcije variacij« na strani 11).

Iz gonilnika tiskalnika

Če namestite opsijsko napravo, lahko v oknu **Natisni** uporabljate napredne funkcije tiskanja, npr. poskusni odtis in zasebno tiskanje. Preverite možnost masovnega shranjevanja ali diska RAM v **Device Options**, nato lahko v **Print Mode** izberete različne funkcije (glejte »Nastavitev Device Options« na strani 110).

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**. Odpre se okno **Natisni**.


- 3 S seznama **Izbiranje tiskalnika** izberite gonilnik svojega tiskalnika.

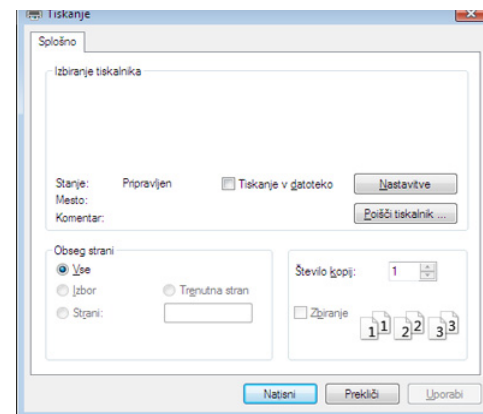

- 4 Pritisnite **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
- 5 Kliknite ustrezen zavihek, nato izberite **Print Mode**.
- 6 Izberite želeno opcijo (glejte »Razumevanje posebnih funkcij tiskanja« na strani 318).
- 7 Izberite **OK**.

Uporaba opsijskih lastnosti naprave

Iz nadzorne plošče

Če ima vaša naprava dodaten spomin ali dodaten trdi disk, lahko te funkcije izberete z gumbom  (**Menu**) > **System Setup** > **Job Manage**.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.

- **Active Job:** Vsa tiskalniška opravila, ki čakajo na tiskanje, se nahajajo v vrsti aktivnih opravil v vrstnem redu, po katerem ste jih poslali na tiskalnik. Pred tiskanjem lahko opravilo izbrišete iz vrste ali določite, da se natisne pred ostalimi opravili v vrsti.
- **Secured Job:** Zaščiteno opravilo lahko natisnete ali izbrišete. Prikaže seznam zaščitenih opravil, ki jih je uporabnik določil v gonilniku tiskalnika. V gonilnik tiskalnika morate vpisati uporabniško ime in geslo.
- **Stored Job:** Shranjeno opravilo lahko natisnete ali izbrišete.
- **File Policy:** Preden opravila shranite na trdi disk (HDD), lahko določite način ustvarjanja imen datotek, ki jih nameravate natisniti. V primeru, da se na trdem disku (HDD) že nahaja datoteka z istim imenom, jo lahko preimenujete ali prepisujete.



5. Uporabna orodja za upravljanje

V tem poglavju so opisana orodja za upravljanje, ki vam bodo pomagala izkoristiti vse funkcije naprave.

- **Dostop do orodij za upravljanje** 357
- **Easy Capture Manager** 358
- **Samsung Easy Color Manager** 359
- **Samsung AnyWeb Print** 360
- **Easy Eco Driver** 361
- **Uporaba SyncThru™ Web Service** 362
- **Uporaba programa Samsung Easy Document Creator** 366
- **Uporaba Samsung Easy Printer Manager** 367
- **Uporaba Samsung Printer Status** 370
- **Uporaba Samsung Printer Experience** 372

Dostop do orodij za upravljanje

Samsung je svoje tiskalnike opremil s številnimi orodji za upravljanje.

- 1 Preverite, da je naprava vklopljena in povezana z računalnikom.
- 2 V meniju **Začetek** izberite **Programi** ali **Vsi programi**.
 - Pri Windows 8 v **Charms**(Čarobni gumbi) izberite **Search > Apps(Programi)**.
- 3 Poiščite **Samsung Printers**.
- 4 Pod **Samsung Printers** si lahko ogledate nameščena orodja za upravljanje.
- 5 Kliknite orodje za upravljanje, ki ga želite uporabiti.



- Po namestitvi gonilnika za nekatera orodja za upravljanje lahko do njih dostopate neposredno iz menija **Začetek > Programi** ali **Vsi programi**.
- Za Windows 8: Po namestitvi gonilnika za nekatera orodja za upravljanje lahko do njih dostopate neposredno iz zaslona **Začetek** tako, da kliknete na ustrezno ikono.

Easy Capture Manager



- Na voljo samo za uporabnike OS Windows.
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).

Zajamite ekran in zaženite program Easy Capture Manager, tako da pritisnete tipko Print Screen. Zdaj lahko enostavno natisnete posnetek ekrana, tako kot ste ga zajeli ali uredili.

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager pomaga uporabnikom pri finih prilagoditvah s 6 barvnimi odtenki in ostalimi lastnostmi, kot so svetlost, kontrast in nasičenost. Spremembe barvnega odtenka lahko shranite kot profil in jih lahko uporabite iz gonilnika ali iz naprave.



- Na voljo samo za uporabnike OS Windows in Mac.
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).

Pomaga uporabnikom barvnega laserskega tiskalnika Samsung pri nastavitvi barv.

Programsko opremo prenesite iz spletnega mesta Samsung, jo razširite in namestite: (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

Samsung AnyWeb Print



- Na voljo samo za uporabnike OS Windows.
- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).

S tem orodjem lahko zajamete zaslonsko sliko, pregledate, shranite in natisnete sliko brskalnika Windows Internet Explorer lažje kot pa z navadnim programom.

Programsko opremo prenesite iz spletnega mesta Samsung, ga razširite in namestite: (<http://www.samsung.com> > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenos).

Easy Eco Driver



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).
- Na voljo samo za uporabnike OS Windows (glejte »Programska oprema« na strani 9).

S pomočjo Easy Eco Driver lahko uporabite Eko nastavitve, da privarčujete na papirju in tonerju pred tiskanjem. Za uporabo te aplikacije morate odkljukati okence **Lastnosti tiskalnika > Basic tab > Start Easy Eco Driver before printing job**.

Če potrditvenega okna **Start Easy Eco Driver before printing job** v lastnostih tiskalnika niste odkljukali, vendar želite uporabiti Easy Eco Driver, izberite **Eco Printing Preview** v zavihku **Favorites** vsakič, ko tiskate.

Easy Eco Driver vam obenem omogoča enostavo urejanje; npr. odstranjevanje slik ali besedila in drugo. Pogosto uporabljene nastavitve lahko shranite kot prednastavitve.

Način uporabe:

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 Natisnite dokument.
Odpre se okno za predogled.
- 3 Izberite možnosti, ki jih želite dodeliti dokumentu.
Vidite lahko sliko predogleda izbranih lastnosti.
- 4 Kliknite **Natisni**.

Uporaba SyncThru™ Web Service



- Za uporabo programa SyncThru™ Web Service potrebujete Internet Explorer 6.0 ali novejšo različico.
- SyncThru™ Web Service razlage v teh uporabniških navodilih se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela.
- Samo mrežni model (glejte »Programska oprema« na strani 9).

Dostop do SyncThru™ Web Service

- 1 V operacijskem sistemu Windows odprite spletni brskalnik, na primer Internet Explorer.
v naslovno polje vpišite IP naslov naprave (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.
- 2 Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.

Prijava v SyncThru™ Web Service

Preden konfigurirate možnosti v programu SyncThru™ Web Service, se morate prijaviti kot skrbnik. SyncThru™ Web Service lahko uporabljate brez prijave, vendar ne boste imeli dostopa do zavihkov **Settings** in **Security**.

- 1 Kliknite **Login** v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.
- 2 Izpolnite polji **ID** in **Password** in nato kliknite **Login**. Priporočamo, da iz varnostnih razlogov spremenite privzeto geslo.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**

Uporaba SyncThru™ Web Service

SyncThru™ Web Service pregled

 Information Settings Security Maintenance



Nekateri zavihki se morda ne prikažejo, odvisno od modela.

Zavihek Information

Na tem zavihku so splošne informacije o vaši napravi. Preverite lahko različne stvari, na primer stanje tonerja. Natisnete lahko tudi poročila, na primer poročilo o napaki.

- **Active Alerts:** Prikazuje opozorila, ki se tičejo vaše naprave, in resnost aktivnih opozoril.
- **Supplies:** Prikazuje število natisnjenih strani in preostalo količino tonerja v kartuši.
- **Usage Counters:** Prikazuje število posameznih načinov tiskanja: enostransko in obojestransko.
- **Current Settings:** Prikazuje informacije o napravi in mreži.
- **Security Information:** Prikaže varnostne informacije naprave.
- **Print information:** Natisne različna poročila: sistemska poročila, elektronski naslovi in poročila o pisavah.

Zavihek Settings

Ta zavihek omogoča nastavitve konfiguracij naprave in omrežja. Če si želite ogledati ta zavihek, se morate prijaviti kot skrbnik.

- Zavihek **Machine Settings:** Omogoča nastavitve možnosti, ki jih nudi vaša naprava.
- Zavihek **Network Settings:** Omogoča prikaz možnosti za mrežna okolja. Omogoča nastavitve možnosti, kot na primer TCP/IP in mrežni protokoli.

Zavihek Security

Zavihek omogoča nastavitve varnostnih informacij za sistem in omrežje. Če si želite ogledati ta zavihek, se morate prijaviti kot skrbnik.

- **System Security:** Omogoča nastavitve podatkov sistema skrbnika in omogoči ali onemogoči funkcije naprave.
- **Network Security:** Omogoča določitev nastavitve za HTTP-je, IPSec, filtriranje za IPv4/IPv6, 802.1x in za strežnike za preverjanje pristnosti.
- **User Access Control:** Uporabnike razvršča v različne skupine glede na njihovo vlogo. Pooblastila, overovitev in vodenje računov posameznega uporabnika bodo nadzorovane z definicijo vloge za skupino.
- **System Log:** System Log vsebuje nastavitve, povezane z dnevnikom dogodkov naprave.

Uporaba SyncThru™ Web Service



Samo CLX-626xFW.

- **Log Configuration:** Poglavlje Log Configuration vsebuje nastavitve, povezane s shranjevanjem dnevnikov.
- **Log Viewer:** Poglavlje Log Viewer vsebuje možnosti za vpogled v lokalno shranjene dnevnike v napravi.

Zavihek Maintenance

Ta zavihek omogoča redno vzdrževanje naprave s posodabljanjem strojne programske opreme in nastavljanjem kontaktnih informacij za pošiljanje e-pošte. Povežete se lahko tudi s spletnim mestom Samsung ali pa prenesete gonilnike z izbiro menija **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Posodobite svojo strojno-programsko opremo.
- **Contact Information:** Prikaže kontaktne informacije.
- **Link:** prikaže povezave na uporabne strani, iz katerih lahko prenesete ali preverjate informacije.
- **License Management:** License management poskrbi za nastavitve nameščenih programov in licence programov.
- **Cloning:** Različne namestitve (namestitve naprave, omrežne informacije, imenik itd.) lahko uvažate ali izvažate (transfer) med napravami, ki imajo lastnost **Cloning** v SyncThru™ Web Service.

Nastavitev obveščanja po elektronski pošti

Z nastavitvijo te opcije lahko prejmete obvestila o vaši napravi v obliki elektronske pošte. Z nastavitvijo informacij, kot so naslov IP, ime gostitelja, e-poštni naslov in informacije o strežniku SMTP, boste stanje o napravi (pomanjkanje tonerja v kartuši ali okvara naprave) avtomatsko prejeli na e-pošto določene osebe. To možnost bolj pogosto uporablja skrbnik naprave.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo.

- 1 V operacijskem sistemu Windows zaženite spletni brskalnik, npr. Internet Explorer.
Vpišite IP naslov naprave (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) v naslovno polje in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.
- 2 Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.
- 3 Na zavihku **Settings** izberite **Machine Settings > E-mail Notification**.



Če niste konfigurirali okolja strežnika za izhodno pošto, izberite **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)**, da konfigurirate omrežno okolje pred nastavitvijo e-poštnega obveščanja.

Uporaba SyncThru™ Web Service

4 Izberite potrditveno polje **Enable** za uporabo **E-mail Notification**.

5 Kliknite gumb **Add**, da dodate prejemnika e-poštnih obvestil.

Vpišite ime prejemnika in e-poštni naslov/e-poštne naslove z zadevami, o katerih želite prejemati opozorilo.

6 Kliknite **Apply**.



Če je požarni zid omogočen, e-pošta morda ne bo uspešno poslana. V tem primeru obvestite skrbnika omrežja.

Nastavitev podatkov sistemskega skrbnika

Ta nastavitev je potrebna za uporabo možnosti e-poštnega obveščanja.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo.

1 V operacijskem sistemu Windows zaženite spletni brskalnik, npr. Internet Explorer.

Vpišite IP naslov naprave (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) v naslovno polje in pritisnite tipko Enter ali kliknite **Pojdi**.

2 Odpre se spletno mesto shranjenega spletnega strežnika naprave.

3 Na zavihku **Security** izberite **System Security > System Administrator**.

4 Vpišite ime skrbnika, telefonsko številko, kraj in e-poštni naslov.

5 Kliknite **Apply**.

Uporaba programa Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je program, s katerim lahko uporabniki optično berejo, združujejo in shranjujejo dokumente v več oblikah, vključno z obliko .epub. Te dokumente lahko date v skupno rabo prek družabnih omrežij ali faksa. Če ste študent, ki mora organizirati raziskavo v knjižnici ali mama, ki bi dala v skupno rabo fotografije iz lanskoletne zabave za rojstni dan, Samsung Easy Document Creator vas bo oskrbel z vsemi potrebnimi orodji.

Samsung Easy Document Creator ima naslednje funkcije:

- **Image Scanning:** Za optično branje ene ali več podob.
- **Document Scanning:** Uporabite za optično branje z besedilom ali besedilom in podobami.
- **Text Converting:** Uporabno pri optičnem branju dokumentov, ki jih morate shraniti v besedilni obliki za urejanje.
- **Book Scanning:** Uporabite za optično branje knjig z tiskalnikom z ravno ploskvijo.
- **SNS Upload:** Poskrbi za hitro in preprosto nalaganje optično prebranih ali obstoječih podob v različna spletna mesta družabnih omrežij (SNS).
- **E-Book Conversion:** Omogoča optično branje več dokumentov v e-knjigo ali konverzijo obstoječih dokumentov v obliko e-knjige.
- **Vtičnik:** Neposredno iz programa Microsoft Office optično preberite, faksirajte in konvertirajte v e-knjigo .



Kliknite **Help** ali gumb (?) na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

Uporaba Samsung Easy Printer Manager



- Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od posameznih modelov ali potrošnega materiala (glejte »Programska oprema« na strani 9).
- Na voljo samo za uporabnike OS Windows in Mac (glejte »Programska oprema« na strani 9).
- Za OS Windows so Internet Explorer 6.0 ali novejša različica minimalna zahteva za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je program, ki združuje nastavitve naprave Samsung na enem mestu. Samsung Easy Printer Manager združuje nastavitve naprave ter tiskalniška okolja, nastavitve/opravila in zagon. Te funkcije služijo bolj udobni uporabi vaše Samsung naprave. Samsung Easy Printer Manager ponuja dva različna vmesnika, med katerima lahko izbira uporabnik: osnovni uporabniški vmesnik in napredni uporabniški vmesnik. Preskakovanje med obema vmesnikoma je enostavno: dovolj je, da kliknete na gumb.

Razumevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Da odprete okno:

Za Windows

Izberite **Začetek** > **Programi** ali **Vsi programi** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager**.


Za Mac,

Odprite mapo **Applications** mapo > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Vmesnik Samsung Easy Printer Manager vsebuje različne osnovne razdelke, ki so opisani v spodnji razpredelnici:





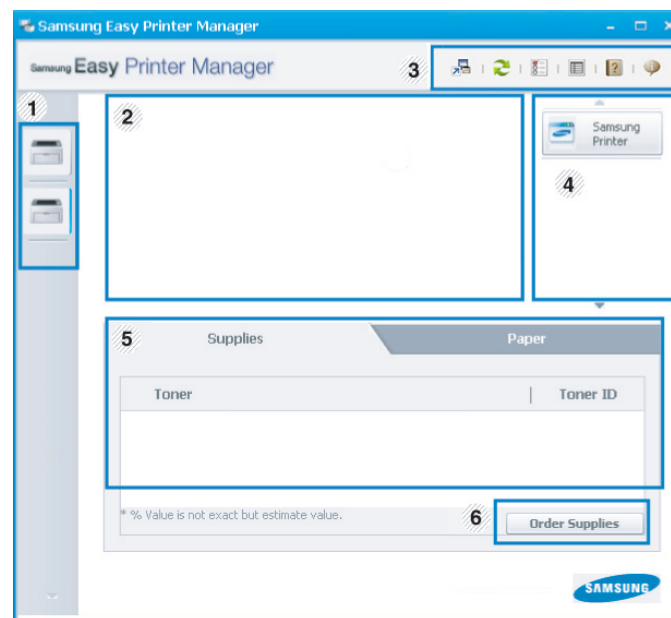

Posnetki ekrana se lahko razlikujejo odvisno od operacijskega sistema, ki ga uporabljate.




1	Seznam tiskalnikov	Na seznamu tiskalnikov so prikazani tiskalniki, ki ste jih namestili na svoj računalnik in tiskalniki omrežja, ki jih je dodalo iskanje omrežja (samo Windows).
---	--------------------	---

Uporaba Samsung Easy Printer Manager

2	Informacije o tiskalniku	<p>Tukaj lahko pridobite splošne informacije o vaši napravi. Preverite lahko informacije, kot na primer model tiskalnika, IP naslov (ali ime vrat) ali stanje naprave.</p> <p> Oglejte si spletna User's Guide.</p> <p>Gumb Troubleshooting: Ko se pojavi napaka, s tem gumbom odprete navodila za odpravljanje težav Troubleshooting Guide. Ustrezen razdelek lahko odprete neposredno v navodilih za uporabo.</p>
3	Podatki o progamu	<p>Tukaj najdete povezave za prehod na napredne nastavitve (zamenjava UI), osveževanje, priljubljene nastavitve, povzetek, pomoč in splošne informacije.</p> <p> Gumb  uporabite za prehod iz uporabniškega vmesnika na uporabniški vmesnik z naprednimi nastavitvami (glejte »Pregled naprednih uporabniških nastavitev« na strani 369).</p>

4	Hitre povezave	<p>Prikazuje hitre povezave Quick links do specifičnih funkcij naprave. Tukaj najdete tudi povezave do aplikacij v naprednih nastavitvah.</p> <p> Če svojo napravo povežete z omrežjem, se kativira ikona storitve SyncThru™ Web Service.</p>
5	Contents Area	<p>Tukaj so podane informacije o izbrani napravi, nivoju preostalega tonerja in papirja. Informacije se razlikujejo glede na izbrano napravo. Nekatere naprave nimajo te funkcije.</p>
6	Naroča potrošnega	<p>Pritisnite na gumb Order v oknu za naročanje potrošnega materiala. Nadomestno kartušo/kartuše s tonerjem lahko naročite preko spleta.</p>



Izberite meni **Help** ali kliknite gumb  na svoji tipkovnici in kliknite na katero koli možnost, ki vas zanima.

Uporaba Samsung Easy Printer Manager

Pregled naprednih uporabniških nastavitev

Napredni uporabniški vmesnik je namenjen osebam, ki skrbijo za upravljanje mreže in naprav.



Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. V tem primeru jih v napravi ni mogoče uporabljati.

Device Settings

Uporabljate lahko številne nastavitve, kot so nastavitve tiskalnika, papir, postavitev strani, emulacija, omrežje in podatki o tiskanju.

Scan to PC Settings

Ta meni vsebuje nastavitve za ustvarjanje ali brisanje profilov za optično branje na računalnik.

- **Scan Activation:** Določa, ali je optično branje na napravi omogočeno ali ne.
- Zavihek **Basic:** Vsebuje splošne nastavitve za optično branje in napravo.
- Zavihek **Image:** Vsebuje nastavitve za spreminjanje slike.

Fax to PC Settings

Ta meni vsebuje nastavitve osnovnega delovanja faksa na izbrani napravi.

- **Disable:** Če je **Disable** na **On**, ta naprava ne bo sprejemala dohodnih fakssov.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Omogoča faksiranje z naprave in nastavitve dodatnih opcij.

Alert Settings (samo OS Windows)

Ta meni vsebuje nastavitve za opozarjanje o nastalih napakah.

- **Printer Alert:** Vsebuje nastavitve za določitev časa, ko naj bodo sporočila prejeta.
- **Email Alert:** Omogoča različne možnosti za nastavitve prejetja opozoril po elektronski pošti.
- **Alert History:** Omogoča pregled nad preteklimi opozorili v zvezi z napravo in tonerjem.

Job Accounting

Omogoča poizvedbe po informacijah o kvotah določenega uporabnika obračunskih rešitev. Te informacije lahko ustvarite in uporabite na napravah s pomočjo obračunskih rešitev, kot sta SyncThru™ CounThru™.

Uporaba Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program, ki nadzira in poroča o stanju naprave.



- Okno Samsung Printer Status in njegova vsebina, prikazana v tem priročniku za uporabo, se lahko razlikujeta in sta odvisna od naprave ali vašega operacijskega sistema.
- Preverite, kateri operacijski sistemi so združljivi z vašo napravo (glejte »Tehnični podatki« na strani 154).
- Na voljo samo za uporabnike OS Windows (glejte »Programska oprema« na strani 9).


Samsung Printer Status pregled

Če se med delovanjem pojavi napaka, lahko to preverite v programu Samsung Printer Status. Samsung Printer Status se samodejno namesti ob namestitvi programske opreme naprave.

Samsung Printer Status lahko prav tako ročno zaženete. Pojdite na **Nastavitve tiskanja**, kliknite zavihek **Basic** > in gumb **Printer Status**.


Te ikone se pojavijo na opravljeni vrstici v Windows-ih:

Ikona	Pomen	Opis
	Normalno	Naprava je v stanju pripravljenosti. Ni napak ali opozoril.
	Opozorilo	Naprava je v stanju, ki nakazuje na to, da bo v prihodnosti morda prišlo do napake. Lahko se na primer nanaša na nizko količino tonerja, ki lahko privede do izpraznjene kartuše.
	napaki	Na napravi je prisotna najmanj ena napaka.

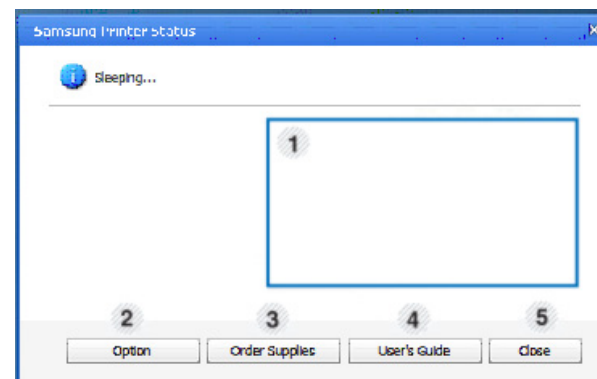

1	Raven tonerja	Pogledate lahko raven preostalega tonerja v kartuši/kartušah. Tiskalnik in število kartuše/kartuš tonerja, prikazanega zgoraj, se lahko razlikuje, odvisno od uporabljene naprave. Nekatere naprave nimajo te funkcije.
2	Option	Nastavite lahko nastavitve, ki so povezane s tiskalnimi opravili.

Uporaba Samsung Printer Status

3	Order Supplies	Nadomestno kartušo/kartuše s tonerjem lahko naročite preko spleta.
4	User's Guide	<p>Oglejte si spletna Navodila za uporabo.</p> <div><p>Ko se pojavi napaka, s tem gumbom odprete navodila za odpravljanje težav Troubleshooting Guide. Razdelek o odpravljanju težav lahko neposredno odprete v uporabniškem priročniku.</p></div>
5	Close	Zapre okno.

Uporaba Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience je Samsungova aplikacija, ki na eni lokaciji združuje nastavitve naprave Samsung in upravljanje naprave. Lahko nastavite nastavitve naprave, naročate zaloge, odpirate navodila za reševanje težav, obiščete Samsungovo spletno mesto in preverite informacije povezane naprave. Ta aplikacija se bo samodejno prenesla iz Windows **Store(Trgovina)**, če bo naprava povezana z računalnikom z internetno povezavo.

Pregled programa Samsung Printer Experience

Da odprete aplikacijo,


na zaslonu **Začetek** izberite ikono **Samsung Printer Experience**



Vmesnik **Samsung Printer Experience** združuje različne uporabne lastnosti, ki so opisane v naslednji preglednici:




Posnetki ekrana se lahko razlikujejo odvisno od modela, ki ga uporabljate.

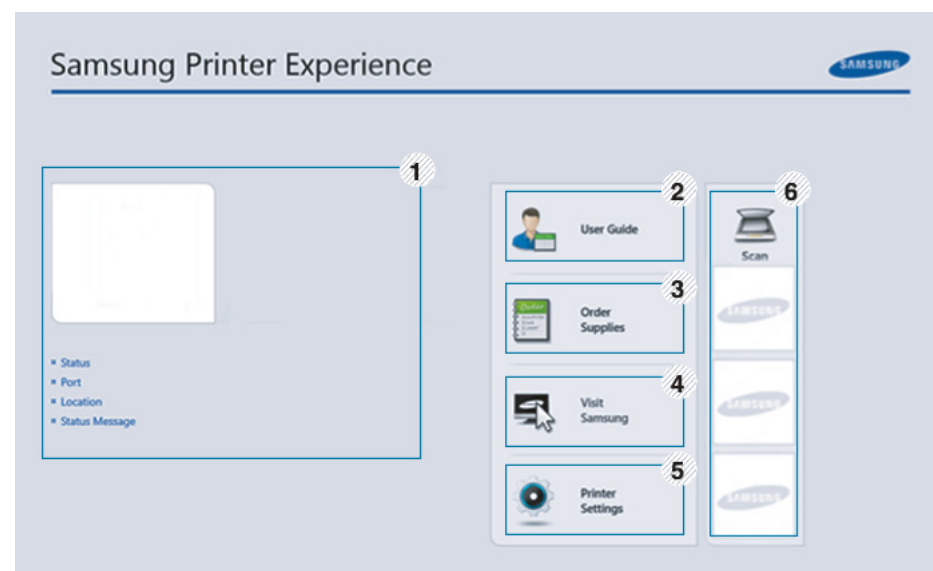

1	Podatki o tiskalniku	Tukaj lahko pridobite splošne informacije o vaši napravi. Preverite lahko informacije, kot na primer status naprave, lokacijo, naslov IP in stanje preostalega tonerja.
---	-----------------------------	---

Uporaba Samsung Printer Experience

2	User Guide	<p>Oglejte si spletna Navodila za uporabo. Za uporabo te lastnosti morate biti povezani z internetom.</p> <div><p>Ko se pojavi napaka, s tem gumbom odprete navodila za odpravljanje težav Troubleshooting Guide. Razdelek o odpravljanju težav lahko odprete neposredno v uporabniškem priročniku.</p></div>
3	Order Supplies	<p>Na ta gumb kliknite, če želite preko spleta naročiti nadomestno kartušo s tonerjem. Za uporabo te lastnosti morate biti povezani z internetom.</p>
4	Visit Samsung	<p>Povezave do spletnega mesta tiskalnika Samsung. Za uporabo te lastnosti morate biti povezani z internetom.</p>
5	Printer Settings	<p>Uporabljate lahko številne nastavitve, kot so nastavitve tiskalnika, papir, postavitev strani, emulacija, povezovanje v omrežje in podatki o tiskanju s pomočjo SyncThru™ Web Service. Vaša naprava mora biti povezana z omrežjem. Če je vaša naprava povezana s kablom USB, bo ta gumb onemogočen.</p>

6	Seznam naprav & Nazadnje optično prebrana naprava	<p>Na seznamu optičnega branja so navedene tiste naprave, ki podpirajo Samsung Printer Experience. Pod napravo lahko vidite najnovejšo optično prebrano napravo. Za optično branje od tukaj mora biti vaša naprava povezana z omrežjem. To poglavje je namenjeno uporabnikom večnamenskih tiskalnikov.</p>
---	--	---

Uporaba Samsung Printer Experience

Dodajanje/odstranjevanje tiskalnikov

Če v **Samsung Printer Experience** ni dodan noben tiskalnik ali želite tiskalnik dodati/odstraniti, sledite naslednjim navodilom.



Dodate/odstranite lahko v omrežje povezane tiskalnike.

Dodajanje tiskalnika

- 1 V meniju **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Nastavitve**.
Ali desnokliknite na stran **Samsung Printer Experience** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Dodaj tiskalnik**
- 3 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Vidite lahko dodan tiskalnik.



Če vidite znak  lahko za dodajanje tiskalnikov kliknete tudi znak



Odstranjevanje tiskalnika

- 1 V meniju **Charms(Čarobni gumbi)** izberite **Nastavitve**.
Ali desnokliknite na stran **Samsung Printer Experience** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Remove Printer**
- 3 Izberite tiskalnik, ki ga želite odstraniti.
- 4 Kliknite **Yes**.
Videli boste, da je bil izbrisan tiskalnik odstranjen z zaslona.

Uporaba Samsung Printer Experience


Tiskanje iz Windows 8

V tem delu so razložene običajne tiskalniške naloge iz zaslona **Začetek**.

Osnovno tiskanje

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 V **Charms**(Čarobni gumbi) izberite **Naprava**.
- 3 Iz seznama izberite svoj tiskalnik
- 4 Izberite nastavitve tiskalnika, kot je na primer število kopij in usmerjenost.

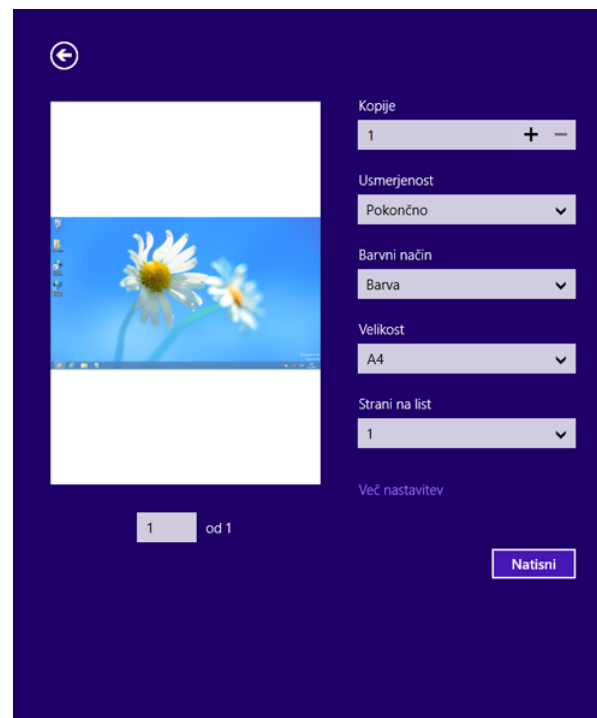

5 Za začetek tiskanja pritisnite gumb **Natisni**.



Uporaba Samsung Printer Experience

Preklic tiskanja

Če tiskalniško opravilo čaka v čakalni vrsti, prekličite opravilo po naslednjem postopku:

- Do tega okna lahko pridete tudi tako, da dvokliknete na ikono svoje naprave () v pravilni vrstici programa Windows.
- Trenutno opravilo lahko tudi prekličete s pritiskom gumba  (**Stop/Clear**) na nadzorni plošči.

Odpiranje več nastavitev




Glede na uporabljen model ali izbiro se lahko pojavi različen zaslon.

Nastavite lahko več parametrov tiskanja.

- 1 Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
- 2 V **Charms**(Čarobni gumbi) izberite **Naprava**.
- 3 Iz seznama izberite svoj tiskalnik
- 4 Kliknite **Več nastavitev**.

Zavihek Basic

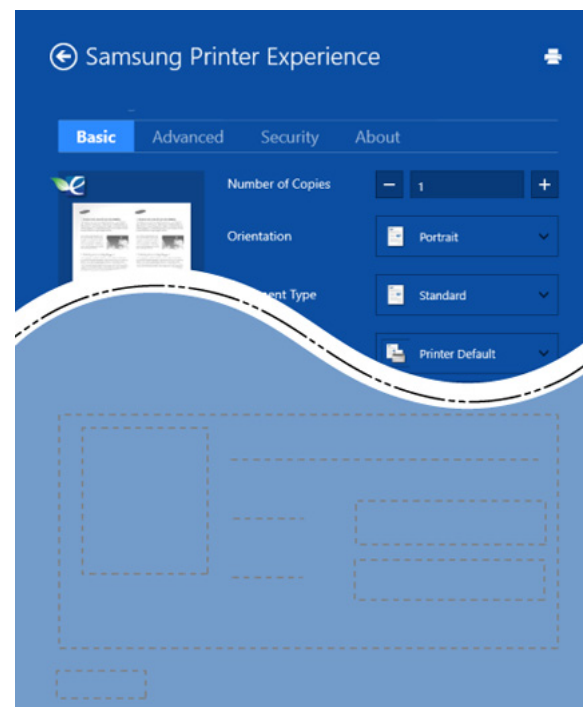

Basic


Ta možnost vam omogoča, da izberete osnovne tiskalniške nastavitve, kot so kopije, usmerjenost in vrsto dokumenta.

Eco settings

Ta možnost vam omogoča, da za varčevanje z medijem izberete možnost več strani na eni strani.

Uporaba Samsung Printer Experience

Zavihek Advanced

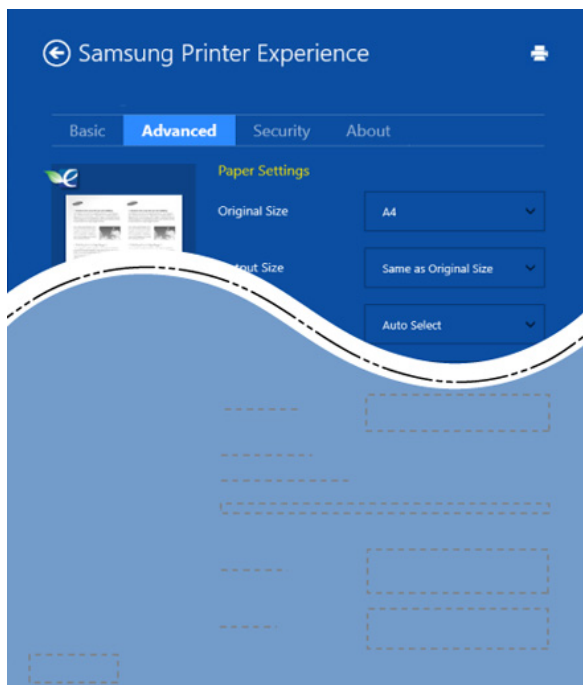

Paper settings

Ta možnost vam omogoča, da nastavite osnovne tehnične zahteve za papir.


Layout settings

Ta možnost vam omogoča, da nastavite različne postavitve svojega dokumenta.

Zavihek Security



Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modela ali opcij. Če ta zavihek ni prikazan ali je onemogočen, to pomeni, da ta lastnost ni podprta.

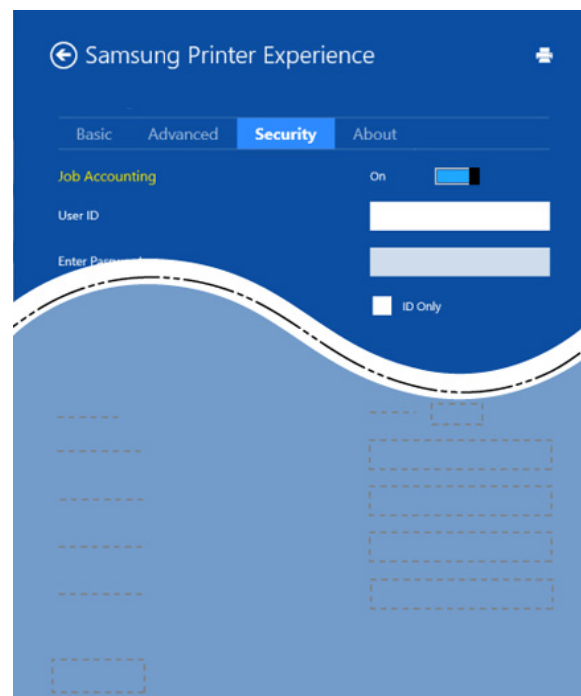

Job Accounting

S to možnostjo lahko tiskate, če imate dovoljenje.

Confidential Printing

Ta možnost se uporablja za tiskanje zaupnih dokumentov. Za uporabo morate vpisati geslo.

Uporaba Samsung Printer Experience

Optično branje iz Windows 8





To poglavje je namenjeno uporabnikom večnamenskih tiskalnikov.

Optično branje z napravo omogoča, da slike in besedilo spremenite v digitalne datoteke, ki jih lahko shranite v računalniku.

Optično branje iz programa Samsung Printer Experience

Za hitro optično branje so prikazani najpogostejše uporabljeni tiskalniški meniji.


- 1 Posamezen dokument z vsebino obrnjeno navzdol položite na steklo optičnega čitalnika ali pa namestite dokument z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov.
- 2 Kliknite na ikono **Samsung Printer Experience**, ki je na zaslonu **Začetek**.
- 3 Kliknite **Scan** (.
- 4 Nastavite parametre optičnega branja, kot so tip slike, velikost dokumenta in ločljivost.

5 Za pregled slike kliknite **Prescan** (.

6 S pomočjo funkcij za optično branje, kot sta rotacija in zrcalo, prilagodite predhodno optično prebrano sliko.

7 Kliknite **Scan** () in shranite sliko.



- Če v ADF položite izvirnite, potem (ali DADF), **Prescan** () ni na voljo.
- Korak 5 lahko preskočite, če ste izbrali možnost Prescan.



6. Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje koristne informacije o tem, kaj storiti, če se pojavijo težave.

• Težave s podajanjem papirja	380
• Težave z napajanjem in s kablom	381
• Težave s tiskanjem	382
• Težave s kakovostjo tiskanja	386
• Težave s kopiranjem	394
• Težave z optičnim branjem	395
• Težave s faksom	397
• Težave v operacijskem sistemu	399




Za napake, ki se pojavijo med brezžično namestitvijo programske opreme in nastavitvev, si preberite poglavje o odpravljanju napak pri brezžičnih nastavitvah (glejte »Odpravljanje napak za brezžično omrežje« na strani 253).


Težave s podajanjem papirja

Stanje	Predlagane rešitve
Zagozditev papirja med tiskanjem.	Odstranite zagozdeni papir.
Listi papirja se lepijo skupaj.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite največjo dovoljeno količino papirja v pladnju.• Prepričajte se, da uporabljate ustrezno vrsto papirja.• Papir odstranite s pladnja in ga upognite ali razpihajte.• V vlažnem okolju se listi papirja lahko zlepijo skupaj.
Istčasno podajanje več listov papirja ni mogoče.	Morda so v pladnju zložene različne vrste papirja. Naložite papir iste vrste, velikosti in teže.
Papirja ni mogoče naložiti v napravo.	<ul style="list-style-type: none">• Odstranite kakršne koli ovire iz notranjosti naprave.• Papir ni pravilno naložen. Odstranite papir iz pladnja in ga ponovno pravilno naložite.• V pladnju je preveč papirja. Odstranite odvečen papir iz pladnja.• Papir je predebel. Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnim zahtevam naprave.
Zagozditve papirja se ponavljajo.	<ul style="list-style-type: none">• V pladnju je preveč papirja. Odstranite odvečen papir iz pladnja. Če tiskate na posebne materiale, na pladnju uporabite ročno podajanje.• Uporabljajte napačno vrsto papirja. Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnim zahtevam naprave.• Morda so v notranjosti naprave neželeni delci. Odprite sprednji pokrov in jih odstranite.
Ovojnice so nagnjene ali pa nepravilno podane.	Poskrbite, da so vodila za papir nameščena ob obeh robovih ovojnic.

Težave z napajanjem in s kablom

Stanje	Predlagane rešitve
Naprava ne dobiva napetosti ali pa priključni kabel med računalnikom in napravo ni pravilno priključen.	<ul style="list-style-type: none">• Najprej napravo priklopite v elektriko. Če ima naprava na nadzorni plošči gumb  (Power/WakeUp), ga pritisnite.• Odklopite kabel iz naprave in ga ponovno priklopite.


Težave s tiskanjem

Stanje	Možen vzrok	Predlagane rešitve
Naprava ne tiska.	Naprava ni napajana z električno energijo.	Najprej napravo priklopite v elektriko. Če ima naprava na nadzorni plošči gumb  (Power/WakeUp), ga pritisnite.
	Naprava ni izbrana kot privzeta naprava.	Nastavite napravo za privzeto v vašem sistemu Windows.
	Na napravi preverite naslednje: <ul style="list-style-type: none">• Pokrov ni zaprt. Zaprite pokrov.• Papir se je zagozdil. Odstranite zagozdeni papir (glejte »Odstranjevanje zagozdenega papirja« na strani 130).• Papir ni naložen. Vstavite papir (glejte »Nalaganje papirja v pladenj« na strani 56).• Kartuša s tonerjem ni nameščena. Namestite kartušo tonerja (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).• Prepričajte se, da so s kartuše tonerja odstranjeni zaščitni pokrov in listi (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105). Če se pojavi sistemska napaka, se obrnite na pooblaščenega serviserja.	
	Povezovalni kabel med računalnikom in napravo ni pravilno priklopljen.	Odklopite kabel iz naprave in ga ponovno priklopite (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).
	Povezovalni kabel med računalnikom in napravo je poškodovan.	Če je mogoče, povežite kabel z drugim računalnikom, ki deluje pravilno, in natisnite opravilo. Poskusite lahko tudi z drugim kablom za tiskalnik.
	Nastavitev vrat ni pravilna.	Preverite nastavitve tiskalnika v operacijskem sistemu Windows in se prepričajte, da je tiskalno opravilo poslano v prava vrata. Če ima računalnik več kot ena vrata, se prepričajte, da je naprava povezana s pravimi.

Težave s tiskanjem

Stanje	Možen vzrok	Predlagane rešitve
Naprava ne tiska.	Naprava je morda nepravilno konfigurirana.	Preverite Nastavitve tiskanja in poskrbite, da so vse nastavitve za tiskanje pravilne.
	Gonilnik tiskalnika mogoče ni pravilno nameščen.	Odstranite in ponovno namestite gonilnik naprave.
	Naprava ne deluje pravilno.	Poglejte sporočilo na zaslonu nadzorne plošče in preverite, če naprava prikazuje sistemsko napako. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
	Dokument je tako velik, da na trdem disku računalnika ni dovolj prostora za dostop do tiskalniškega opravila.	Zagotovite več prostora na trdem disku in ponovno natisnite dokument.
	Izhodni pladenj je poln.	Ko papir odstranite iz izhodnega pladnja, bo naprava nadaljevala tiskanje.
Naprava izbira medije za tiskanje iz napačnega vira papirja.	Mogoče je nastavljena napačna možnost za papir v Nastavitve tiskanja .	V številnih programskih aplikacijah izbirate vira papirja najdete v zavihku Paper v Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72). Izberite ustrezen vir papirja. Glejte zaslon s pomočjo za gonilnik tiskalnika (glejte »Uporaba pomoči« na strani 73).
Tiskalniško opravilo je zelo počasno.	Mogoče je opravilo zelo zahtevno.	Zmanjšajte zahtevnost strani ali poskusite prilagoditi nastavitve za kakovost tiskanja.
Pol strani je prazne.	Mogoče je nastavev za določitev smeri strani nepravilna.	Spremenite usmerjenost strani v aplikaciji (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72). Glejte zaslon s pomočjo za gonilnik tiskalnika (glejte »Uporaba pomoči« na strani 73).
	Velikost papirja in nastavitve velikosti papirja se ne ujemajo.	Poskrbite, da bo velikost papirja v nastavitvah gonilnika za tiskalnik ustrezala v pladenj naloženemu papirju. Lahko tudi poskrbite, da bodo nastavitve gonilnika za tiskalnik ustrezale papirju, izbranim v nastavitvah aplikacije, ki jo uporabljate (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).

Težave s tiskanjem



Stanje	Možen vzrok	Predlagane rešitve
Naprava tiska, vendar je besedilo napačno, popačeno ali nepopolno.	Kabel za tiskalnik je slabo priklopljen ali pa je poškodovan.	Odklopite kabel iz naprave in ga ponovno priklopite. Poskusite natisniti opravilo, ki ste ga že uspešno natisnili. Če je mogoče, povežite kabel naprave z drugim računalnikom in poskusite natisniti opravilo, za katerega veste, da deluje. Nazadnje poskusite še z novim kablom za tiskalnik.
	Izbran je bil napačen gonilnik tiskalnika.	Preverite meni aplikacije za izbiro tiskalnika in poskrbite, da je izbrana vaša naprava.
	Programska aplikacija ne deluje pravilno.	Poskusite natisniti opravilo iz druge aplikacije.
	Operacijski sistem ne deluje pravilno.	Zapustite Windows in ponovno zaženite računalnik. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
Strani se tiskajo, vendar so prazne.	Kartuša s tonerjem je poškodovana ali pa v njej ni več tonerja.	Po potrebi prerazporedite toner. Če je potrebno, zamenjajte kartušo s tonerjem. <ul style="list-style-type: none">• Glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103.• Glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105.
	Mogoče so v datoteki prazne strani.	Preverite, da datoteka ne vsebuje praznih strani.
	Mogoče so poškodovani nekateri deli, kot sta krmilnik ali plošča.	Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Datoteka PDF se ne natisne pravilno. Manjkajo nekateri deli slik, besedila ali ilustracij.	Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov Acrobat.	Če datoteko PDF natisnete kot sliko, se bo ta mogoče natisnila. V možnostih tiskanja programa Acrobat vklopite Natisni kot sliko . <div> Če boste datoteko PDF tiskali kot sliko, bo tiskanje mogoče trajalo dlje časa.</div>
Slaba kakovost slik. Slike niso jasne.	Ločljivost fotografije je zelo nizka.	Zmanjšajte velikost fotografije. Če povečate velikost fotografije v programski aplikaciji, se bo ločljivost zmanjšala.

Težave s tiskanjem




Stanje	Možen vzrok	Predlagane rešitve
Pred tiskanjem oddaja naprava hlape v bližini izhodnega pladnja.	Uporaba vlažnega/mokrega papirja med tiskanjem povzroča hlape [bel dim].	To ni nobena težava, zato nadaljujte s tiskanjem. Če vas dim [para] moti, potem papir zamenjajte s svežim papirjem iz še neodprtega paketa.
Naprava ne tiska na posebno vrsto papirja, kot je na primer papir za račune.	Velikost papirja in nastavitve velikosti papirja se ne ujemata.	Nastavite pravilno velikost papirja v Custom zavihka Paper v Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).
Natisnjen papir za račune je zviti.	Nastavitve vrste papirja se ne ujemata.	Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v Nastavitve tiskanja , kliknite zavihek Paper in nastavite vrsto na Thin (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).

Težave s kakovostjo tiskanja



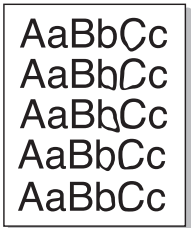
Če je notranjost naprave umazana ali je papir nepravilno naložen, se lahko poslabša kakovost tiskanja. V spodnji razpredelnici so podana navodila za odpravljanje težav.

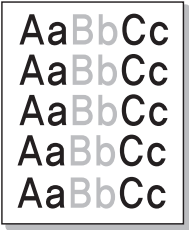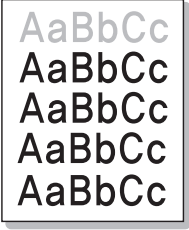Stanje	Predlagane rešitve
Svetel ali obledel izpis 	<ul style="list-style-type: none">• Če se na strani pojavi navpična bela sled ali obledelo področje, je količina tonerja nizka. Namestite novo kartušo s tonerjem (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).• Mogoče papir ne ustreza tehničnim zahtevam; npr. papir je preveč vlažen ali hrapav.• Če je celotna stran svetla, je nastavitev ločljivosti tiskanja prenizka ali pa je vklopljen način za varčevanje s tonerjem. Prilagodite ločljivost tiskanja in izklopite način za varčevanje s tonerjem. Glejte zaslon za pomoč za gonilnik tiskalnika.• Kombinacija obledelih ali zamazanih napak mogoče kaže na to, da je kartušo s tonerjem treba očistiti. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).• Mogoče je umazana površina komponente LSU, ki je nameščena v notranjosti naprave. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116). Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.
Zgornja polovica papirja je natisnjena svetleje, kot preostali papir 	<p>Toner se morda ne oprijema pravilno na to vrsto papirja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek Paper in nastavite vrsto papirja na Recycled (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).



Težave s kakovostjo tiskanja

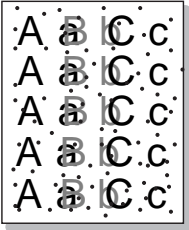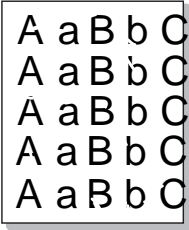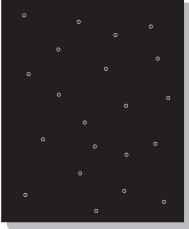Stanje	Predlagane rešitve
Posipavanje tonerja 	<ul style="list-style-type: none"> Mogoče papir ne ustreza tehničnim zahtevam; npr. papir je preveč vlažen ali hrapav. Mogoče je valj za prenos umazan. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116). Mogoče je potrebno očistiti pot za papir. Obrnite se na pooblaščenega serviserja (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).
Obledeli madeži 	<p>Če se na papirju pojavljajo obledele in navadno zaokrožene površine:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mogoče je poškodovan le en list papirja. Poskusite ponovno natisniti opravilo. Vlažnost papirja ni enakomerna ali pa so na površini papirja vlažni madeži. Poskusite uporabiti drugo znamko papirja. Slaba sestava papirja. Zaradi postopkov izdelave se lahko zgodi, da nekateri deli ne sprejmejo tonerja. Poskusite uporabiti drugo vrsto ali znamko papirja. Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek Paper in nastavite vrsto na Thick (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72). <p>Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.</p>
Beli madeži 	<p>Če se na strani pojavljajo beli madeži:</p> <ul style="list-style-type: none"> Papir je preveč hrapav in veliko umazanije s papirja pade v notranje mehanizme naprave, zato je mogoče valj za prenos umazan. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116). Mogoče je potrebno očistiti pot za papir. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116). <p>Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.</p>




Težave s kakovostjo tiskanja

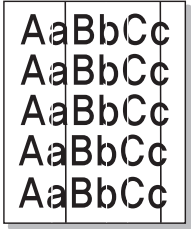Stanje	Predlagane rešitve
Navpične črte 	<p>Če se na strani pojavijo črne navpične črte:</p> <ul style="list-style-type: none">Verjetno je bila površina (del s kroglicami) kartuše s tonerjem znotraj naprave opraskana. Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105). <p>Če se na strani pojavljajo bele navpične črte:</p> <ul style="list-style-type: none">Mogoče je umazana površina komponente LSU, ki je nameščena v notranjosti naprave. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116). Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.
Črno ali barvno ozadje 	<p>Če količina senčenja v ozadju postane nesprejemljiva:</p> <ul style="list-style-type: none">Uporabite lažji papir.Preverite okoljske pogoje: zelo suhi pogoji (nizka vlažnost) ali visoka stopnja vlage (več kot 80% relativne vlažnosti) lahko povečajo količino senčenja v ozadju.Odstranite staro kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).Temeljito porazdelite toner (glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103).
Madeži od tonerja 	<ul style="list-style-type: none">Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).Preverite tip in kakovost papirja.Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).




Težave s kakovostjo tiskanja

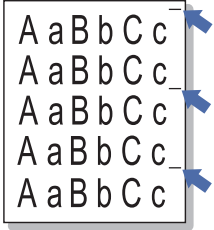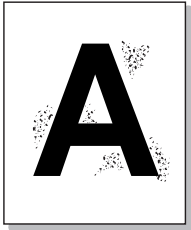Stanje	Predlagane rešitve
<p>Ponavljajoče napake, ki se ponavljajo navpično</p> 	<p>Če se madeži pojavljajo na natisnjeni strani v enakih intervalih:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mogoče je poškodovana kartuša s tonerjem. Če težave ne uspete odstraniti, odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).• Mogoče se na nekaterih delih naprave nahaja toner. Če se napake pojavljajo na zadnji strani, bo težava po nekaj natisnjenih straneh verjetno izginila.• Mogoče je poškodovana talilna enota. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
<p>Razpršeni deli v ozadju</p> 	<p>Razpršeni deli v ozadju nastanejo zaradi drobcev tonerja, ki so naključno razporejeni po natisnjeni strani.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mogoče je papir prevlažen. Poskusite tiskati z drugim svežnjem papirja. Če ni treba, ne odpirajte paketov papirja, da papir ne vpije preveč vlage.• Če se razpršeni deli v ozadju pojavijo na ovojnici, spremenite postavitev tiskanja, da se izognete tiskanju čez dele s prekrivajočimi robovi na zadnji strani. Tiskanje na zlepljene robove lahko povzroči težave. Ali v oknu Thick izberite Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).• Če razpršeni deli v ozadju pokrivajo celotno površino natisnjene strani, prilagodite ločljivost tiskanja preko programske aplikacije ali v Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72). Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen tip papirja. Na primer: Če ste izbrali Thicker Paper, v resnici pa uporabljate Plain Paper, lahko pride do prenatrpanosti, ki privede do slabše kakovosti tiska.• Če uporabljate novo kartušo, najprej prerazporedite toner (glejte »Prerazporeditev tonerja« na strani 103).




Težave s kakovostjo tiskanja

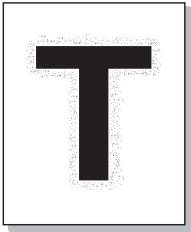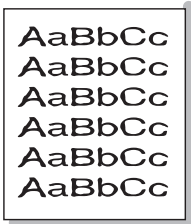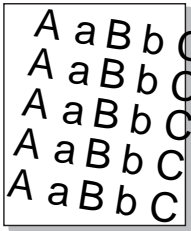Stanje	Predlagane rešitve
<p>Delci tonerja so okoli debelih znakov in slik</p> 	<p>Toner se morda ne oprijema pravilno na to vrsto papirja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek Paper in nastavite vrsto papirja na Recycled (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).• Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen tip papirja. Na primer: Če ste izbrali Thicker Paper, v resnici pa uporabljate Plain Paper, lahko pride do prenatrpanosti, ki privede do slabše kakovosti tiska.
<p>Nepravilno oblikovani znaki</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Če so znaki nepravilno oblikovani in ustvarjajo prazne slike, je mogoče papir preveč gladek. Poskusite tiskati z drugim papirjem.
<p>Nesimetričnost strani</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Papir mora biti pravilno naložen.• Preverite tip in kakovost papirja.• Vodila se ne smejo preveč ali premalo pritiskati ob sveženj papirja.



Težave s kakovostjo tiskanja

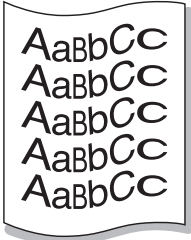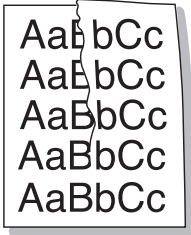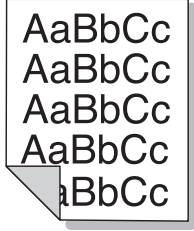Stanje	Predlagane rešitve
Zvit ali valovit papir 	<ul style="list-style-type: none">Papir mora biti pravilno naložen.Preverite tip in kakovost papirja. Visoka temperatura in vlažnost lahko povzročita, da se papir zvije.Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v pladnju obrnite za 180°.
Zguban ali prepognjen papir 	<ul style="list-style-type: none">Papir mora biti pravilno naložen.Preverite tip in kakovost papirja.Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v pladnju obrnite za 180°.
Hrbtne strani izpisov so umazane 	<ul style="list-style-type: none">Preverite ali toner pušča. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).

Težave s kakovostjo tiskanja

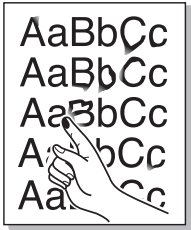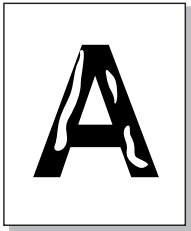Stanje	Predlagane rešitve
Enobarvne barvne ali črne strani 	<ul style="list-style-type: none">• Mogoče kartuša s tonerjem ni pravilno nameščena. Odstranite jo in ponovno vstavite.• Mogoče je kartuša s tonerjem poškodovana. Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).• Naprava morda potrebuje popravilo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Raztresen toner 	<ul style="list-style-type: none">• Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).• Preverite tip, debelino in kakovost papirja.• Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105). <p>Če težava ne izgine, bo mogoče treba popraviti napravo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.</p>
Manjkajoči delčki znakov 	<p>Manjkajoči delčki znakov so bela področja znakov, ki bi morala biti popolnoma črna:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mogoče tiskate na napačno stran papirja. Odstranite papir in ga obrnite.• Mogoče papir ne ustreza tehničnim zahtevam za papir.

Težave s kakovostjo tiskanja

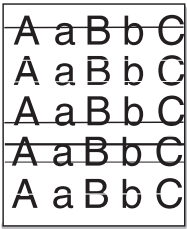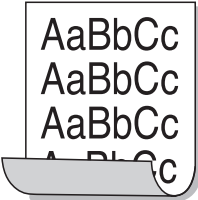Stanje	Predlagane rešitve
Vodoravne proge 	<p>Če se pojavljajo vodoravno poravnane črne proge ali madeži:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mogoče kartuša s tonerjem ni pravilno nameščena. Odstranite jo in ponovno vstavite.• Mogoče je kartuša s tonerjem poškodovana. Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105). <p>Če težava ne izgine, bo mogoče treba popraviti napravo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.</p>
Zavihki 	<p>Če je natisnjeni papir zvit ali pa ga ni mogoče podati v napravo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v pladnju obrnite za 180°.• Spremenite možnost za papir in poskusite znova. Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek Paper in nastavite tip na Thin (glejte »Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja« na strani 72).
<ul style="list-style-type: none">• Neznana slika se pojavlja na nekaterih listih• Raztresen toner• Svetlo tiskanje ali popačenost	<p>Napravo najverjetneje uporabljate na nadmorski višini 1.000 m ali več. Nadmorska višina lahko vpliva na kakovost tiska, kot npr. raztresen toner ali svetel tisk. Nastavite svojo napravo na ustrezno nadmorsko višino (glejte »Prilagoditev nadmorski višini« na strani 306).</p>

Težave s kopiranjem

Stanje	Predlagane rešitve
Kopije so presvetle ali pretemne.	Prilagodite potemnitev v funkciji kopiranja, da osvetlite ali potemnite ozadje kopij (glejte »Spreminjanje nastavitev za vsako kopijo« na strani 78).
Na kopijah se pojavljajo madeži, črte, napake ali lise.	<ul style="list-style-type: none">• Če so te napake na izvirniku, prilagodite potemnitev v funkciji kopiranja, da posvetlite ozadje kopij.• Če na izvirniku ni napak, očistite enoto za optično branje (glejte »Čiščenje enote za optično branje« na strani 120).
Slika na kopiji je poševna.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je izvirnik poravnan z zaznavnim vodilom.• Mogoče je valj za prenos umazan. Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje naprave« na strani 116).
Natisnejo se prazne kopije.	<p>Preverite, ali je izvirnik nameščen na stekleno ploščo optičnega bralnika z vsebino obrnjeno navzdol, v podajalniku dokumentov pa z vsebino obrnjeno navzgor.</p> <p>Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite serviserja.</p>
Slika se hitro izbriše s kopije.	<ul style="list-style-type: none">• Zamenjajte papir na pladnju s papirjem iz novega zavitka.• Če je naprava nameščena v območje z visoko vlažnostjo, papirja ne puščajte v napravi dalj časa.
Papir za kopiranje se pogosto zagozdi.	<ul style="list-style-type: none">• Razpihajte papir in ga obrnite na pladnju. Papir na pladnju zamenjate z novim. Preverite/prilagodite vodila za papir, če je potrebno.• Poskrbite, da sta tip in teža papirja ustrezna (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).• Ko odstranite zagozdeni papir, preverite, ali so v napravi ostali delci papirja.
Z eno kartušo s tonerjem lahko natisnete manj kopij, kot ste pričakovali.	<ul style="list-style-type: none">• Mogoče izvirniki vsebujejo slike, enobarvne strani ali debelejšše črte. Izvirniki, kot so obrazci, glasila, knjige ali drugi dokumenti, porabijo več tonerja.• Mogoče je pokrov optičnega bralnika med kopiranjem odprt.• Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.

Težave z optičnim branjem

Stanje	Predlagane rešitve
Optični čitalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je izvornik nameščen na stekleno ploščo optičnega bralnika z vsebino obrnjeno navzdol ali pa z vsebino obrnjeno navzgor v podajalnik dokumentov (glajte »Nalaganje izvornikov« na strani 68).• Morda ni dovolj pomnilnika za shranjevanje dokumenta, ki ga želite optično prebrati. To ugotovite z uporabo funkcije za predhodno optično branje. Zmanjšajte stopnjo ločljivosti optičnega branja.• Preverite, ali je kabel tiskalnika pravilno povezan.• Prepričajte se, da kabel tiskalnika ni poškodovan. Uporabite raje kabel, ki zagotovo deluje. Če je potrebno, kabel zamenjajte.• Preverite, ali je optični čitalnik pravilno konfiguriran. V programu, ki ga želite uporabiti, preverite nastavitve optičnega branja, da se prepričate, da je bilo opravilo za optično branje poslano na prava vrata (na primer USB001).
Optični čitalnik deluje zelo počasi.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali naprava tiska prejete podatke. Če se podatki natisnejo, po končanem tiskanju optično preberite dokument.• Optično branje slik traja dlje, kot optično branje besedila.• V načinu optičnega branja je komuniciranje počasnejše, saj je za analizo in reprodukcijo optično prebrane slike potreben velik pomnilnik. Nastavite računalnik na način tiskanja ECP preko nastavitve v BIOS-u. S tem se bo povečala hitrost. Za podrobnosti o nastavitvah BIOS-a preberite navodila za uporabo računalnika.

Težave z optičnim branjem

Stanje	Predlagane rešitve
<p>Na zaslonu računalnika se pojavi sporočilo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Naprave ni možno nastaviti na zelen način H/W.• Vrata uporablja drug program.• Vrata so blokirana.• Optični čitalnik prejema ali tiska podatke. Poizkusite znova po končanem trenutnem opravilu.• Neveljavna ročica.• Optično branje ni bilo uspešno.	<ul style="list-style-type: none">• Mogoče je v teku opravilo kopiranja ali tiskanja. Poizkusite znova po končanem opravilu.• Izbrana vrata so trenutno v uporabi. Ponovno zaženite računalnik in poskusite znova.• Kabel tiskalnika morda ni pravilno povezan ali pa je naprava izklopljena.• Gonilnik optičnega čitalnika ni nameščen ali pa okolje delovanja ni pravilno nastavljeno.• Preverite, ali je naprava pravilno povezana in vklopljena, nato pa ponovno zaženite računalnik.• Mogoče kabel USB ni pravilno povezan ali pa je naprava izklopljena.

Težave s faksom

Stanje	Predlagane rešitve
Naprava ne deluje, zaslon je prazen in gumbi se ne odzivajo.	<ul style="list-style-type: none">• Iztaknite napajalni kabel in ga znova vstavite.• Preverite, ali je v vtičnici prisotna električna napetost.• Prepričajte se, da je napajanje vklopljeno.
Ni signala za klic.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je kabel za telefon pravilno povezan (glejte »Pogled z zadnje strani« na strani 27).• Preverite, ali telefonska vtičnica deluje tako, da priključite drug telefon.
Shranjenih števil ni mogoče pravilno poklicati.	Prepričajte se, ali so številke pravilno shranjene v pomnilnik. To preverite tako, da natisnete imenik.
Izvirnika ni mogoče podati v napravo.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da papir ni zmečkan in ga vstavljate pravilno. Preverite, ali je izvirnik pravilne velikosti in ni predebel ali pretanek.• Poskrbite, da je samodejni podajalnik dokumentov dobro zaprt.• Mogoče je potrebno zamenjati blazino podajalnika dokumentov. Obrnite se na pooblaščenega serviserja (glejte »Dobavljivi deli za vzdrževanje« na strani 100).
Samodejno prejemanje telefaksov se ne izvaja.	<ul style="list-style-type: none">• Način prejetja mora biti nastavljeno na telefaks (glejte »Spreminjanje načinov prejetja« na strani 348).• Preverite, ali je na pladnju papir (glejte »Tehnični podatki medija za tiskanje« na strani 157).• Preverite ali je na zaslonu prikazano sporočilo o napaki. Če vidite sporočilo, odpravite napako.
Naprava ne pošilja.	<ul style="list-style-type: none">• Izvirnik mora biti nameščen v podajalnik dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.• Preverite, ali naprava na katero pošiljate prejema fakse.
Prejeti faks vsebuje prazna mesta ali je slabe kakovosti.	<ul style="list-style-type: none">• Verjetno je naprava, iz katere vam je bil poslan faks, v okvari.• Hrupna telefonska linija lahko povzroči napake na liniji.• Preverite delovanje svoje naprave tako, da natisnete kopijo.• Kartuša s tonerjem je skoraj dosegla pričakovano življenjsko dobo. Zamenjajte kartušo s tonerjem (glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na strani 105).

Težave s faksom

Stanje	Predlagane rešitve
Nekatere besede na telefaksu so raztegnjene.	V napravi, ki vam pošilja faks, se je zagozdil papir.
Na izvirniku, ki ste ga poslali, so črte.	Preverite optični bralnik, ali je zamazan, in ga očistite (glejte »Čiščenje enote za optično branje« na strani 120).
Vaša naprava pokliče številko, vendar ne more vzpostaviti povezave z drugo napravo.	Morda je druga naprava izključena, ne vsebuje papirja ali ne more prevzeti dohodnih klicev. Pogovorite se s skrbnikom druge naprave in ga prosite, da odpravi težavo na njegovi strani.
Telefaksi se ne shranjujejo v pomnilnik.	Mogoče ni dovolj pomnilnika za shranjevanje telefaksa. Če se prikaže zaslon s stanjem pomnilnika, iz pomnilnika izbrišite katerikoli faks, ki ga ne potrebujete in nato ponovno poizkusite shraniti faks. Pokličite serviserja.
Na dnu vsake strani ali na drugih straneh se pojavljajo prazna območja z majhnim delom besedila na vrhu.	Morda ste izbrali napačno nastavitev papirja v uporabniških nastavitvah možnosti. Ponovno preverite velikost in tip papirja.

Težave v operacijskem sistemu

Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows


Stanje	Predlagane rešitve
Med namestitvijo se prikaže sporočilo »Datoteka v uporabi«.	Zaprite vse programske aplikacije. Odstranite vso programsko opremo iz skupine »Zagon« in nato ponovno zaženite sistem Windows. Ponovno namestite gonilnik tiskalnika.
Prikaže se sporočilo »Napaka splošne zaščite«, »Izjema OE«, »Tiskanje v ozadju 32« ali »Neveljavna operacija«.	Zaprite vse ostale aplikacije, ponovno zaženite sistem Windows in ponovno poskusite tiskati.
Prikažeta se sporočila »Tiskanje ni uspelo« in »Pojavila se je napaka časovne omejitve tiskalnika«.	Ti sporočili se lahko pojavita med tiskanjem. Počakajte, da naprava zaključi tiskanje. Če se sporočilo pojavi v stanju pripravljenosti ali ko je tiskanje končano, preverite, da ni prišlo do težav v povezavi ali do drugih napak.
Samsung Printer Experience ni prikazan, ko kliknete več nastavitev.	Samsung Printer Experience ni nameščen. Aplikacijo prenesite iz Windows Store(Trgovina) in jo namestite.
Ko v meniju Naprave in tiskalniki kliknete na napravo, se informacije o njej ne prikažejo.	Obkljukajte lastnosti tiskalnika . Kliknite zavihek Vrata. (Nadzorna plošča > Naprave in tiskalniki > Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in izberite Printer properties) Če so vrata nastavljena na File ali LPT, ju odkljukajte in izberite TCP/IP, USB ali WSD.



Več o sporočilih o napakah Windows preberite v navodilih za uporabo operacijskega sistema Microsoft Windows, ki ste jih prejeli z računalnikom.

Težave v operacijskem sistemu

Splošne težave Mac

Stanje	Predlagane rešitve
Datoteka PDF se ne natisne pravilno. Manjkajo nekateri deli slik, besedila ali ilustracij.	<p>Če datoteko PDF natisnete kot sliko, se bo ta mogoče natisnila. V možnostih tiskanja programa Acrobat vklopite Natisni kot sliko.</p> <div> Če boste datoteko PDF tiskali kot sliko, bo tiskanje mogoče trajalo dlje časa.</div>
Med tiskanjem naslovnega lista nekatere črke niso prikazane pravilno.	Mac OS ne more ustvariti pisave med tiskanjem naslovnega lista. Angleška abeceda in številke so pravilno prikazane na naslovnem listu.
Pri tiskanju dokumenta v računalniku Mac s programom Acrobat Reader 6.0 ali z novejšo različico se barve ne natisnejo pravilno.	Nastavitev ločljivosti v gonilniku tiskalnika se mora ujemati z nastavitvijo v programu Acrobat Reader.



Več o sporočilih o napakah v OS Mac preberite v navodilih za uporabo OS Mac, ki ste jih prejeli z računalnikom.

Težave v operacijskem sistemu

Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux

Stanje	Predlagane rešitve
Na moji napravi Linux ni ne aplikacije xsane ne simple scan.	Pri nekaterih Linuxovih distribucijah morda ni privzete aplikacije za optično branje. Za uporabo funkcije optičnega branja namestite eno od aplikacij za optično branje v centru za prenose, ki ga omogoča vaš OS (npr. Ubuntu Software Center za Ubuntu, Install/Remove Software za openSUSE, Software ua Fedora).
Optičnega bralnika z omrežjem ni mogoče najti.	Pri nekaterih Linuxovih distribucijah je morda vklopljen močan požarni zid in morda blokira našo namestitveno skripto, da med iskanjem omrežnih naprav ne more odpreti potrebnih vrat. V tem primeru ročno odprite vrata snmp port - 22161 ali začasno med uporabo naprave onemogočite požarni zid.
Pri tiskanju več kot ene kopije se druga kopija ne bo natisnila.	Težava se pojavi pri Ubuntu 12.04 zaradi težave pri standardnem filtru CUPS 'pdftops'. Posodobite paket 'cups-filtrov' na različico 1.0.18, da odpravite težavo ('pdftops' je del paketa 'cups-filtrov').
V dialogu tiskanja ne morete odklikati možnosti Collate.	Pri nekaterih distribucijah ima dialog tiskanja GNOME težave z obdelavo možnosti Collate. Kot začasno obhodno rešitev s pomočjo sistemovega Printing Utility (v programu Terminal izvedite "system-config-printer") nastavite privzeto vrednost možnosti Collate na False .
Tiskanje z obojestranskim tiskanjem vedno deluje.	Težava z obojestranskim tiskanjem je bila v paketu Ubuntu 9.10 CUPS. Različico CUPS posodobite na 1.4.1-5ubuntu2.2.
Tiskalnik ni dodan prek sistemovega Printing Utilityja.	Težava se pojavi pri Debian 7 zaradi napake v paketu 'system-config-printer' Debian 7 (glejte http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 v Debianovem sistemu sledenja hroščev). Za dodajanje tiskalnika uporabite drug način (npr. CUPS WebUI)
Pri odpiranju besedilnih datotek v dialogu tiskanja, sta velikost in usmerjenost papirja onemogočena.	Težava se pojavi pri 19 in je povezana z urejevalnikom besedila 'leafpad' v Fedora 19. Uporabite druge urejevalnike besedil, kot je npr. 'gedit'.



Več o sporočilih o napakah v OS Linux preberite v navodilih za uporabo OS Linux, ki ste jih prejeli z računalnikom.

Težave v operacijskem sistemu

Pogoste težave z jezikom PostScript

Naslednje situacije so značilne za jezik PS in lahko nastanejo v primeru uporabe več različnih jezikov tiskalnika.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Datoteke PostScript ni mogoče natisniti	Mogoče gonilnik PostScript ni pravilno nameščen.	<ul style="list-style-type: none">• Namestite gonilnik PostScript (glejte »Namestitev programske opreme« na strani 186).• Natisnite stran s konfiguracijo in preverite, ali je različica PS podpira tiskanje.• Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Natisne se sporočilo Napaka zaradi prekoračitve	Opravo za tiskanje je bilo preveč zahtevno.	Mogoče morate zmanjšati zahtevnost strani ali namestiti večji pomnilnik.
Natisne se stran z napako PostScript.	Opravo za tiskanje mogoče ni primerno za PostScript.	Prepričajte se, ali je opravo za tiskanje resnično opravil PostScript. Preverite, ali je programska aplikacija pričakovala, da bo v napravo poslana nastavitvena ali zaglavna datoteka PostScript.
V gonilniku ni bil izbran dodatni pladenj	Gonilnik tiskalnika ni konfiguriran tako, da bi lahko prepoznal dodatni pladenj.	Odprite lastnosti gonilnika, izberite zavihek Device Options in nastavite možnosti za pladenj (glejte »Nastavitev Device Options« na strani 110).
Pri tiskanju dokumenta v računalniku Mac s programom Acrobat Reader 6.0 ali z novejšo različico se barve ne natisnejo pravilno	Mogoče se nastavitev ločljivosti v gonilniku tiskalnika ne ujema z nastavitvijo v programu Acrobat Reader.	Nastavitev ločljivosti v gonilniku tiskalnika se mora ujemati z nastavitvijo v programu Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



Naslednji slovarček omogoča enostavnejšo uporabo izdelka in razumevanje terminologije, ki se pogosto uporablja na področju tiskanja in v teh navodilih za uporabo.

802.11

802.11 je sklop standardov za komunikacijo prek brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki jih je razvil Odbor za standarde IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n lahko uporablja isto strojno opremo in deluje v območju 2,4 GHz. 802.11b podpira pasovno širino do 11Mb/s; 802.11n pa do 150 Mb/s. Delovanje naprav 802.11b/g/n lahko občasno zmotijo mikrovalovne pečice, brezžični telefoni in naprave s tehnologijo Bluetooth.

Dostopna točka

Dostopna točka ali brezžična dostopna točka (AP ali WAP) je naprava, ki poveže naprave za brezžično komunikacijo v brezžična lokalna omrežja (WLAN) in deluje kot osrednji oddajnik in sprejemnik radijskih signalov WLAN.

ADF

Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) je enota za optično branje, ki tiskalniku samodejno poda izvirne pole papirja ter s tem omogoči, da tiskalnik optično prebere več dokumentov hkrati.

AppleTalk

AppleTalk je zaščiten sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple, Inc. za povezovanje računalnikov v omrežje. Vsebovala ga je prva serija računalnikov Mac (1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.

bitna globina

Izraz za opis računalniške grafike, ki izraža število bitov, s katerimi je predstavljena ena slikovna pika slike v točkovnem zapisu. Večja barvna globina zagotavlja širši nabor razločnih barv. Z večanjem števila bitov lahko postane število razpoložljivih barv tako veliko, da je nepraktično za uporabo na barvnem zemljevidu. 1-bitno barvo običajno imenujemo enobarvno oziroma črno-belo.

BMP

Oblika točkovne grafike, ki jo uporabljajo grafični podsistemi Microsoft Windows (GDI) in se običajno uporablja kot enostavna grafična datotečna oblika na tej platformi.

BOOTP

Protokol začetnega nalaganja. Omrežni protokol, ki ga uporabljajo omrežni odjemalci za samodejno pridobivanje naslova IP. Ta postopek je ponavadi izveden pri začetnem nalaganju računalnika ali operacijskega sistema, ki se izvaja v računalniku. Strežniki BOOTP vsakemu odjemalcu določijo IP naslov iz baze naslovov. Protokol začetnega nalaganja omogoča računalnikom – t. i. »delovnim postajam brez diska«, da pred nalaganjem kakršnih koli naprednih operacijskih sistemov pridobijo naslov IP.

CCD

Naprava s svetlobno občutljivim čipom (CCD) je strojna oprema, ki omogoča optično branje. Mehanizem za zaklepanje naprave CCD zaklene tudi modul CCD in tako prepreči morebitno škodo med premikanjem tiskalnika.

Zbiranje

Zbiranje je postopek tiskanja več kopij dokumenta v nizih. Če izberete to možnost, naprava najprej natisne cel niz in šele nato začne tiskati dodatne kopije.

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je ploščat, običajno navpično postavljen predel, kjer so prikazana orodja za nadzor ali upravljanje. Običajno je nameščena na sprednjem delu naprave.

Pokritost

Izraz se uporablja za merilo rabe tonerja pri tiskanju. Petodstotna pokritost npr. pomeni, da je na strani papirja velikosti A4 približno 5 % besedila ali slik. Če so torej na papirju ali izvirniku polnejše slike ali če je veliko besedila, bo pokritost večja, obenem pa bo sorazmerno večja tudi poraba tonerja.

CSV

Z vejico ločene vrednosti (CSV). To je vrsta datotečne oblike, ki vsebuje z vejico ločene vrednosti (CSV) in se uporablja za izmenjavo podatkov med neenakimi aplikacijami. Datotečna oblika, ki je uporabljena v programu Microsoft Excel, se je uveljavila v industriji kot »nenapisan standard«, celo na platformah, ki jih ni izdal Microsoft.

DADF

Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov (DADF) je enota za optično branje, ki tiskalniku samodejno poda list papirja in ga obrne tako, da lahko naprava optično prebere obe strani.

Privzeto

Vrednost ali nastavitev v tiskalniku, ki je tovarniško določena pri novem računalniku in uporabljena pri prvem ali ponovnem zagonu naprave.

DHCP

Protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja (DHCP) je omrežni protokol, ki povezuje odjemalca s strežnikom. Strežnik DHCP posreduje konfiguracijske parametre, specifične za zahtevo odjemalca DHCP; običajno so to informacije, ki jih odjemalec potrebuje za vključitev v omrežje IP. DHCP omogoča tudi mehanizem za razporeditev naslovov IP odjemalcev.

DIMM

Pomnilniški modul z dvema vrstama na vezju (DIMM) je majhno vezje s pomnilnikom. DIMM v napravi shranjuje vse podatke, kot so podatki o tiskanju ali podatki o prejetih faksih.

DLNA

DLNA je standard, ki omogoča napravam v domačem omrežju medsebojno skupno rabo podatkov prek omrežja.

DNS

Imenski strežnik domene (DNS) je sistem, ki shranjuje informacije, povezane z imeni domen, v porazdeljeni zbirki podatkov v omrežju, kakršen je internet.

Iglični tiskalnik

Iglični tiskalnik je vrsta računalniškega tiskalnika s tiskalno glavo, ki se premika naprej in nazaj po strani in tiska ob mehanskem stiku papirja s trakom, ki je prepojen s črnilom, podobno kot pisalni stroj.

DPI

Število pik na palec (DPI) je merska enota za ločljivost, ki se uporablja pri optičnem branju in tiskanju. Višje vrednosti DPI običajno pomenijo boljšo ločljivost, bolj razločne podrobnosti na slikah in večjo datoteko.

DRPD

Zaznavanje različnih vzorcev zvonjenja. Razločevalno zvonjenje je storitev telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabo ene telefonske linije za sprejemanje klicev na različne telefonske številke.

Obojestransko

To je mehanizem, ki samodejno obrne list papirja tako, da naprava lahko tiska na obe strani papirja (ali jih optično prebere). Tiskalnik, ki ima enoto za obojestransko tiskanje, lahko tiska na obe strani papirja v enem ciklu tiskanja.

Delovni Cikel

Delovni cikel je količina strani, ki jo lahko natisnemo v enem mesecu, ne da bi to vplivalo na kakovost tiskanja. Običajno je življenjska doba tiskalnika določena s številom strani na leto. Življenjska doba predstavlja povprečno število izpisov v obdobju, ko je tiskalnik v garanciji. Če je npr. delovni cikel 48.000 strani na leto, z 20 delovnimi dnevi na mesec, lahko s tiskalnikom natisnemo 2.400 strani na dan.

ECM

Način popravljanja napak (ECM) je izbirni način prenosa, ki je vgrajen v naprave in modeme za faksiranje najvišjega kakovostnega razreda. Samodejno zazna in popravi napake pri prenosu faksa, ki jih včasih povzroči šum na telefonski liniji.

Posnemanje

Posnemanje je tehnika, s katero določena naprava doseže enake rezultate kot druga naprava.

Posnemovalnik podvoji funkcije določenega sistema v drug sistem, tako da slednji deluje popolnoma enako kot prvi sistem. Posnemanje ustvari natančno kopijo zunanjega vedenja, v čemer se razlikuje od simulacije, pri kateri gre za posnemanje abstraktnega modela nekega sistema, ki pogosto vključuje notranje stanje.

Ethernet

Ethernet je računalniška omrežna tehnologija, ki temelji na okvirjih in je namenjena uporabi v lokalnih omrežjih (omrežja LAN). Označuje ožičenje in signaliziranje fizične plasti, obliko okvirjev in protokole za nadzor dostopa do medija (MAC)/podatkovno-povezovalno plast modela OSI. Ethernet je običajno standardiziran kot IEEE 802.3. Postal je najbolj razširjena tehnologija LAN, ki je v uporabi že od 90. let.

EtherTalk

Sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple Computer za povezovanje računalnikov v omrežje. Vsebovala ga je prva serija računalnikov Mac (1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.

FDI

Vmesnik za tuje naprave (FDI) je kartica, ki je nameščena v napravo in omogoča uporabo drugih naprav, npr. naprav, ki sprejemajo kovance, ali čitalcev kartic. Te naprave omogočajo uporabo storitev plačljivega tiskanja na vaši napravi.

FTP

Protokol za prenos datotek (FTP) je splošno rabljen protokol za izmenjavo datotek prek katerega koli omrežja, ki podpira protokol TCP/IP (npr. internet ali intranet).

Grelna Enota

Del laserskega tiskalnika, ki vtisne toner na medije za tiskanje. Sestavljena je iz grelnega in pritisknega valja. Ko je toner nanesen na papir, grelna enota s toploto in pritiskom trajno vtisne toner na papir. Zato postane papir pri tiskanju z laserskim tiskalnikom topel.

Prehod

Povezava med računalniškimi omrežji ali med računalniškim omrežjem in telefonsko linijo. Uporabljen je zelo pogosto, saj to je vsak računalnik ali omrežje, ki omogoča dostop do drugega računalnika ali omrežja.

Sivine

Odtenki sive, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, kadar se barvne slike pretvorijo v sive odtenke; različni odtenki sive predstavljajo različne barve.

Polton

Vrsta slike, ki posnema sive odtenke s spreminjanjem števila pik. Na temnejše obarvanih delih je uporabljeno večje, na svetlejših pa manjše število pik.

Naprava za masovno shranjevanje

Naprava za masovno shranjevanje ali preprosto disk je obstojni pomnilnik, ki shranjuje digitalno zakodirane podatke na hitro vrteče se plošče z magnetno površino.

IEEE

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) je mednarodna, neprofitna, strokovna organizacija za napredek in razvoj tehnologije na področju elektrike.

IEEE 1284

Standard vzporednih vrat 1284 je razvil Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE). Oznaka »1284-B« predstavja posebno vrsto priključka na koncu vzporednega kabla, ki je pritrjen na zunanjo napravo (npr. tiskalnik).

Intranet

Zasebno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežno povezljivost, navadno tudi javni telekomunikacijski sistem za varno skupno rabo informacij ali operacije med zaposlenimi znotraj organizacije. Izraz se včasih nanaša le na najbolj vidno storitev, interno spletno mesto.

IP-naslov

Naslov internetnega protokola (IP) je enolična številka, ki jo naprave uporabljajo za identifikacijo in medsebojno komunikacijo v omrežju, ki uporablja standard internetnega protokola.

IPM

Število slik na minuto (IPM) je način merjenja hitrosti tiskalnika. Stopnja IPM označuje število enostranskih listov, ki jih tiskalnik lahko natisne v eni minuti.

IPP

Internetni tiskalniški protokol (IPP) je standardni protokol za tiskanje ter upravljanje tiskalniških opravil, velikosti medijev, ločljivosti itd. IPP se lahko uporablja lokalno ali prek interneta za več sto tiskalnikov, poleg tega podpira tudi nadzor dostopa, preverjanje pristnosti in kodiranja, s čimer predstavlja zmogljivejše in varnejše tiskanje v primerjavi s starejšimi rešitvami.

IPX/SPX

IPX/SPX je angleška kratica za internetna izmenjava paketov/zaporedna izmenjava paketov. To je omrežni protokol, ki ga uporabljajo operacijski sistemi Novell NetWare. IPX in SPX omogočata podobne storitve povezljivosti kot protokol TCP/IP; pri čemer je protokol IPX podoben protokolu IP, protokol SPX pa protokolu TCP. Protokol IPX/SPX je bil prvotno namenjen uporabi v lokalnih omrežjih (LAN) in je zelo učinkovit za ta namen (običajno je v lokalnem omrežju zmogljivejši od protokola TCP/IP).

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je mednarodni organ za določanje standardov, ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov za določanje standardov. Določa svetovne industrijske in tržne standarde.

ITU-T

Mednarodna telekomunikacijska zveza je mednarodna organizacija za standardizacijo in urejanje mednarodnih radio- in telekomunikacij. Glavne naloge organizacije vključujejo standardizacijo, porazdelitev radiofrekvenčnega spektra in organizacijo medsebojnega povezovanja različnih držav za omogočanje mednarodne telefonije. Končnica -T v kratici ITU-T označuje telekomunikacije.

Tabela ITU-T št. 1

Standardizirana poskusna tabela, ki jo je objavila zveza ITU-T za prenos faksimilov.

JBIG

JBIG je standard stiskanja slik, ki ne poslabša točnosti ali kakovosti podatkov in je namenjen stiskanju binarnih slik, predvsem faksov, vendar se ga lahko uporablja tudi za druge vrste slik.

JPEG

JPEG je najbolj razširjena standardna metoda stiskanja fotografij z izgubo. Ta oblika se uporablja za shranjevanje in prenos fotografij v svetovnem spletu.

LDAP

LDAP je omrežni protokol za poizvedovanje in spreminjanje imeniških storitev, ki se izvajajo prek protokola TCP/IP.

LED

Diode LED so polprevodniki, ki sporočajo stanje naprave.

naslov MAC

Naslov MAC je enoličen identifikator, povezan z omrežnim vmesnikom. Naslov MAC je enoličen 48-bitni identifikator, navadno zapisan v obliki 12 šestnajstiških znakov, ki so razporejeni v pare (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Naslov navadno že proizvajalci zapišejo v izvirno kodo omrežne kartice (NIC), uporablja pa se kot pripomoček usmerjevalnikom pri iskanju naprav v velikih omrežjih.

MFP

Večnamenska naprava (MFP) je pisarniška naprava, ki vključuje več različnih naprav v eni, tako da opravlja funkcije tiskalnika, fotokopirnega stroja, telefaksa, optičnega čitalnika itd.

MH

MH je metoda za stiskanje, ki zmanjša količino podatkov, potrebnih za prenos med faksi pri prenosu slike, priporočene s strani ITU-T T.4. MH je shema verižnega kodiranja na podlagi knjižice s kodami, ki je optimizirana za učinkovito stiskanje praznega prostora. Ker večino faksov sestavlja pretežno prazen prostor, se čas prenosa večine faksov močno zmanjša.

MMR

MMR je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.6.

modem

Naprava, ki oblikuje nosilni signal za kodiranje digitalnih podatkov in nato preoblikuje isti nosilni signal za dekodiranje prenesenih informacij.

MR

MR je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.4. MR zakodira prvo optično prebrano vrstico z uporabo sheme MH. Nato naslednjo vrstico primerja s prvo, ugotovi razlike ter zakodira in prenese te razlike.

NetWare

Omrežni operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje Novell, Inc. Prvotno je za izvajanje več storitev v osebnem računalniku uporabljal vzajemno večopravilnost, omrežni protokoli pa so bili osnovani na arhetipskem skladu Xerox XNS. Danes sistem NetWare podpira protokola TCP/IP in IPX/SPX.

OPC

Organski fotoupravljalnik (OPC) je mehanizem, ki ustvari virtualno sliko za tiskanje s pomočjo laserskega žarka iz laserskega tiskalnika. Običajno je valjaste oblike in obarvan v zeleno barvo ali barvo rje.

Slikovna enota, ki vsebuje boben, počasi obrabi površino bobna zaradi uporabe v tiskalniku, zato jo je treba pravočasno zamenjati, ker se obrabi ob stiku s čopičem kartuše zaradi mehanizma za čiščenje in papirja.

Izvirniki

Prvi primerek nečesa, npr. dokumenta, fotografije ali besedila itd., ki ga naprava kopira, reproducira ali prevede, da ustvari druge izvode, vendar sam ni prekopiran oz. ne izhaja iz drugega obstoječega primerka.

OSI

Medsebojno povezovanje odprtih sistemov (OSI) je model, ki ga je razvila mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) za komunikacije. OSI ponuja standarden, modularen pristop k načrtovanju omrežja, ki razdeli potreben niz zapletenih funkcij v prilagodljive, neodvisne in funkcionalne plasti. Te plasti so (z vrha navzdol): uporaba, predstavitev, seja, prenos, omrežje, podatkovna povezava in fizična plast.

PABX

Zasebna avtomatska naročniška centrala (PABX) je avtomatski preklopni telefonski sistem v zasebnem podjetju.

PCL

Tiskalniški jezik (PCL) je jezik za opis strani (PDL), ki ga je razvilo podjetje HP kot tiskalniški protokol in je postal industrijski standard. PCL je bil izvirno zasnovan za prve brizgalne tiskalnike, sedaj pa so razvili tudi različice za toplotne, matrične in laserske tiskalnike.

PDF

PDF je zaščitena datotečna oblika, ki jo je razvilo podjetje Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumentov v obliki, ki ni odvisna od naprave in ločljivosti.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opis strani in programski jezik, ki se primarno uporablja v elektronskem in namiznem založništvu. Zaganja se v napravi za tolmačenje, ki ustvari sliko.

Gonilnik Tiskalnika

Program, ki pošilja ukaze in prenaša podatke iz računalnika v tiskalnik.

Mediji za Tiskanje

Mediji, kot so papir, ovojnice, nalepke ali prosojnice, ki jih lahko uporabimo v tiskalniku, optičnem čitalniku, faksu ali kopirnem stroju.

PPM

Strani na minuto (PPM) je način merjenja hitrosti delovanja tiskalnika, tj. število strani, ki jih tiskalnik lahko natisne v eni minuti.

PRN-datoteka

Vmesnik za gonilnik naprave, ki programski opremi omogoča sporazumevanje z gonilnikom naprave prek standardnih vhodnih/izhodnih sistemskih klicev, kar poenostavi številna opravila.

Protokol

Dogovor ali standard, ki nadzira ali omogoči povezavo, komunikacijo in prenos podatkov med dvema računalniškima končnima točkama.

PS

Glejte PostScript.

PSTN

Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) je omrežje svetovnih javnih vodovno komutiranih telefonskih omrežij, ki je v industrijskih objektih navadno preusmerjeno na posredovalno mesto.

RADIUS

Komutirana uporabniška storitev z oddaljenim preverjanjem pristnosti (RADIUS) je protokol za oddaljeno preverjanje pristnosti uporabnika in knjiženje. RADIUS omogoča centralizirano upravljanje preverjanja pristnosti podatkov, kot so uporabniška imena in gesla, z uporabo koncepta AAA (preverjanje pristnosti, pooblastitev in knjiženje) za upravljanje omrežnega dostopa.

Ločljivost

Ostrina slike, merjena v pikah na palec (DPI). Višja kot je vrednost DPI, boljša je ločljivost.

SMB

SMB je omrežni protokol, ki se večinoma uporablja za skupno rabo datotek, tiskalnikov, serijskih vrat in različno komunikacijo med vozlišči v omrežju. Omogoča tudi overjeno medprocesno komunikacijo.

SMTP

Preprost protokol za prenos pošte (SMTP) je standard za prenos elektronske pošte prek interneta. SMTP je relativno preprost protokol na podlagi besedila, pri katerem se najprej določi enega ali več prejemnikov, nato pa prenese sporočilo. To je protokol med strežnikom in odjemalcem, pri katerem odjemalec pošlje elektronsko sporočilo strežniku.

SSID

Identifikator storitve (SSID) je ime brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN). Vse brezžične naprave v WLAN-u uporabljajo isti SSID za komunikacijo med sabo. SSID-ji razlikujejo male in velike črke in lahko vsebujejo največ 32 znakov.

Maska Podomrežja

Maska podomrežja se uporablja v povezavi z omrežnim naslovom za določanje, kateri del naslova predstavlja omrežni naslov in kateri del naslov gostitelja.

TCP/IP

Protokol za krmiljenje prenosa (TCP) in internetni protokol (IP); niz komunikacijskih protokolov, ki združujeta sklad protokolov, na katerih deluje internet in večina ostalih komercialnih omrežij.

TCR

Poročilo o uspelem prenosu (TCR) vsebuje podroben opis vsakega prenosa, npr. stanje opravila, rezultat prenosa in število poslanih strani. V tiskalniku lahko nastavite, da se to poročilo natisne po vsakem opraviilu ali le v primeru neuspešnega prenosa.

TIFF

Oblika zapisa grafičnih datotek (TIFF) je oblika slik v točkovnem zapisu z različnimi ločljivostmi. TIFF ponavadi opisuje optično prebran slikovni zapis. Slike v obliki TIFF uporabljajo oznake, tj. ključne besede, ki označujejo lastnosti slike v datoteki. Ta prilagodljiva oblika je neodvisna od računalniškega okolja in jo lahko uporabljamo za slike, ki so bile izdelane z različnimi aplikacijami za obdelavo slik.

Kartuša s Tonerjem

Neke vrste steklenička ali posoda v napravi, kot je tiskalnik, ki vsebuje toner. Toner je prah, ki se uporablja v laserskih tiskalnikih in fotokopirnih strojih ter oblikuje besedilo in slike, natisnjene na papir. Toner se lahko nanaša s kombinacijo toplote in pritiska grelne enote, zaradi česar se veže na vlakna papirja.

TWAIN

Industrijski standard za optične bralnike in programsko opremo. Če uporabljate tiskalnik in program, ki sta združljiva s standardom TWAIN, lahko v katerem koli programu zaženete optično branje dokumenta. Gre za programski vmesnik za zajem slik, uporabljen v operacijskih sistemih Microsoft Windows in Apple Mac.

Pot UNC

Dogovor o enotnem imenovanju (UNC) je standarden način dostopanja do omrežnih sredstev v sistemu Windows NT in drugih Microsoft izdelkih. Oblika zapisa poti UNC je: \\<imestrežnika>\<imesredstva>\<dodatni imenik>.

URL

Naslov vira v enotni obliki (URL) je globalni naslov dokumentov in virov na internetu. Prvi del naslova označuje, kateri protokol je treba uporabiti, drugi del pa naslov IP ali ime domene, na kateri je določen vir.

USB

Univerzalno zaporedno vodilo (USB) je standard, ki ga je razvilo podjetje USB Implementers Forum Inc., za povezovanje računalnikov in zunanjih naprav. V nasprotju s paralelnimi vrati standard USB omogoča sočasno povezavo vrat USB enega računalnika z več zunanjimi napravami.

Vodni žig

Vodni žig je prepoznavna slika ali vzorec na papirju, ki je pri presevni svetlobi svetlejši. Vodne žige so začeli uporabljati leta 1282 v mestu Bologna v Italiji. Izdelovalci papirja so z njihovo uporabo prepoznali svoje izdelke, uporabljali pa so jih tudi na znamkah, denarju in drugih vladnih dokumentih za preprečevanje ponarejanja.

WEP

Žično ekvivalentna zasebnost (WEP) je varnostni protokol določen v IEEE 802.11, ki nudi enako raven varnosti kot žični LAN. WEP omogoča varnost s šifriranjem podatkov prek radijskih valov, kar zaščiti podatke med prenosom od ene točke do druge.

WIA

WIA je arhitektura za računalniško upodabljanje, ki so jo prvotno uporabljali sistemi Windows Me in Windows XP. V teh operacijskih sistemih lahko z uporabo optičnega bralnika, ki je združljiv s sistemom WIA, zaženete optično branje dokumenta.

WPA

Zaščiten brezžični dostop (WPA) je razred sistemov za zaščito brezžičnih (Wi-Fi) računalniških omrežji, ki je bil ustvarjen z namenom izboljšanja varnostnih funkcij protokola WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA s ključem, ki je že v skupni rabi) je poseben način protokola WPA za majhna podjetja ali domače uporabnike. Ključ ali geslo v skupni rabi je nastavljeno v brezžični dostopni točki (WAP) in katerikoli prenosni ali namizni napravi. WPA-PSK pri vsaki seji med brezžičnim odjemalcem in povezano dostopno točko ustvari edinstven ključ za boljšo varnost.

WPS

Zaščiten brezžična vzpostavitev (WPS) je standard za vzpostavljanje brezžičnega domačega omrežja. Če brezžična dostopna točka podpira standard WPS, lahko preprosto konfigurirate povezavo z brezžičnim omrežjem brez računalnika.

XPS

Specifikacija papirja XML (XPS) je specifikacija za jezik opisovanja strani (PDL) in nova oblika dokumenta, ki ima prednosti za prenosne dokumente in elektronske dokumente. Razvil ga je Microsoft. Gre za XML-specifikacijo na osnovi nove poti tiskanja in vektorske oblike dokumentov, neodvisne od naprave.

Stvamo kazalo

A

AirPrint	264
AnyWeb Print	360

B

brezžično	
Infrastrukturni način	209
način Adhoc	209
USB kabel	218, 221, 227
WPS	
prekinitev	214
PBC	215
brezžično omrežje	
mrežni kabel	247

Č

čičenje	
enota za optično branje	120
notranjost	117
podajalni valj	119
zunanost	116
čičenje naprave	116

D

Direct Printing Utility	326
deli za vzdrževanje	100
dodatna oprema	
Namestitev	110
naročanje	99
dodatni pladenj	99
nalaganje papirja	56, 99
dogovor	17
dokumentni predal	299
splone nastavitve	299

E

Eco	303
easy document creator	366
konverzija eknjige	366
ekoloko tiskanje	74
elektronski naslov	307
iskanje	308
shranjevanje	307

F

faks	
------	--

odlaanje faks prenosa	344
Poiłjanje faksa na računalnik	343, 347, 345, 346, 347, 352, 345
ponovno klicanje zadnje tevilke	342, 349
Sprejemanje v načinu FAX	349, 348
samodejno ponovno klicanje	342, 278, 350, 349
Tiskanje faksov na obe strani papirja	352
v načinu varnega sprejemanja	351

faksiranje

prilagajanje ločljivosti	86, 83
reguliranje potemnitve	87
Sprejemanje v načinu FAX	86
funkcija optičnega branja	333
funkcija spominatrdega diska	353, 354
funkcija tiksanja	342
funkcija tiskalnika	315
funkcije	5
funkcija medija za tiskanje	157, 269

G

Gonilnik postScript	
odpravljanje težav	402
Google Tiskanje v oblaku	266

Stvamo kazalo

gumb brij	32
gumb za pomoč	33
gumb za ponastavitev	33
gumbi	
eco	31
kopiranje osebnega dokumenta	29, 30
numerična tipkovnica	30, 32
Optično branje	29, 31
potemnitve	29

I

imenik	
shranjevanje	310, 311, 298
uporaba	310, 311, 312
informacije o napravi	272, 277, 278, 282, 285, 296
izhodna podpora	67

K

Kabel USB	
namestitev gonilnika	35, 37
kartua s tonerjem	
navodila za delo	101
ponovno napolnjene kartue in kartue ki	

niso znamke Samsung	101, 103, 102
shranjevanje	101
zamenjava kartue	105

kopiraj	
splone nastavitve	272
kopiranje	
osnovno kopiranje	77
pomanjevanje ali povečevanje kopij	79
kopiranje osebnega dokumenta	80

L

LCD zaslon	
pregled stanja naprave	272, 277, 278, 282, 285, 296
Linux	
lastnosti tiskalnika	330
namestitev gonilnika omrežno priključenih	202, 189
optično branje	341
pogoste težave v operacijskem sistemu	
Linux	401, 190
sistemske zahteve	166
tiskanje	329
uporaba SetIP	195
Linux optično branje	341

ločljivost	
faksiranje	86

M

Mac	
namestitev gonilnika omrežno priključenih	201, 187
optično branje	340
ponovna namestitev gonilnika za priključen USB kabel	188
Splone težave Mac	400
sistemske zahteve	165
tiskanje	327
uporaba SetIP	194
Meni za tiskanje	271
medij za tiskanje	
izhodna podpora	157
mediji za tiskanje	
fotografski papir	65
kartotečni papir	64
nalepke	64, 66
ovojnica	62
posebni mediji	61, 65, 63

Stvamo kazalo

N

Nastavitve naprave	110
nadzorna ploča	29
zaslon na dotik	46
nalaganje	
papir v pladnju 1	56, 59, 61
nalaganje izvornikov	68
namestitev gonilnika	
Unix	203
namestitev naprave	
prilagoditev nadmorski viini	306
nastavitev administratorja	302
nastavitev imenika	310
nastavitve tiskalnika	
Linux	330
nastavljanje naprave	
stanje naprave	272, 277, 278, 282, 285, 296
natisni	
mobile OS	257

O

Optično branje	
----------------	--

Optično branje s programom Samsung Scan Assitant	339
Optično branje Mac omrežje	340
Konfiguracija IPv6	206
namestitev gonilnika	
Linux	202
Mac	201
UNIX	203
Windows	196
209, 193	
okolje za nameščanje	167
program SetIP	193, 194, 195, 248
splone nastavitve	299
uvod v mrežne programe	192
optično branje	
Linux optično branje	341
Mac	340
Optično branje iz programa za urejanje slik	338, 337, 334, 338, 335
osnovne informacije	333
pomnilnik USB	89
splone nastavitve	283

P

Paralelni naročanje	99
Posebne funkcije	305
pladenj	
nalaganje papirja v večnamenski pladenj	59, 99, 66
prilagajanje irine in dolžine	55
spreminjanje velikosti pladnja	55
pogled s prednje strani	25
pogled z zadnje strani	27
poiljanje faksa	
večkratno poiljanje	85
pomnilnik	
nadgradnja pomnilnika	112
pomnilnik USB	
optično branje	89
tiskanje	91
upravljanje	93
varnostna kopija podatkov	92
pooblaščen uporabnik	
shranjevanje	314
poročila	
informacije o napravi	272, 278, 280, 281,

Stvamo kazalo

	285, 289, 296	SyncThru Web Service	362	splone nastavitve	271, 315
potroni material		splone informacije	362	tiskanje dokumenta	
dobavljiv potroni material	97	samsung printer experience	372	Windows	71
naročanje	97	service contact numbers	403	Mac	328
pričakovana življenjska doba kartue s tonerjem	102, 114	slovarček	409		317
zamenjava kartue s tonerjem	105	splone ikone	17	UNIX	331
predpisi	168	splone nastavitve	288	več strani na en list papirja	
pregled menija	39	sporočilo o napaki	145	Mac	328
priljubljene nastavitve za tiskanje	73	stanje	31, 33	z uporabo Direct Printing Utility	326
priprava tipa originalov	67	T		tiskanje dokumenta	
privzete nastavitve				Linux	329
nastavitev pladnja	66	tehnični podatki	154	Mac	327
program SetIP	193, 248	medij za tiskanje	157	UNIX	331
R		težava		tiskanje funkcije nup	
Razumevanje Status LED	142	težave v operacijskem sistemu	399	Mac	328
S		težave		tiskanje prekrivka	
Samsung Printer Status	370	Težave s faksom	397	izbrii	323
Scan Assistant	339	težave s kakovostjo tiskanja	386, 394, 380, 382, 381, 395	natisni	323
Shranjevanje	307	tiskanje		ustvari	322
Stanje tiskalnika		Linux	329	U	
splone informacije	370	Mac	327	UNIX	
		nastavitev naprave kot privzete	316	namestitev gonilnika omrežno priključenih	203
		pomnilnik USB	91, 318	tiskanje	331

Stvamo kazalo

Unix		namestitev gonilnika omrežno priključenih	
sistemske zahteve	166		196, 35, 37
USB	304	pogoste težave v operacijskem sistemu	
USB kabel		Windows	399
namestitev gonilnika	187, 189	sistemske zahteve	163
ponovna namestitev gonilnika	188, 190	uporaba SetIP	193, 248
uporaba pomoči	73, 329	wireless LED	33

V

varno tiskanje	76
varnostne	
informacije	18
varnostni	
simboli	18
večnamenski pladenj	
nalaganje	59
uporaba posebnih medijev	61
vnos znaka	309
vodni žig	
izbrii	321
uredi	321

W

Windows

Z

zagozditev	
namigi za preprečevanje zagozditve	
papirja	124
odstranjevanje papirja	130, 125